SyncMaster 400UXn,460UXn

LCD Monitor

Upute za korištenje

Sigurnosne upute

Oznake upozorenja

Napomena

Ove sigurnosne upute moraju se poštovati kako bi se osigurala vaša sigurnost i spriječilo oštećenje proizvoda.

Pažljivo pročitajte upute za uporabu, a proizvodom se služite na ispravan način.

Upozorenje / Oprez

Nepoštivanje uputa označenih ovim simbolom može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje opreme.

Standardne oznake upozorenja

Zabranjeno	Upute koje je važno pročitati i pridržavati ih se pri svakom korištenju
Nemojte rastavljati	Utikač izvadite iz utičnice
Nemojte dirati	Uzemljite radi sprečavanja električnog udara

Napajanje

Ako dulje vrijeme ne koristite računalo, podesite ga na DPM.

Ako koristite čuvar zaslona, postavite ga na aktivni način rada.


Ovdje prikazane slike su samo za reference i ne mogu se primijeniti na sve slučajeve (ili države).

Prečac do uputa za sprečavanje zaostale slike




Nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja ili utikač ni oštećenu ili labavu utičnicu.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

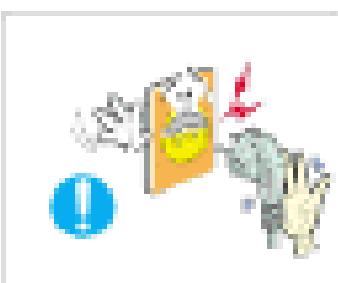


Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama prilikom priključivanja u utičnicu ili isključivanja iz nje.

- U suprotnom može doći do električnog udara.

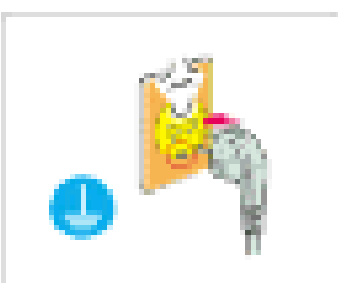


Kabel za napajanje obavezno priključite u uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili ozljede.

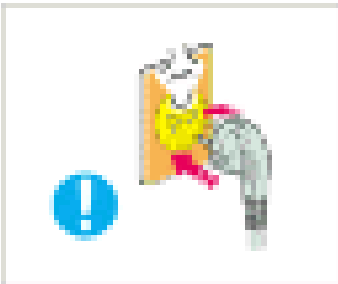

Provjerite je li utikač ispravno i čvrsto priključen u utičnicu.

- U suprotnom može doći do požara.

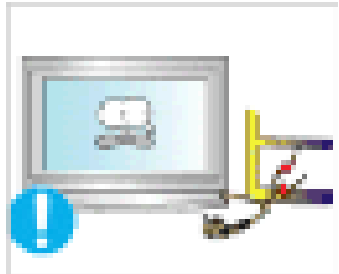


Nemojte na silu svijati ni povlačiti utikač ili stavljati na njega teške predmete.

- U suprotnom može doći do požara.




Ne povezujte više uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom može doći do požara zbog pregrijavanja.

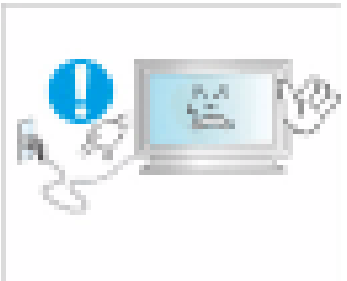


Ne isključujte kabel napajanja dok koristite uređaj.

- U suprotnom može doći do oštećenja uređaja zbog električnog udara.

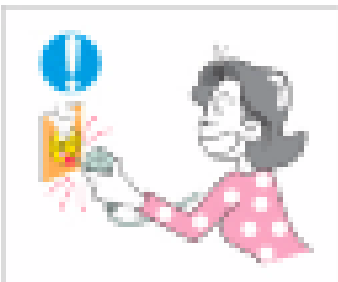

Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.

- To može izazvati električni udar ili požar.

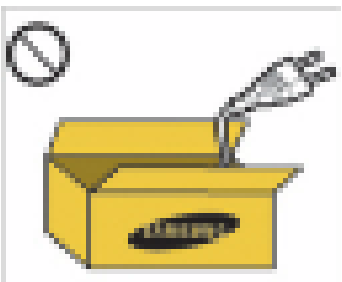


Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučila naša tvrtka. Ne koristite kabele isporučene uz druge uređaje.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Instaliranje


Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija te gdje će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja monitora.

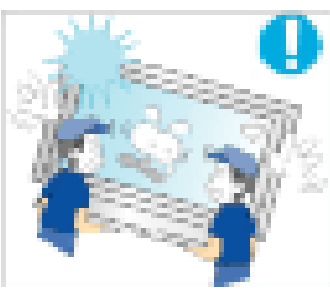


Pobrinite se da uređaj uvijek podižu i pomiču barem dvije osobe.

- U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu i/ili oštećenje uređaja.

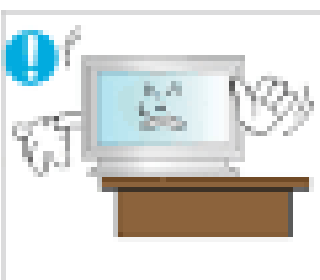


Prilikom postavljanja uređaja na vitrinu ili policu, pazite da prednji dio dna uređaja ne strši van.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
- Koristite vitrinu ili policu čija veličina odgovara uređaju.

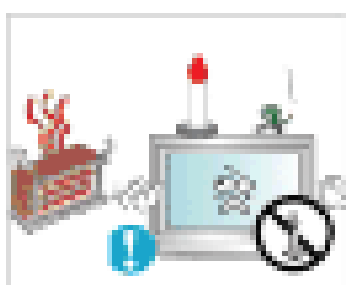


NE STAVLJAJTE SVIJEĆE, UREĐAJE PROTIV KOMARACA, CIGARETE NITI BILO KAKVE NAPRAVE ZA GRIJANJE U BLIZINU UREĐAJA.

- U suprotnom može doći do požara.

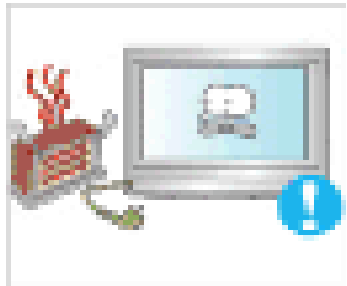


Uređaje za grijanje držite što dalje od kabela uređaja.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

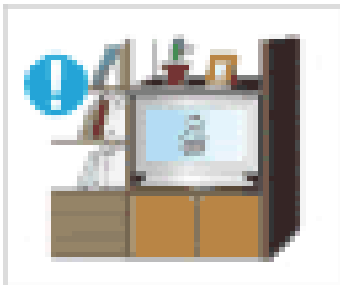

Ne montirajte na mjesta s lošom ventilacijom, kao što su police za knjige i ormarići.

- U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

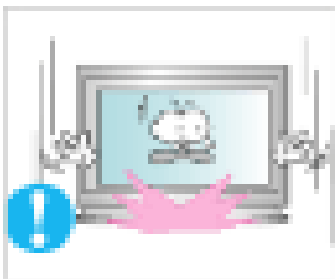


Prilikom spuštanja proizvoda, učinite to pažljivo.

- U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.




Ne stavljajte prednji dio uređaja na pod.

- U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.



Zidni držač treba montirati ovlaštena tvrtka za montiranje.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
- Svakako montirajte isporučeni nosač.

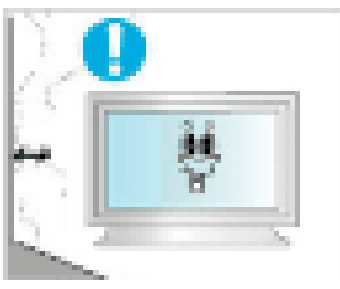

Proizvod montirajte na mjesto s dobrom ventilacijom. Između stražnjeg dijela uređaja i zida mora postojati razmak od najmanje 10 cm.

- U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.



Najlonsku ambalažu uređaja držite podalje od djece.

- U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili gušenja.




Ako se visina monitora može podešavati, ne stavljajte predmete niti se ne naslanjajte na njega dok ga spuštate.

- To može oštetiti uređaj ili ozlijediti osobu koja ga nosi.


Čišćenje

Kada čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD zaslona, koristite meku, blago navlaženu tkaninu.

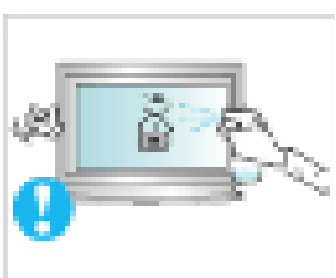


Ne prskajte sredstvo za čišćenje izravno na površinu uređaja.

- U suprotnom može doći do slabljenja prikaza boje, iskrivljenja strukture pa i guljenja površine zaslona.

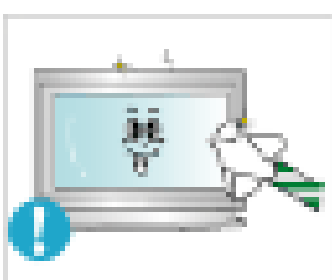


Uređaj čistite samo mekom krpom i sredstvom za čišćenje zaslona. Ako morate koristiti sredstvo za neki drugi uređaj, razrijedite ga s vodom u omjeru 1:10.

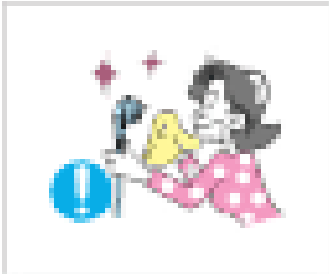

Za čišćenje utikača ili brisanje prašine s utičnice koristite suhu krpu.

- U suprotnom može doći do požara.

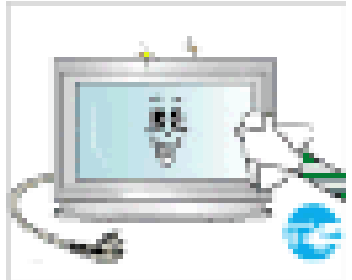


Prilikom čišćenja uređaja svakako iskopčajte kabel napajanja.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.




Prilikom čišćenja uređaja iskopčajte kabel i pažljivo očistite uređaj suhom krpom.

- (Nemojte koristiti kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, maziva ili sredstava za čišćenje.) U suprotnom može doći do promjene izgleda površine uređaja i guljenja indikatorskih naljepnica.

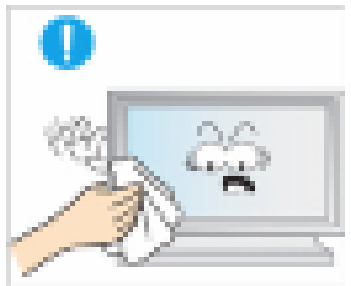

Budući da se kućište uređaja lako može izgrebati, svakako koristite samo navedenu vrstu krpe.

- Koristite navedenu vrstu krpe i dodajte samo malo vode. Budući da bi se uređaj mogao izgrebati ako na krpi ima stranog materijala, svakako je dobro protresite prije uporabe.

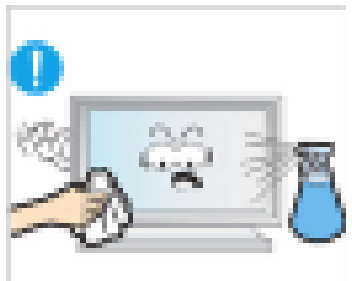

Prilikom čišćenja, ne prskajte vodu izravno na površinu uređaja.

- U uređaj ne smije ući voda i ne smije biti mokar.
- U suprotnom može doći do električnog udara, požara ili kvara.

Ostalo




Ovo je visokonaponski uređaj. Pobrinite se da korisnici ne rastavljaju, popravljaju niti ne modificiraju uređaj sami.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara. Ako uređaj valja popraviti, obratite se servisnom centru.




Ako iz uređaja dopire neobičan miris, neobični zvukovi ili dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se Servisnom centru.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

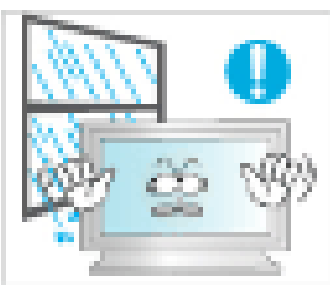

Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo vlazi, prašini, dimu, vodi ili u vozilo.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

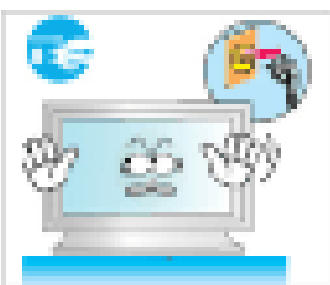


Ako ispustite uređaj ili se kućište polomi, isključite uređaj i isključite kabel napajanja iz utičnice. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.




U slučaju oluje s grmljavinom, ne dodirujte kabel napajanja niti antenski kabel.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

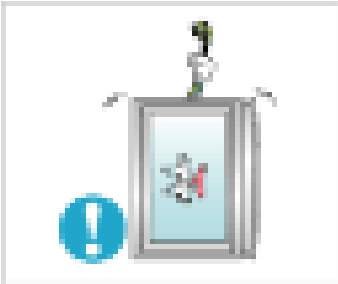

Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili signalnog kabela.

- U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.

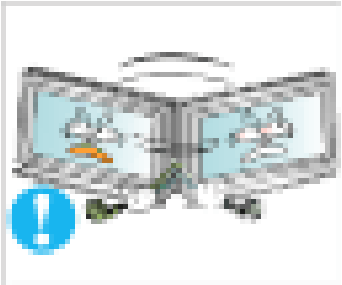


Ne podižite niti ne pomičite uređaj prema naprijed ili natrag niti ulijevo ili udesno ako držite samo kabel za napajanje ili kabele signala.

- U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.



Pobrinite se da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ni zavjesom.

- U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

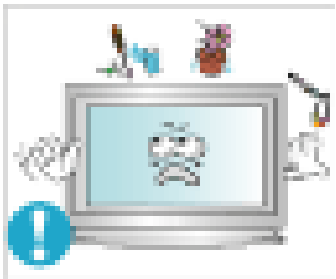


Ne stavljajte posude s vodom, vaze, posude s cvijećem, lijekove niti metalne predmete na uređaj.

- Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.
- To može uzrokovati kvar uređaja, električni udar ili požar.




Ne držite i ne upotrebljavajte zapaljive sprejeve niti druge zapaljive materijala u blizini uređaja.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

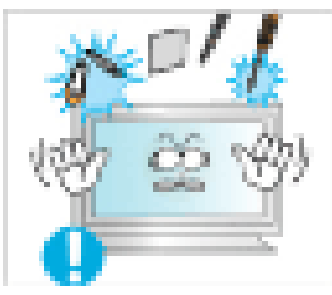


Nemojte umetati metalne predmete, kao što su kovanice i pribadače, ni zapaljive predmete kao što su šibice i papir, u uređaj (kroz ventilacijske otvore, ulaze i izlaze itd.).

- Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.
- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

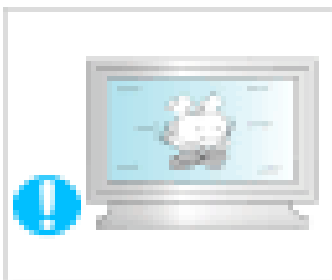

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje statična slika, može doći do pojave zaostale slike ili mrlje.

- Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, postavite ga u način mirovanja ili pokrenite čuvar zaslona.

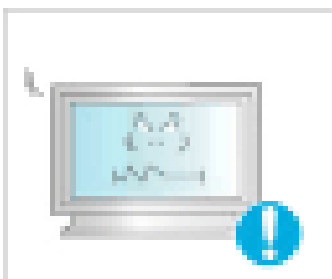


Postavite rezoluciju i frekvenciju odgovarajuću za uređaj.

- U suprotnom može doći do oštećenja vida.




Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano pojačavati glasnoću zvuka.

- Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

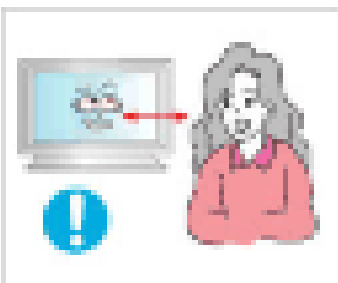


Ako se stalno morate približavati zaslonu uređaja, vid vam možda slabi.

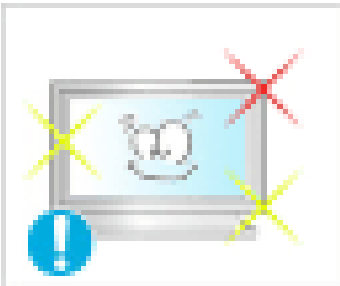


Nakon korištenja proizvoda u trajanju od jednog (1) sata potreban je odmor od pet (5) minuta.

Na taj će se način smanjiti umaranje očiju.

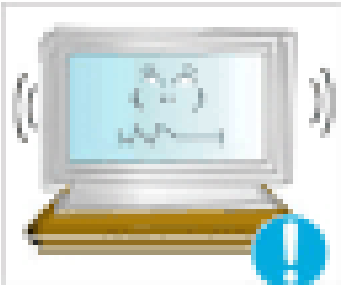


Uređaj nemojte montirati na nestabilne površine, kao što su nestabilne police, neravne površine ili na mjesta koja su podložna vibracijama.

- U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu i/ili oštećenje uređaja.
- Ako koristite uređaj na lokaciji izloženoj vibracijama, to može oštetiti uređaj i izazvati požar.

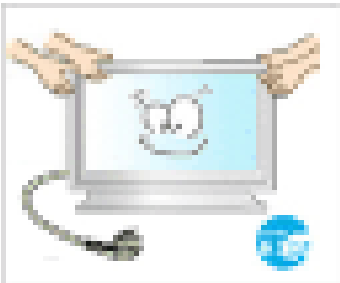


Prilikom pomicanja uređaja isključite ga i isključite kabel napajanja iz zidne utičnice, kao i antenski kabel i sve druge kabele priključene na uređaj.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

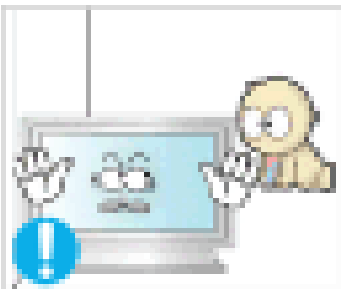

Pazite da se djeca ne naslanjaju na uređaj niti ne penju na njega.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog ili pak dovesti do smrtnog slučaja.

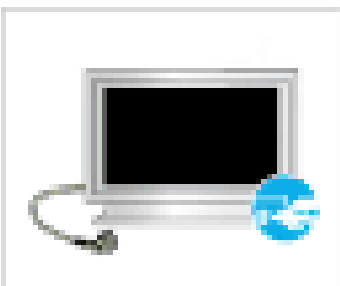


Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite kabel iz zidne utičnice.

- U suprotnom može doći do pregrijavanja ili požara zbog skupljanja prašine ili pak zbog električnog udara ili curenja.




Ne stavljajte na uređaj teške predmete kao ni igračke ili slatkiše koji bi mogli privući pažnju djece.

- Djeca se mogu nasloniti na uređaj ili se pokušati popeti na njega što može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.

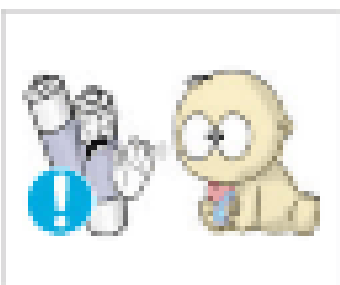

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

- Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

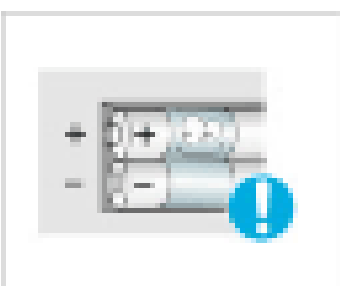


Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

- U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.




Koristite samo navedene standardizirane baterije i nemojte istovremeno koristiti novu i korištenu bateriju.

- U suprotnom, baterije se mogu oštetiti te uzrokovati požar, tjelesne povrede ili štete zbog curenja tekućine iz baterija.

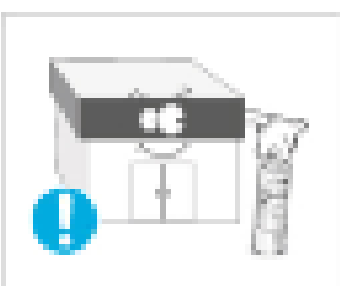


Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za recikliranje potrošenih ili punjivih baterija, kao njihov korisnik.

- Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

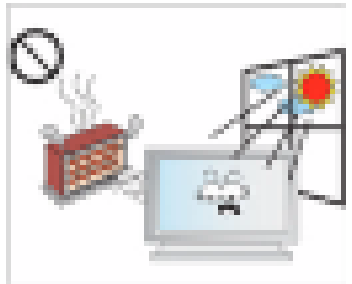


Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom sunčevu svjetlu ni izvoru topline kao što su otvoreni plamen ili grijač.

- To može skratiti vijek trajanja uređaja ili dovesti do požara.

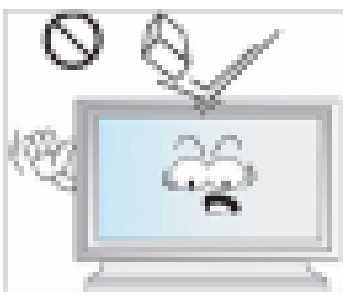


Nemojte ispuštati druge predmete na uređaj te izbjegavajte svaki oblik udaraca na uređaj.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

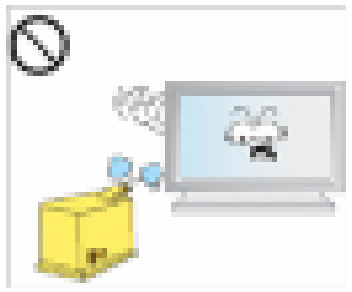


U blizini uređaja ne koristite ovlaživače zraka i u njegovu blizinu nemojte smještati kuhinjski stol.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

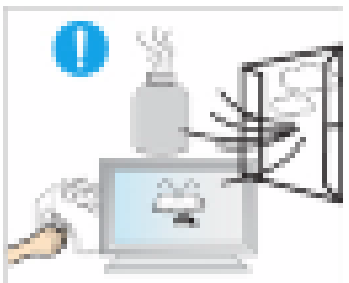

Kada dođe do ispuštanja plina, ne dodirujte uređaj niti utikač već odmah prozračite prostoriju.

- Pojava iskri može uzrokovati eksploziju ili požar.

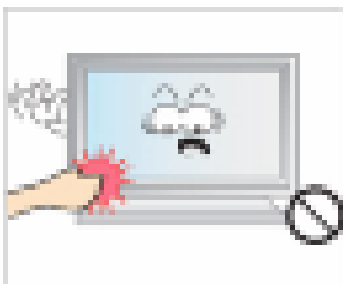


Ako je uređaj dugo uključen, zaslon postaje vruć. Nemojte ga dodirivati.

- Manju dodatnu opremu držite na mjestu izvan dohvata djece.



Budite pažljivi prilikom ugađanja kuta uređaja ili visine postolja.

- To može dovesti do ozljeda ruke ili prstiju.
- Također, ako ga previše nagnete, uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.

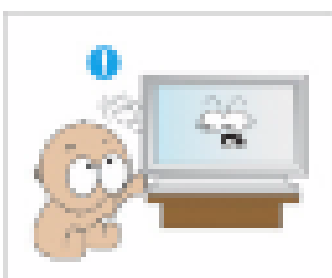

Ne postavljajte uređaj na mjesto koje je nisko i koje djeca mogu lako dosegnuti.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
- Budući da je prednji dio uređaja težak, uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu.



Ne stavljajte nikakve teške predmete na uređaj.

- To može dovesti do ozljede i/ili oštećenja proizvoda.

Uvod

-- 400UXn --

Sadržaj paketa

Napomena

Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim monitorom.

Ako neki predmeti nedostaju, obratite se svom distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje dodatnih proizvoda.

Napomena


Proizvod nemojte stavljati na pod.

Raspakiravanje



LCD zaslon

Upute




Vodič za brzo postavljanje




Jamstvena kartica

(Nije dostupna na svim lokacijama)



Korisnički priručnik

Kabeli



D-Sub kabel



Kabel za napajanje

Ostalo



Daljinski upravljač




Baterije (AAA X 2)

(Nije dostupna na svim lokacijama)




BNC to RCA utičnica za adapter

Prodaje se odvojeno



DVI kabel




Set za postavljanje na zid



Polupodnožje na zid

Kalibrator

Dodatne informacije o korištenju kalibratora potražite u odjeljku za pomoć Natural Color Expert (Čarobnjak za prirodne boje).



BNC kabel




LAN kabel

-- 400UXn --

Monitor

Prednja strana

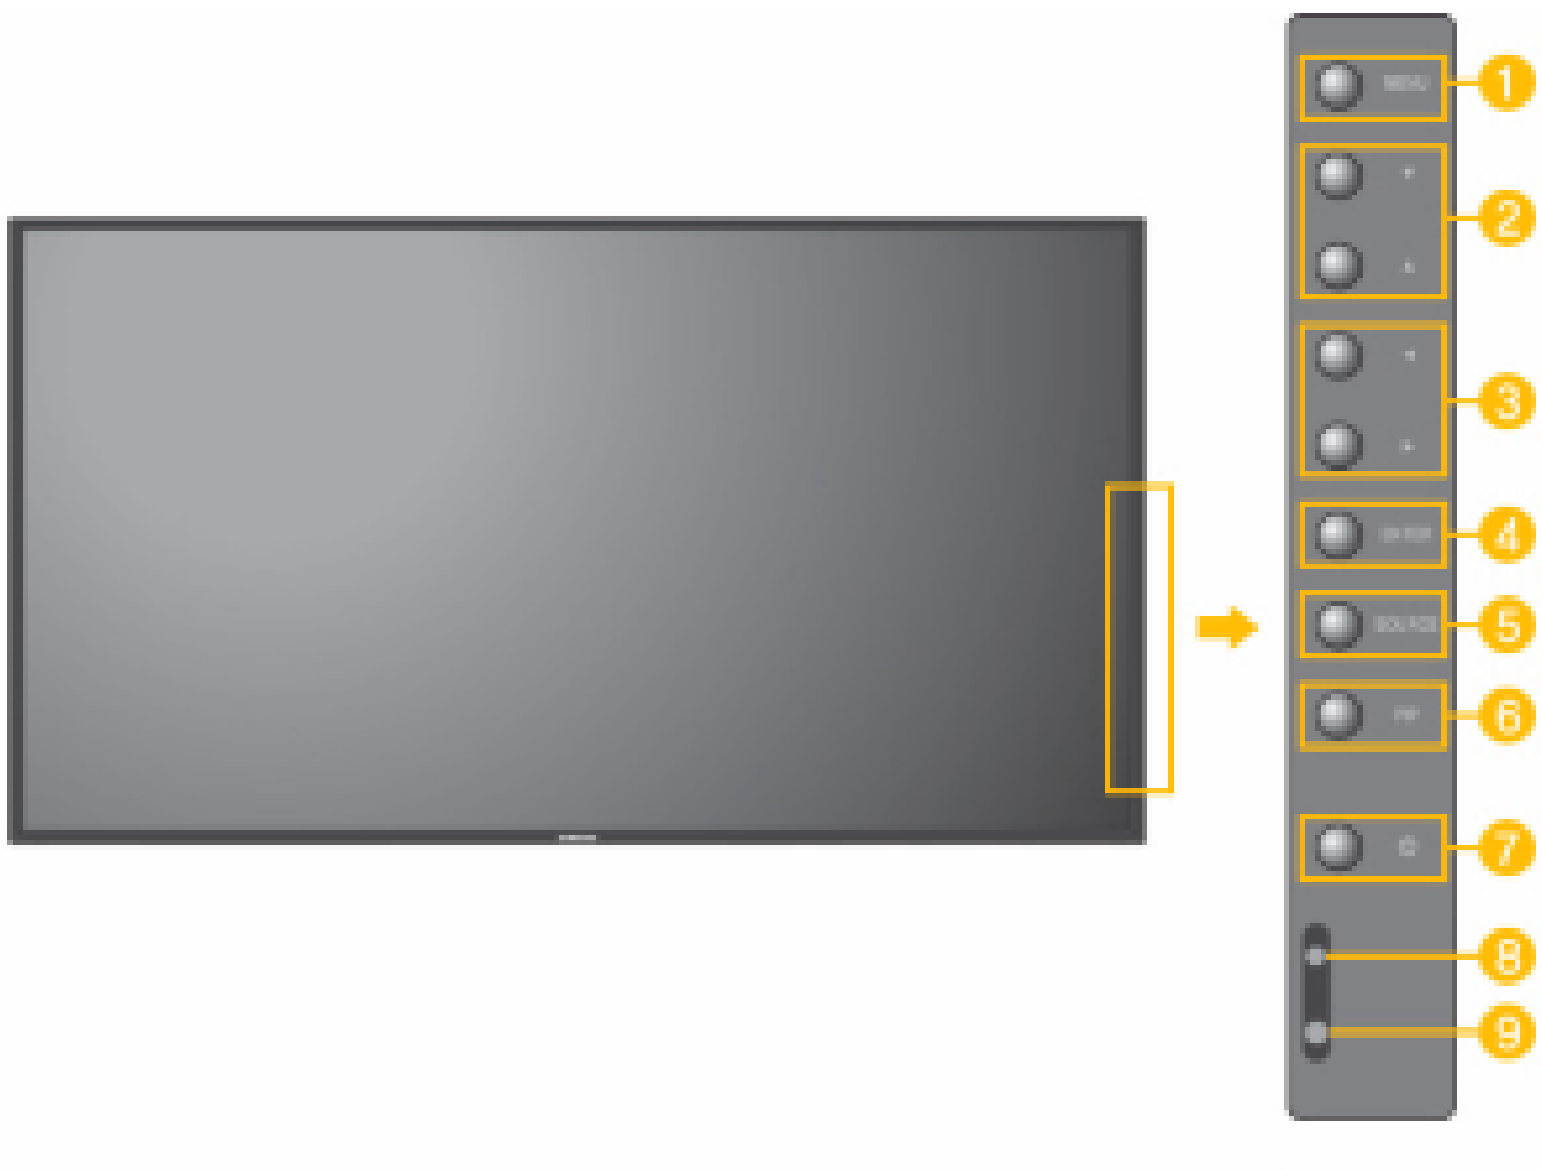

1. *MENU gumb [MENU]*

   Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik. Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

2. *Gumb za kretanje (Gumb za kretanje gore/dolje)*

   Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika.

3. *Gumb za podešavanje (Gumb za kretanje lijevo/desno)/ Gumb za podešavanje glasnoće*

   Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika. Kad na zaslonu nije prikazan OSD, pritisnite gumb za podešavanje kontrasta.

4. *ENTER gumb [ENTER]*

   Aktivira označenu stavku izbornika.

5. *SOURCE gumb [SOURCE]*

   Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada. Promjena izvora dopuštena je samo na vanjske uređaje koji su u tom trenutku povezani s monitorom.

   [**PC**] → [**BNC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**S-Video**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

   >> Pritisnite ovdje za pregled isječka animacije

6. *PIP*

   Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.

   Na zaslonu se ne može preklapati više od jedne PIP (slika u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

   >> Pritisnite ovdje za pregled isječka animacije

   - **PC**

     AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Način rada

   - **BNC**

     AV / **S-Video** / **HDMI** Način rada

   - **DVI**

     AV / **S-Video** / **Component** Način rada

   - **AV** / **S-Video**

     PC / **BNC** / **DVI** Način rada

   - **Component**

     PC / **DVI** Način rada

   - **HDMI**

     PC / **BNC** Način rada


7. *Gumb napajanja [⏻]*

	Ovaj gumb koristite za uključivanje/isključivanje monitora.
8	*Indikator napajanja* Ova lampica svijetli zeleno za vrijeme normalnog rada i zatreperi zeleno dok monitor sprema podešenja. **Napomena** Daljnje informacije o funkcijama uštede energije potražite u odjeljku PowerSaver. Radi uštede energije, isključite monitor kada nije potreban ili kada ga dulje vrijeme nećete koristiti.
9	*Senzor daljinskog upravljača* Usmjerite daljinski upravljač prema ovom mjestu na monitoru.


Stražnja strana

Napomena

Detaljne informacije o kabelskim priključcima potražite pod naslovom Spajanje kabela u poglavlju Postavljanje. Konfiguracija stražnje strane monitora može varirati ovisno o modelu monitora.

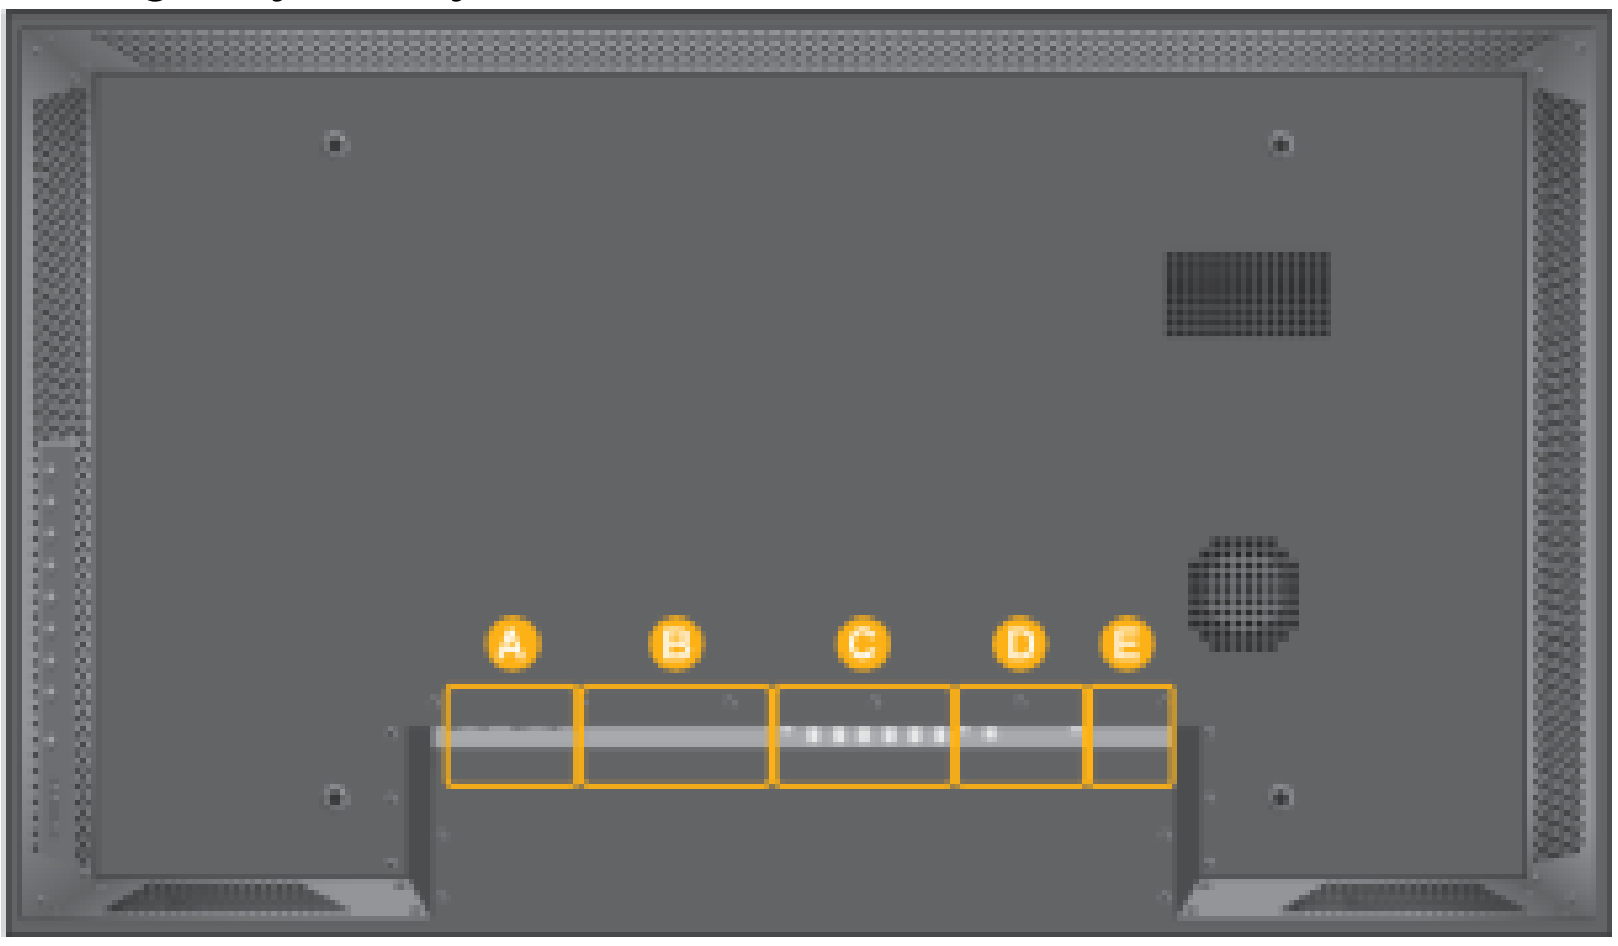

A

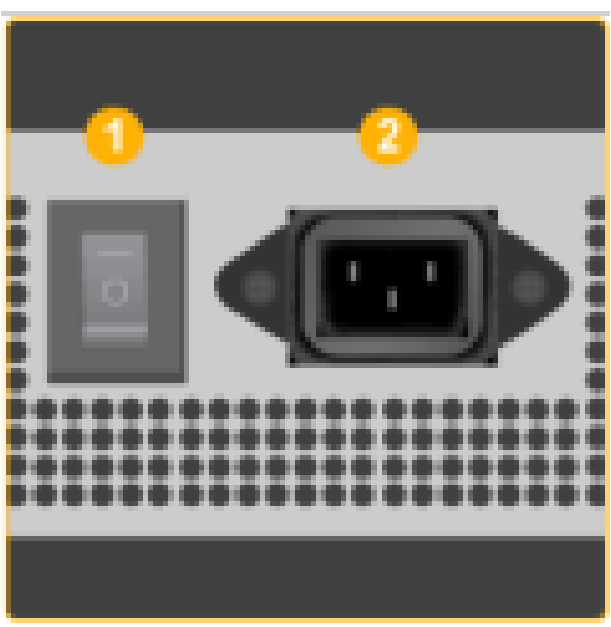


1 *POWER S/W ON [❘] / OFF [O]*

Služi za uključivanje/isključivanje monitora.

2 *POWER IN*

Kabel za napajanje, uključuje se u monitor i zidnu utičnicu.

B

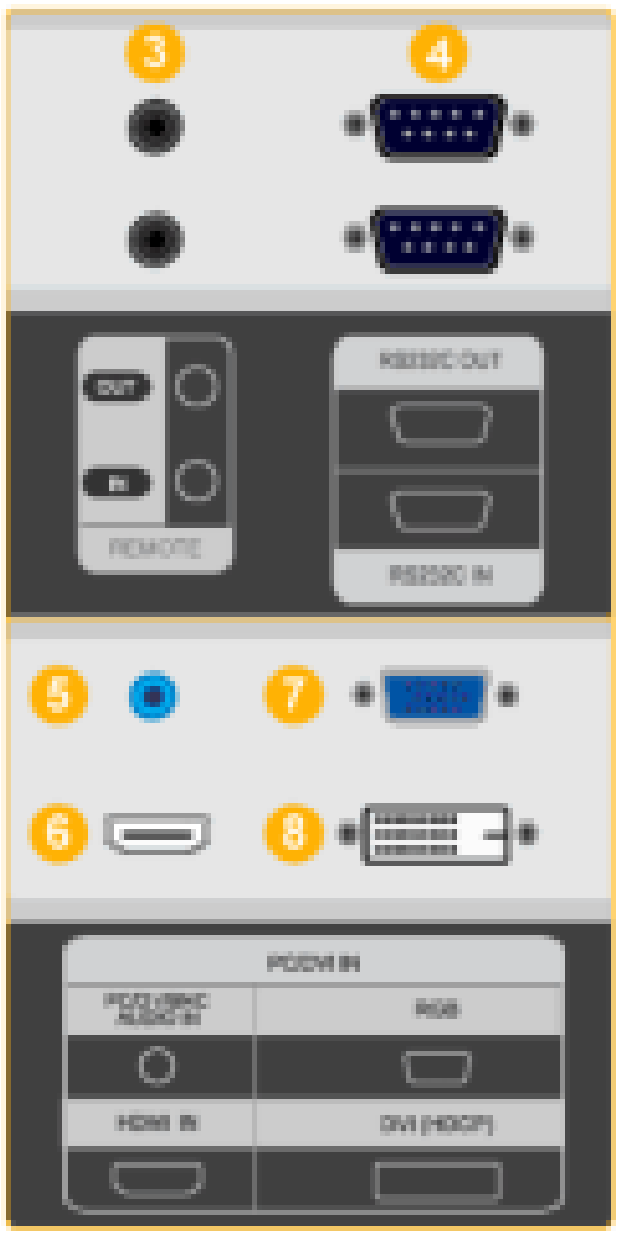

3 *REMOTE OUT/IN*

Možete koristiti daljinski upravljač sa žicom spojivši ga na monitor.

4 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski priključak)*

MDC(Multiple Display Control) priključak za programe

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Audio terminal s priključcima (ulaz))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Spojite HDMI terminal na stražnjoj strani monitora s HDMI terminalom vašeg digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabela.


7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video terminal s priključcima)*

Pomoću D-Sub kabela (15-pinski D-Sub) - PC način rada (analogno računalo)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC Video terminal s priključcima)*

Pomoću DVI kabela (DVI-D to DVI-D) - DVI način rada (digitalno računalo)

C

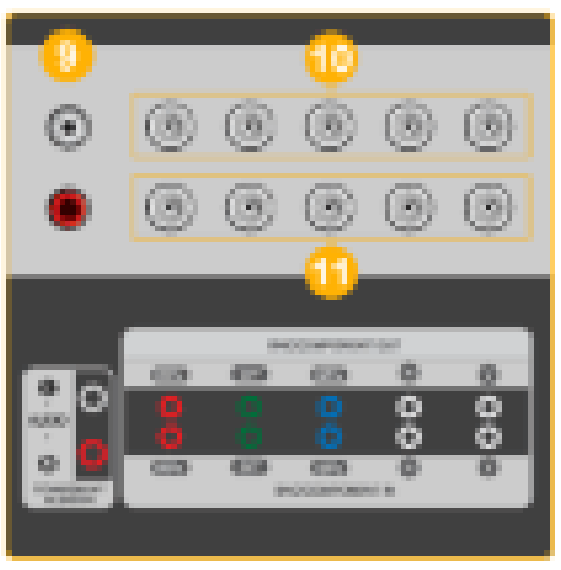

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Component Audio terminal s priključcima (ulaz))*


10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Component terminal s priključcima (izlaz))*

BNC (analogno računalo) priključak: za priključivanje R, G, B, H, V priključaka Component

priključak: za priključivanje PR, Y, PB priključaka Component

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Component terminal s priključcima (izlaz))*

D

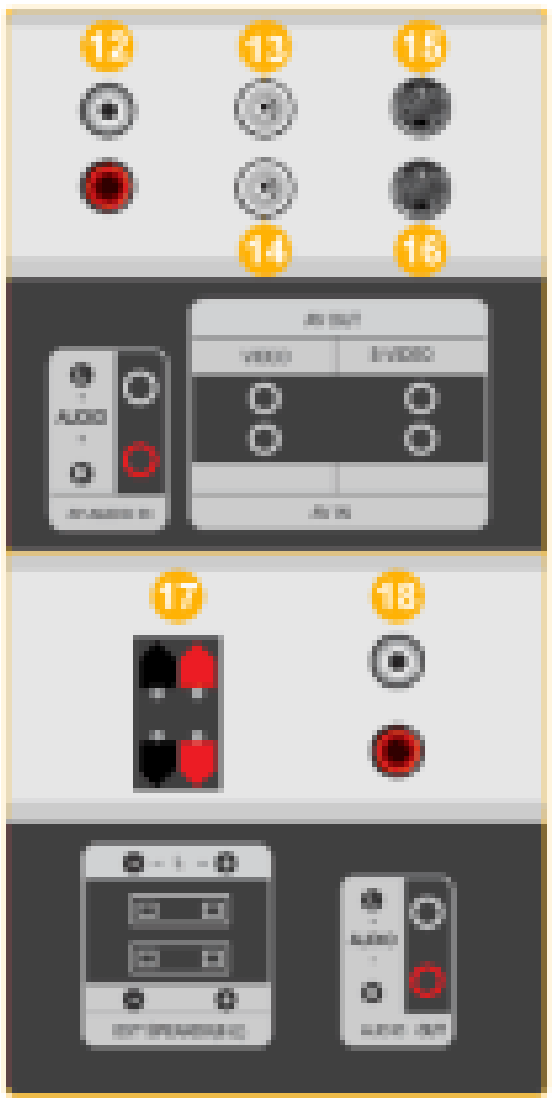

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Monitor Audio terminal s priključcima (ulaz))*

13 *AV OUT [VIDEO](VIDEO terminal s priključcima)*

AV način rada (izlaz)

14 *AV IN [VIDEO](VIDEO terminal s priključcima) (ulaz)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (S-VIDEO terminal s priključcima)*


S-VIDEO način rada (izlaz)

16 *AV IN [S-VIDEO](S-Video terminal s priključcima) (ulaz)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (EXT zvučnik (8 Ω))*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Monitor Audio terminal s priključcima (izlaz))AUDIO OUT spaja PC, DVI, BNC*

E

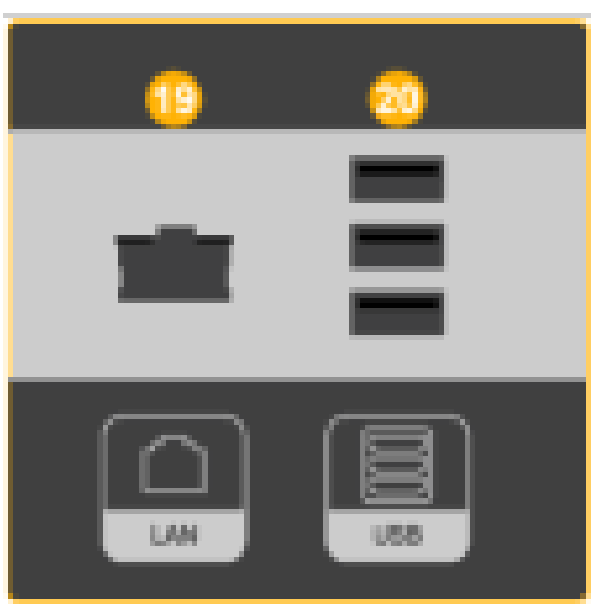

19 *LAN(LAN terminal s priključcima)*

20 *USB(USB terminal s priključcima)*

Tipkovnica / Miš, kompatibilno s uređajima velikog kapaciteta.

Napomena

Broj monitora koji se mogu spojiti na loopout varira ovisno o kabelu, izvoru signala itd. Pomoću kabela kod kojeg nema degradacije signala može se spojiti deset monitora.

Napomena


Daljnje informacije o kabelskim priključcima potražite u odjeljku Spajanje kabela.

-- 400UXn --

Daljinski upravljač

Napomena

Na djelovanje daljinskog upravljača mogu utjecati televizor ili drugi elektronički uređaji koji rade u blizini monitora, uzrokujući njegov neispravan rad zbog smetnji na radnoj frekvenciji.

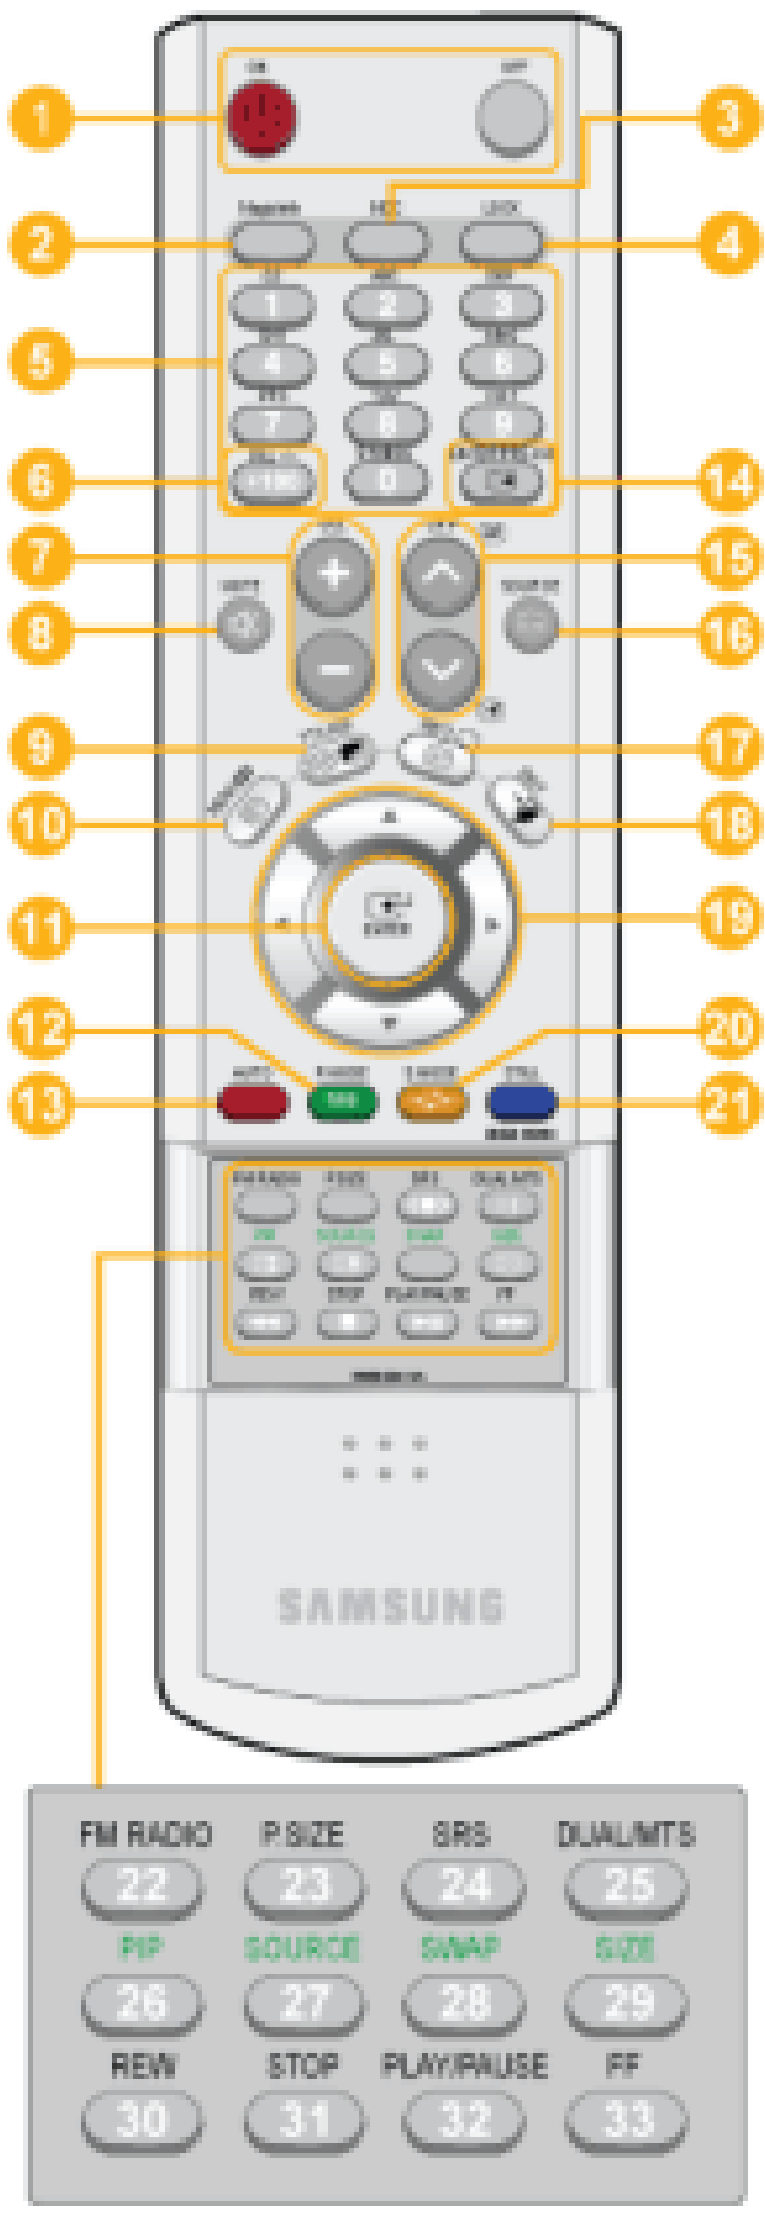

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo gumbi za kretanje
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Pomoću ovog gumba uključujete i isključujete monitor.
2. MagicInfo	MagicInfo gumb za brzo pokretanje programa

3. MDC	MDC gumb za brzo pokretanje programa
4. LOCK	Ovaj gumb aktivira ili deaktivira sve tipke s funkcijama na daljinskom upravljaču i monitoru osim gumba Power (Napajanje) i LOCK
5. Gumb MagicInfo	MagicInfo gumb za brzo pokretanje programa • Slovo/broj: Koristite gumbe kad unosite web adresu. • DEL: Koristite za brisanje. • SYMBOL: Koristite kod unosa znakova. (.O_-) • ENTER: Koristite kod unosa podataka.
6. +100 DEL -/--	Pritisnite za odabir kanala numeriranih od 100 naviše. Na primjer, za odabir kanala 121, pritisnite “+100”, a zatim “2” i “1”. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
7. VOL	Podešava glasnoću zvuka.
8. MUTE	Privremeno isključuje reprodukciju zvuka. Prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona. Zvuk se ponovo uključuje ako u načinu isključenog zvuka pritisnete MUTE ili - VOL + .
9. TTX/MIX	Televizijski kanali nude pisane informacijske usluge putem teleteksta. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
10. MENU	Pomoću ovog gumba možete otvoriti zaslonski izbornik, izaći iz zaslona u izborniku ili zatvoriti izbornik za ugađanje zaslona.
11. ENTER	Aktivira označenu stavku izbornika.
12. M/B P.MODE	Kada pritisnete ovaj gumb, u donjem dijelu sredine zaslona prikazat će se trenutni način rada slike. ***AV / S-Video / Component** : P.MODE* Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC** : M/B **(MagicBright)*** **MagicBright**je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Automatski ugađa zaslonski prikaz.(**PC**) Promjenom rezolucije na kontrolnoj ploči, izvršava se automatska funkcija.

14. ENTER/PRE-CH	Ovaj se gumb koristi za povratak na prethodni kanal. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
15. ∨CH/P∧	U **TV** načinu rada odabire TV kanale. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
16. SOURCE	Mijenja izvor video signala.
17. INFO	Trenutačne informacije o slici prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
18. EXIT	Zatvara zaslon izbornika.
19. Gumbi za kretanje gore/ dolje lijevo/desno	Kreće se od jedne do druge stavke izbornika vodoravno, okomito ili ugađa vrijednosti odabrane u izborniku.
20. S.MODE	Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona. Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo. Potom pritisnite ponovo gumb za kretanje kroz raspoložive prethodno konfigurirane načine rada. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
21. STILL	Za zamrzavanja zaslona pritisnite gumb jednom. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.
22. FM RADIO	Uključuje/isključuje FM Radio. U načinu rada **PC/DVI** postavlja samo ZVUK za FM Radio. područjima gdje je signal slab može doći do smetnji u prijemu FM RADIO emisija. U općem načinu rada IZVOR Video SIGNALA, postavlja na FM RADIO, isključujući zaslon. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
23. P.SIZE	Pritisnite za promjenu veličine zaslona.
24. SRS	SRS
25. DUAL/MTS	*DUAL-* Funkcijama STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, ovisno o vrsti emitiranja, moguće upravljati pomoću gumba DUAL na daljinskom upravljaču za vrijeme praćenja TV programa. *MTS-* Možete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo – višekanalni televizijski stereo) način rada.

	Vrsta zvuka	MTS/S_Mode	Zadano
FM Stereo	Mono	Mono	Ručna promjena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.

26. *PIP* — Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.

27. *SOURCE* — Odabire izvor video signala.(PIP)

28. *SWAP* — Zamjena sadržaja PIP prozora i sadržaja glavnog zaslona. Slika iz PIP prozora će se pojaviti na glavnom zaslonu, a slika s glavnog zaslona će se pojaviti u PIP prozoru.

29. *SIZE* — Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu slike.

30. ◀◀ REW — Premotavanje unatrag

31. ■ STOP — Stop

32. ▶II PLAY / PAUSE — Pokreni / Pauziraj


33. ▶▶ FF — Brzo premotavanje unaprijed

-- 400UXn --

Mehanički raspored


Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

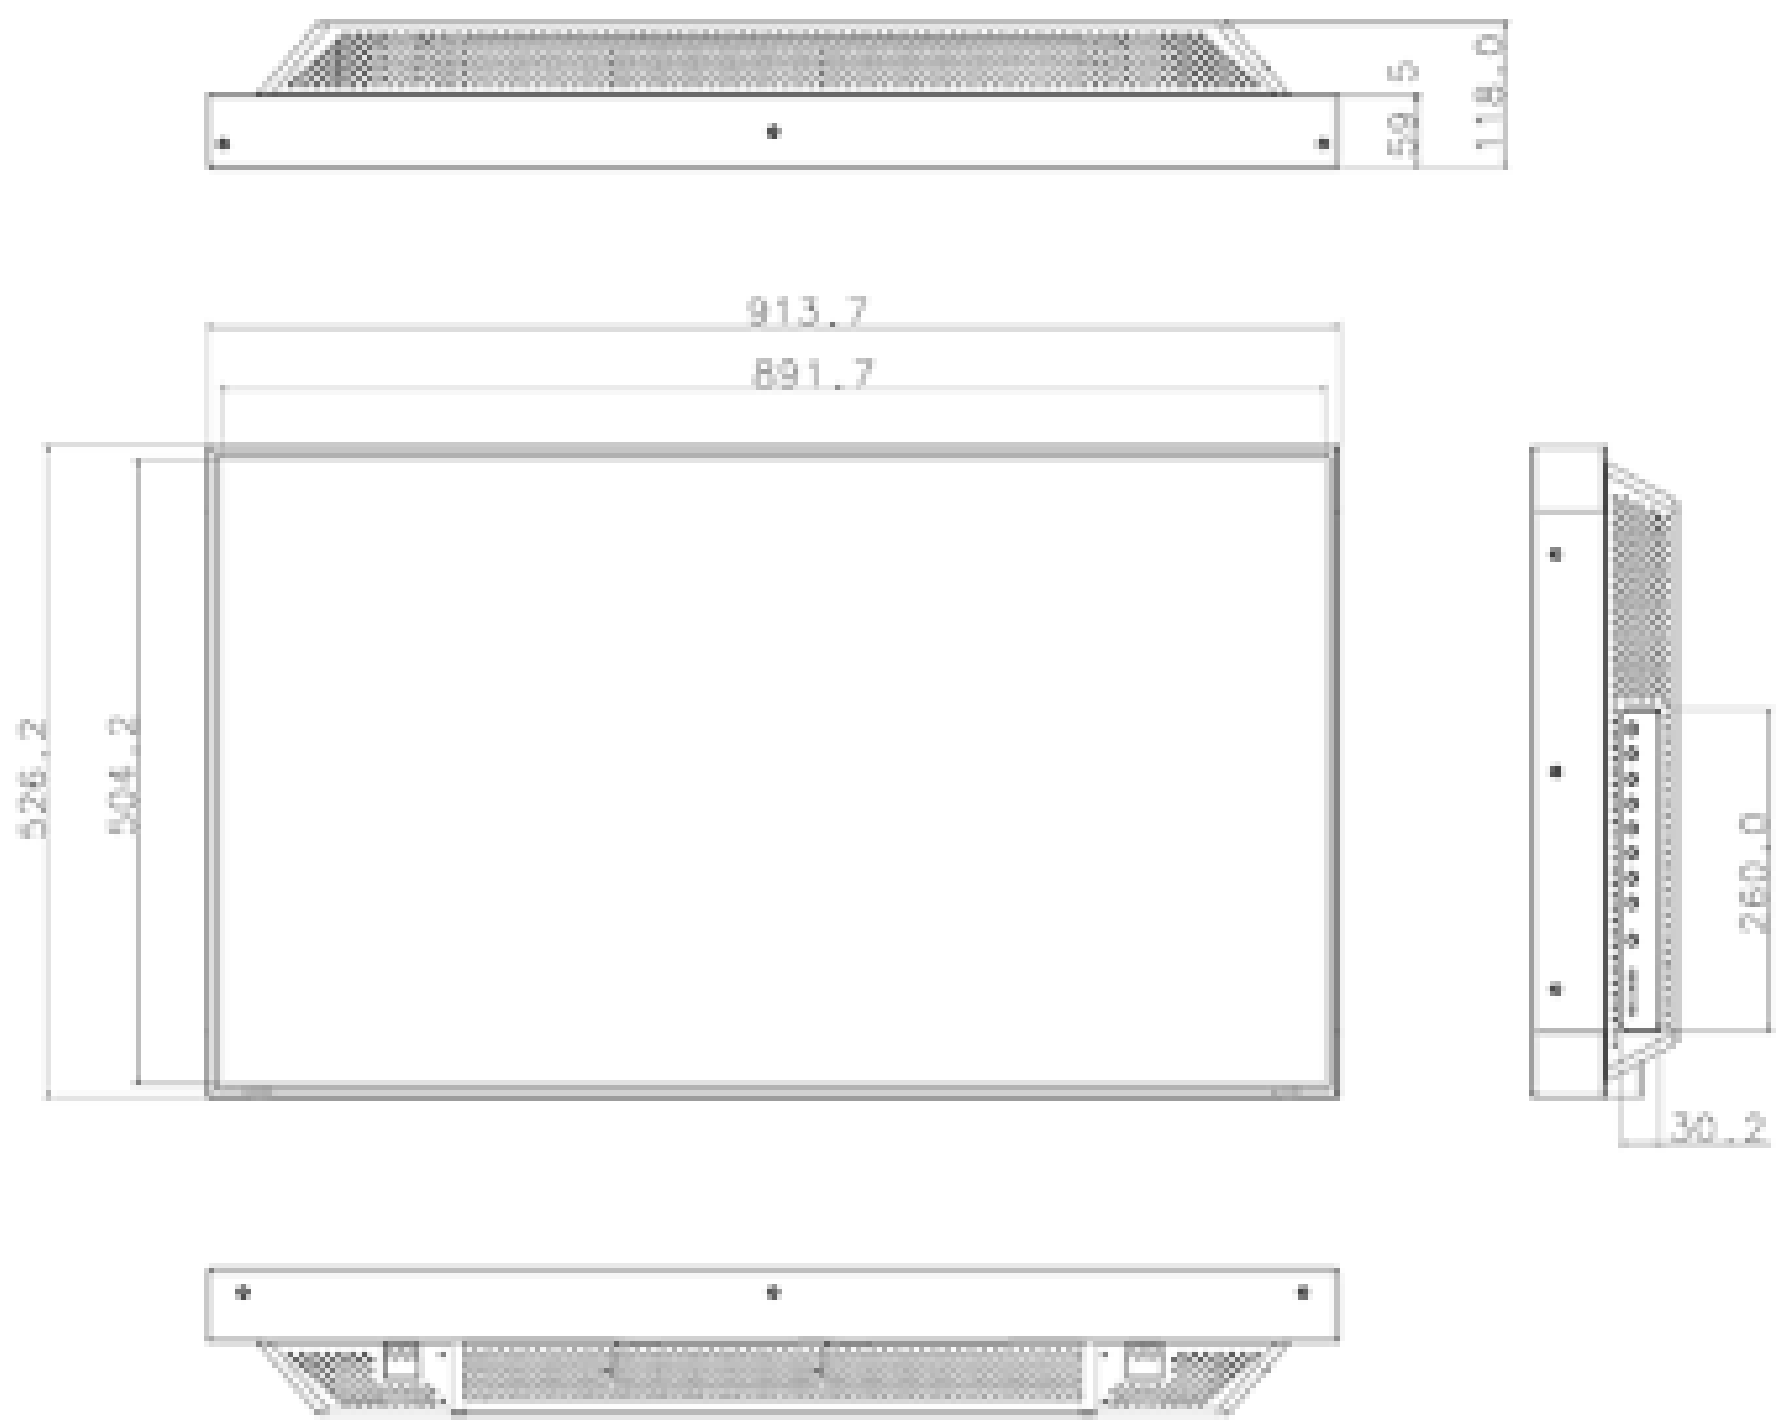

LCD Display Head


VELIČINA MREŽNOG MODELA

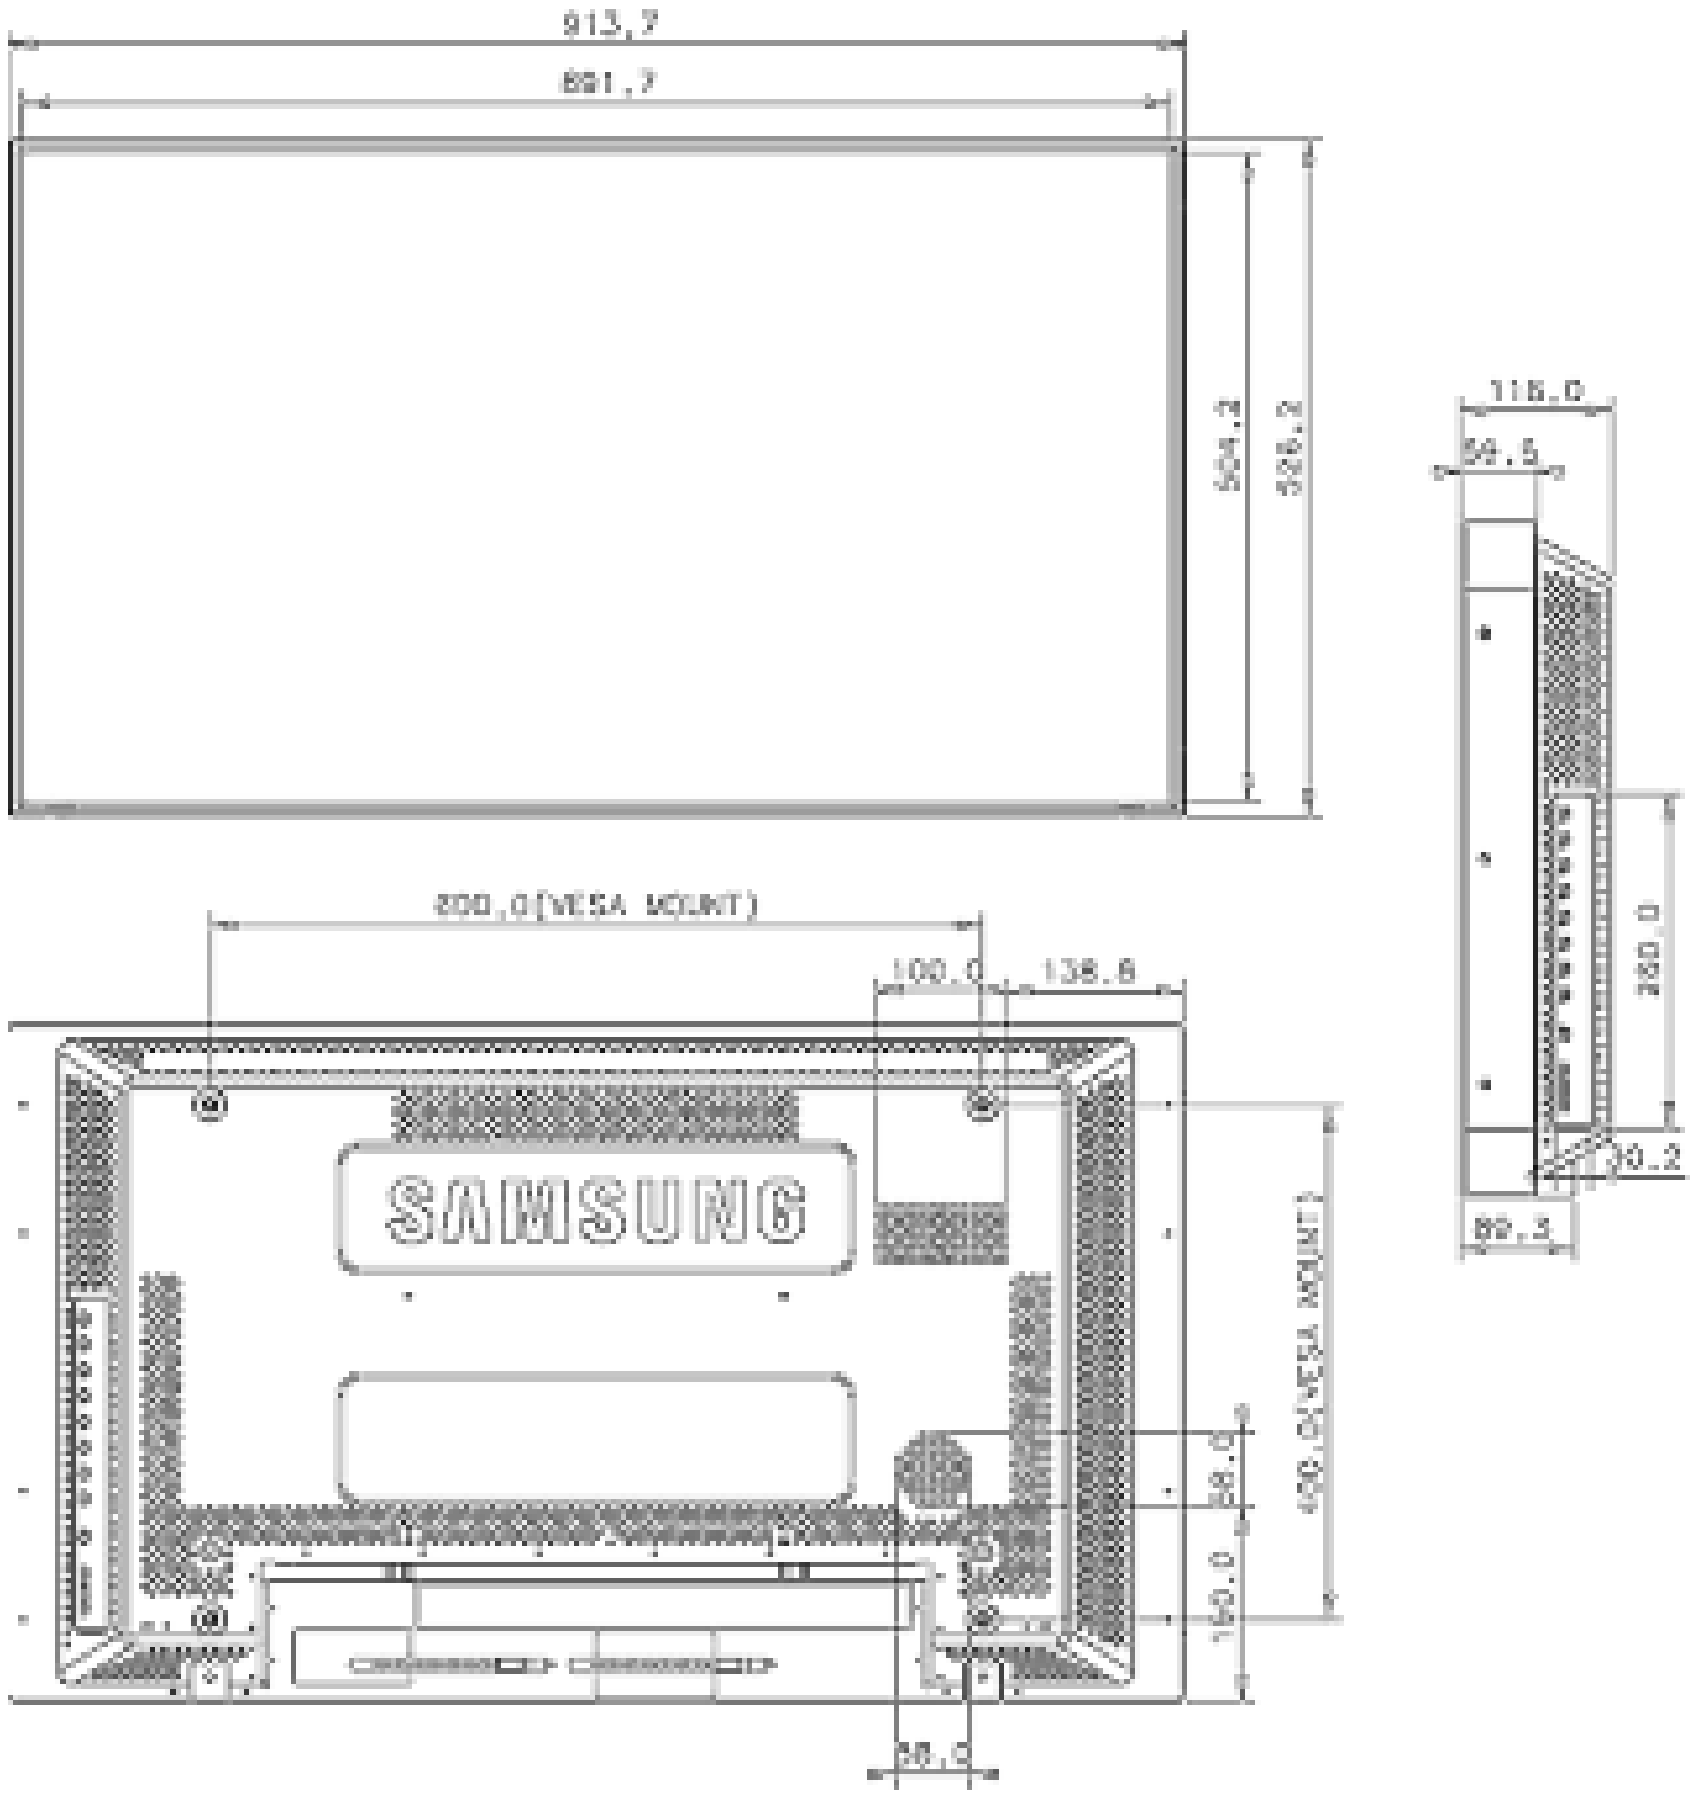

Kako montirati VESA držač

- Prilikom VESA instalacije pazite na sukladnost s međunarodnim VESA standardima.
- Informacije o kupovini i montaži VESA držača: Naručite držač kod najbližeg distributera proizvoda tvrtke SAMSUNG . Naručeni držač će montirati profesionalni montažer.
- Za pomicanje LCD monitora potrebne su najmanje dvije osobe.
- Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo montažom po samostalnom nahođenju kupca.

Dimenzije

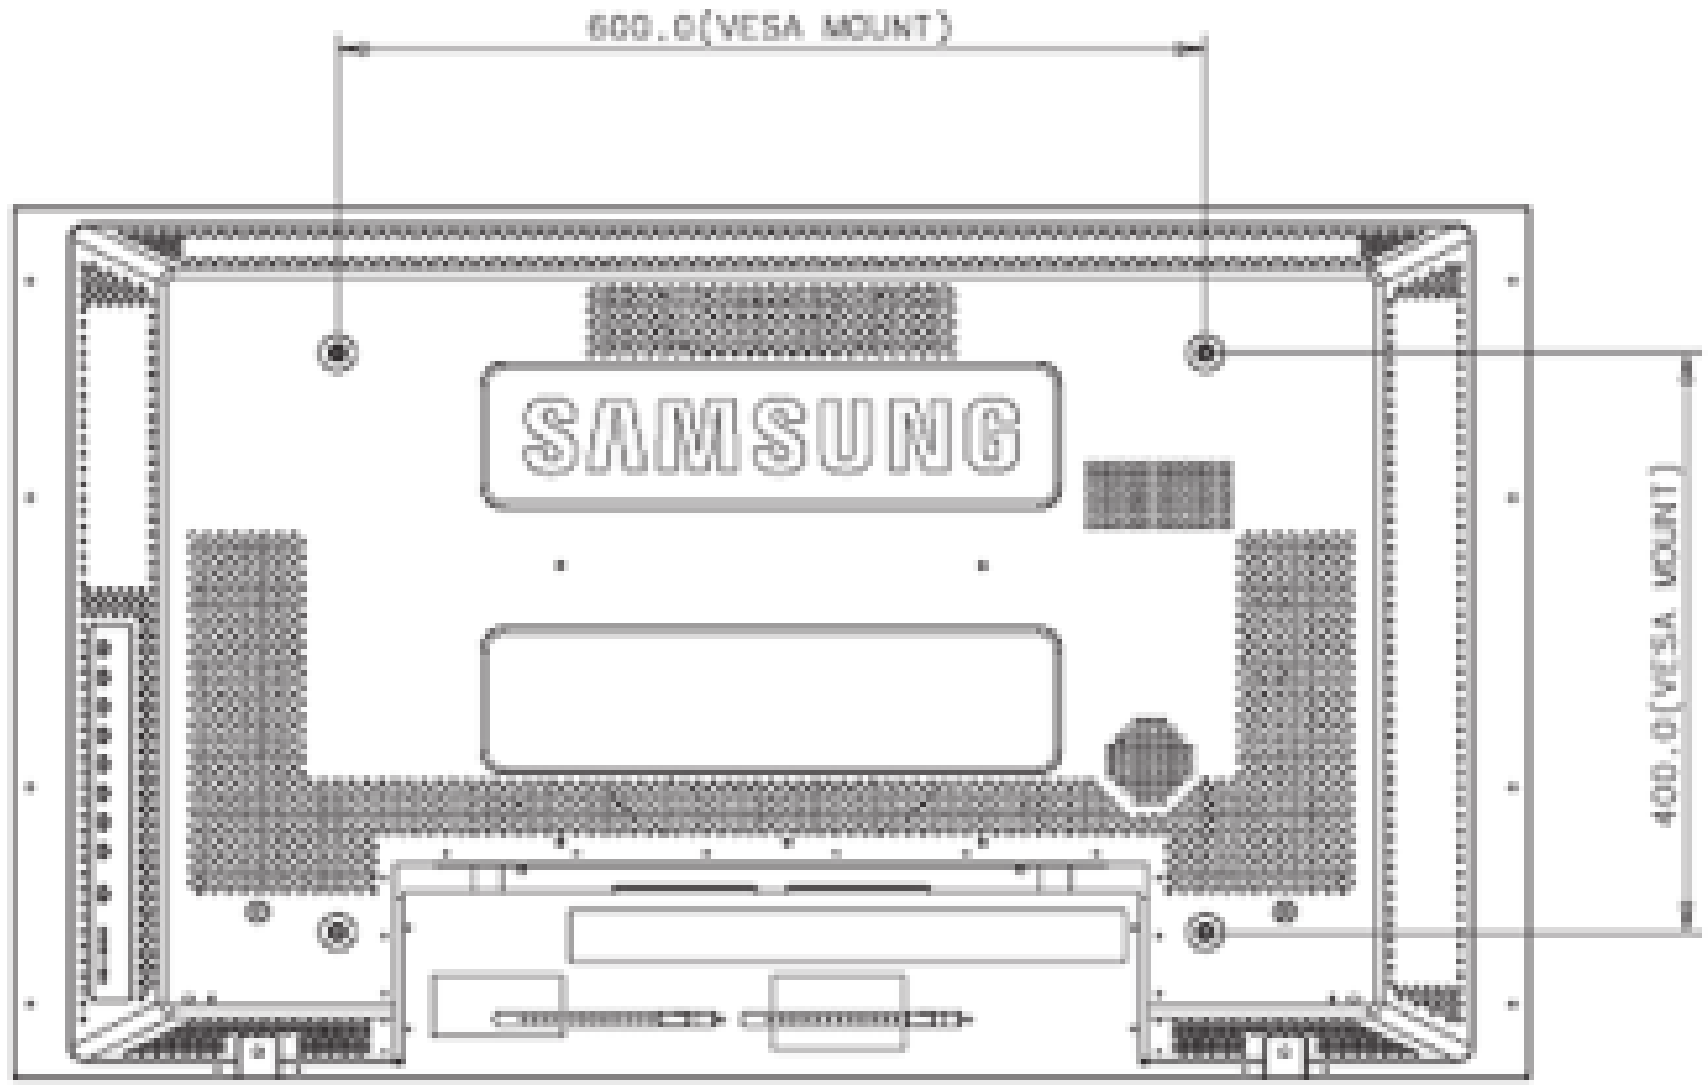

Pažnja


Za pričvršćivanje držača na zid koristite isključivo vijke promjera 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Postavljanje držača za zid

- Za postavljanje držača za zid obratite se stručnjaku.
- Tvrtka SAMSUNG Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik provodi instalaciju.
- Ovaj proizvod namijenjen je postavljanju na betonske zidove. Proizvod možda neće ostati na mjestu ako se montira na žbukane površine ili drvo.

Komponente

Koristite samo komponente i dodatnu opremu isporučenu uz proizvod.

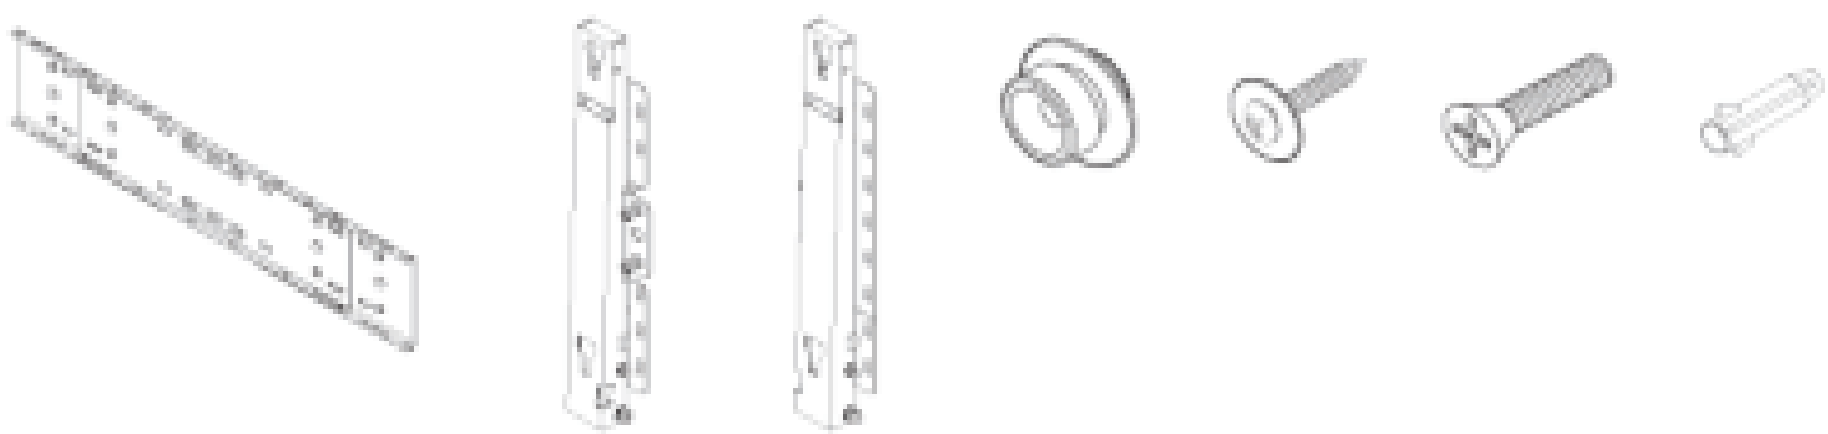

Držač za zid	Šarka (Lijeva : 1, Desna : 1)	Plastična vješalica (4)	Vijak(A) (11)	Vijak(B) (4)	Kotva (11)


Montiranje držača za zid

Napomena

Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

1. Umetnite i zategnite pričvrsni vijak u smjeru strelice.

   Zatim postavite držač na zid.

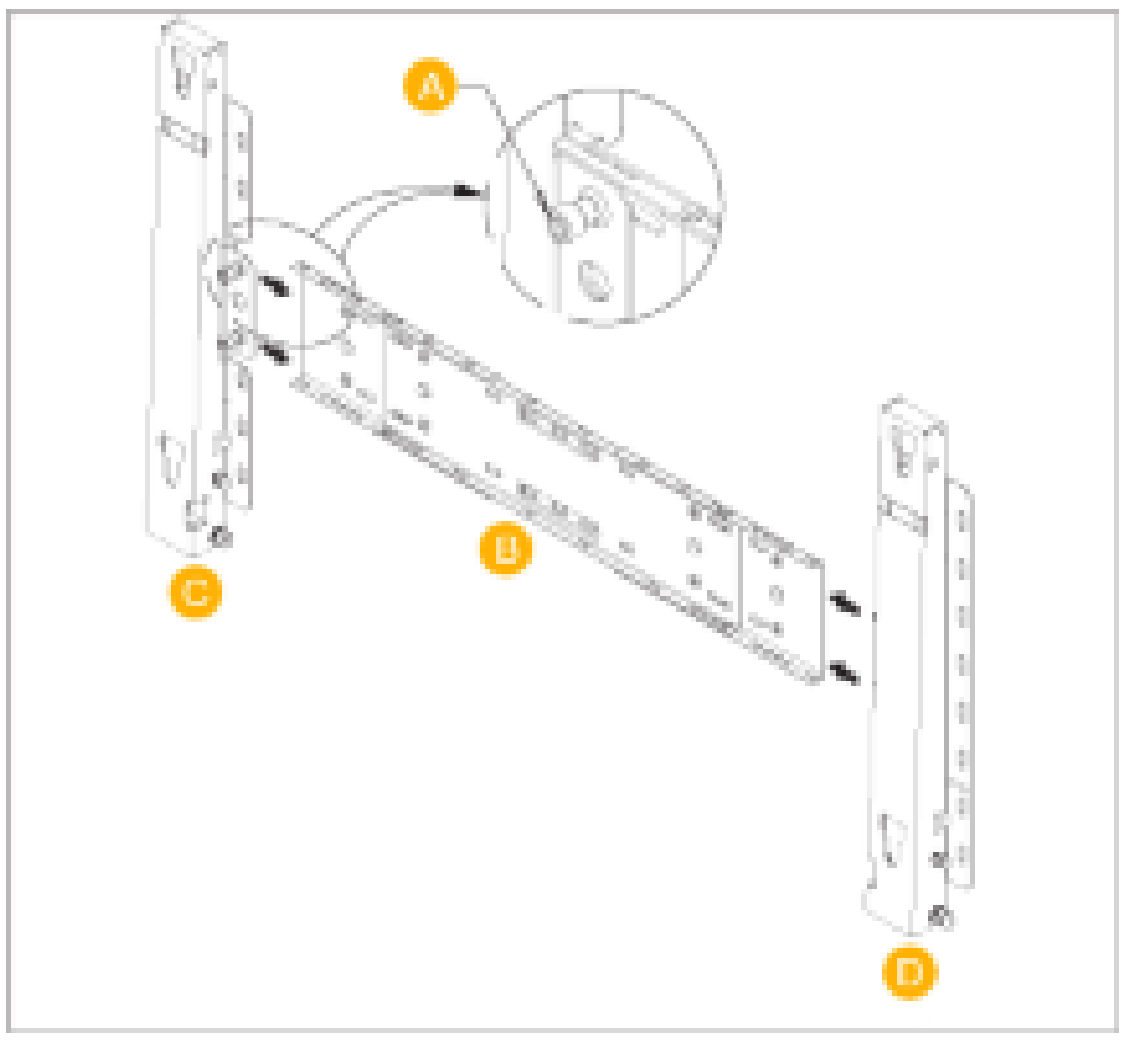


Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

A -	Pričvrsni vijak
B -	Držač za zid
C -	Šarka (lijeva)
D -	Šarka (desna)


2. Prije bušenja zida provjerite je li duljina između dva otvora za pričvršćivanje na stražnjoj strani proizvoda odgovarajuća.

   Ako je duljina prekratka ili predugačka, otpustite sve ili jedan od četiri vijka na držaču za zid kako biste podesili duljinu.

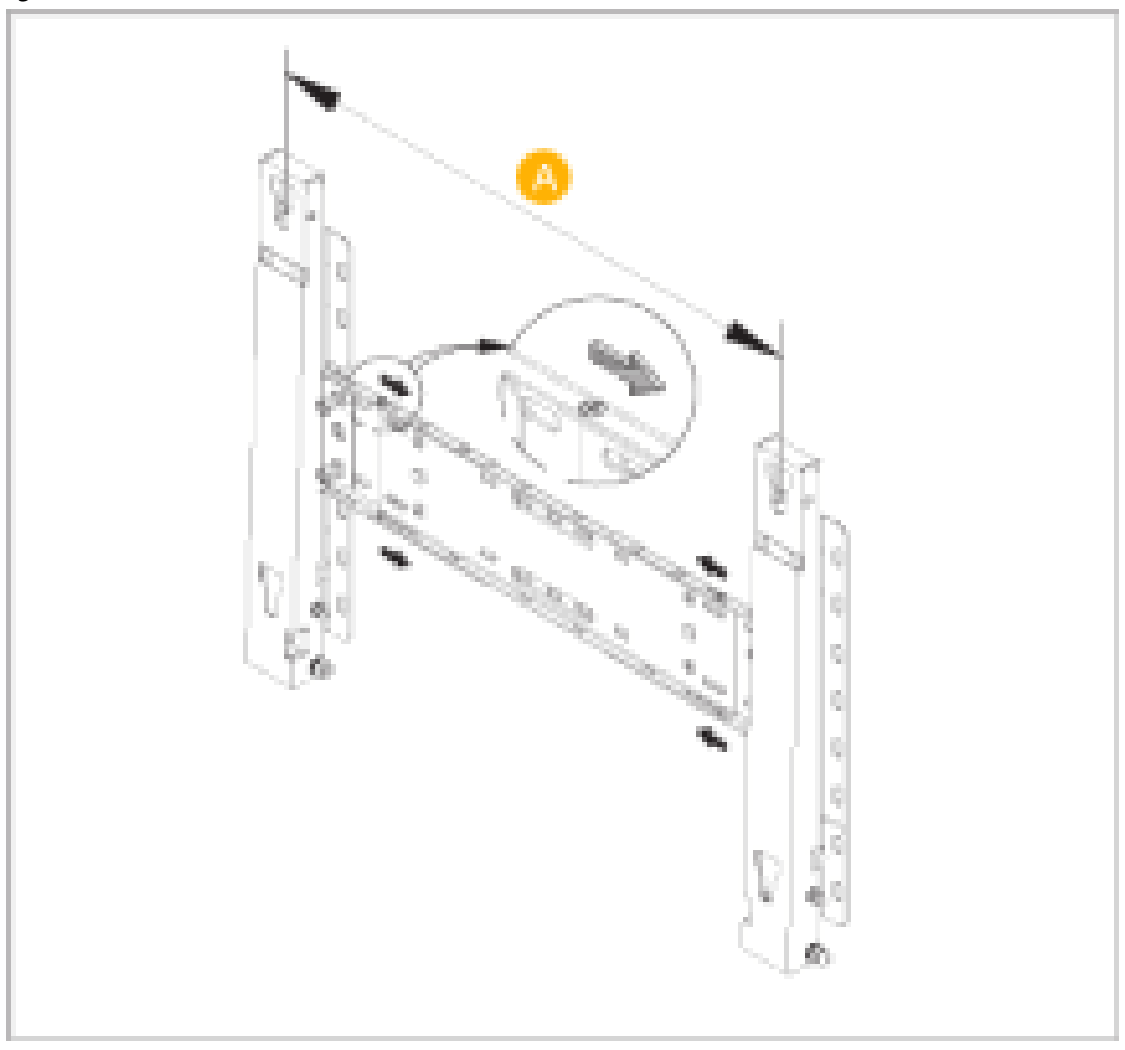

A -	Duljina između dva otvora za pričvršćivanje


3. Pogledajte dijagram za postavljanje i označite mjesta za bušenje na zidu. Upotrijebite 5-milimetarsko svrdlo za bušenje otvora dubljih od 35 mm.Svaku kotvu postavite u odgovarajuću šupljinu. Svaki otvor na držaču i šarkama uskladite s odgovarajućim otvorima za kotve, umetnite i pritegnite 11 vijaka A.

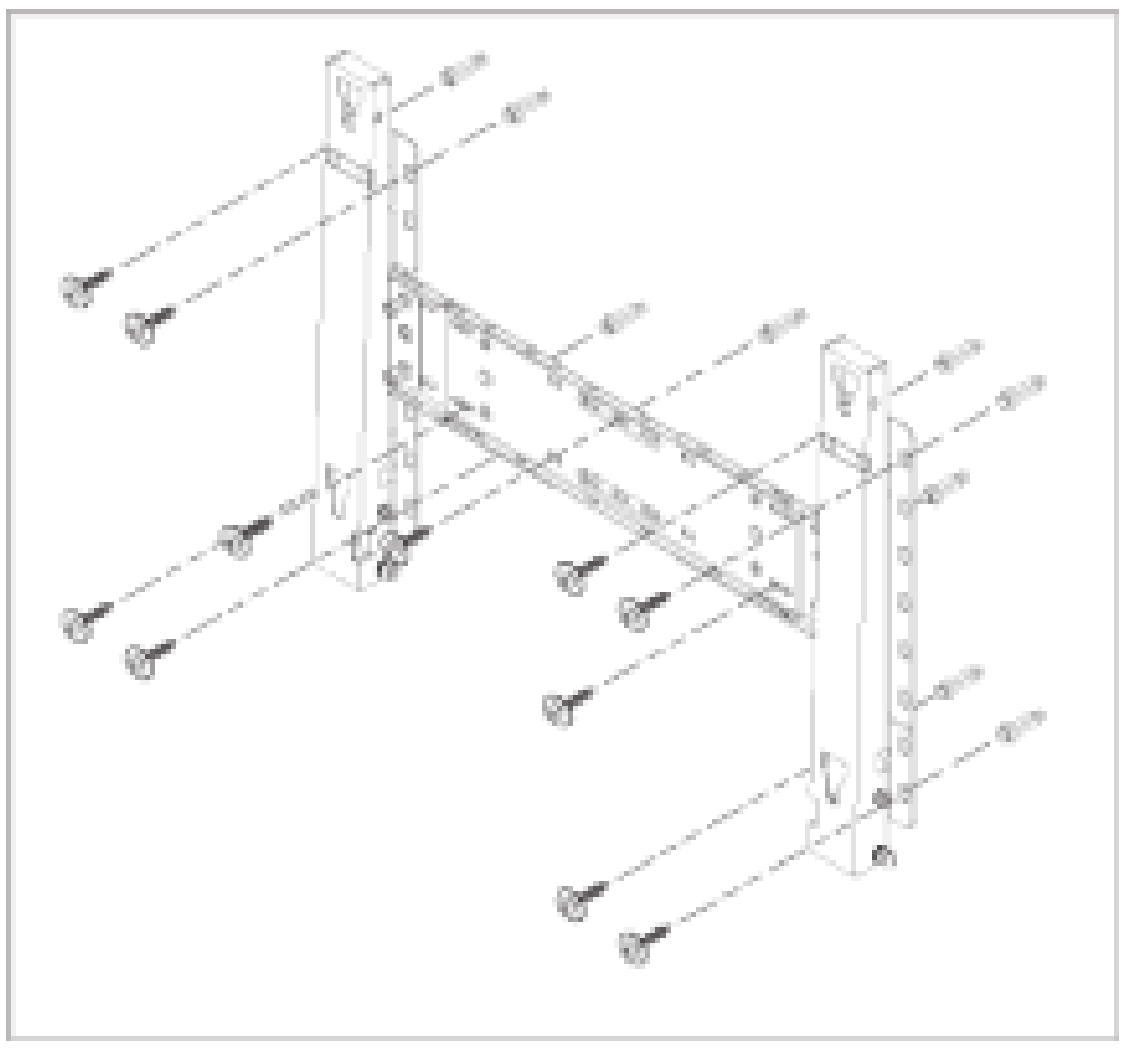


Montiranje proizvoda na držač za zid

Oblik proizvoda može varirati ovisno o modelu. (Montaža plastične vješalice i vijka je ista)

1. Uklonite četiri vijka na stražnjoj strani proizvoda.

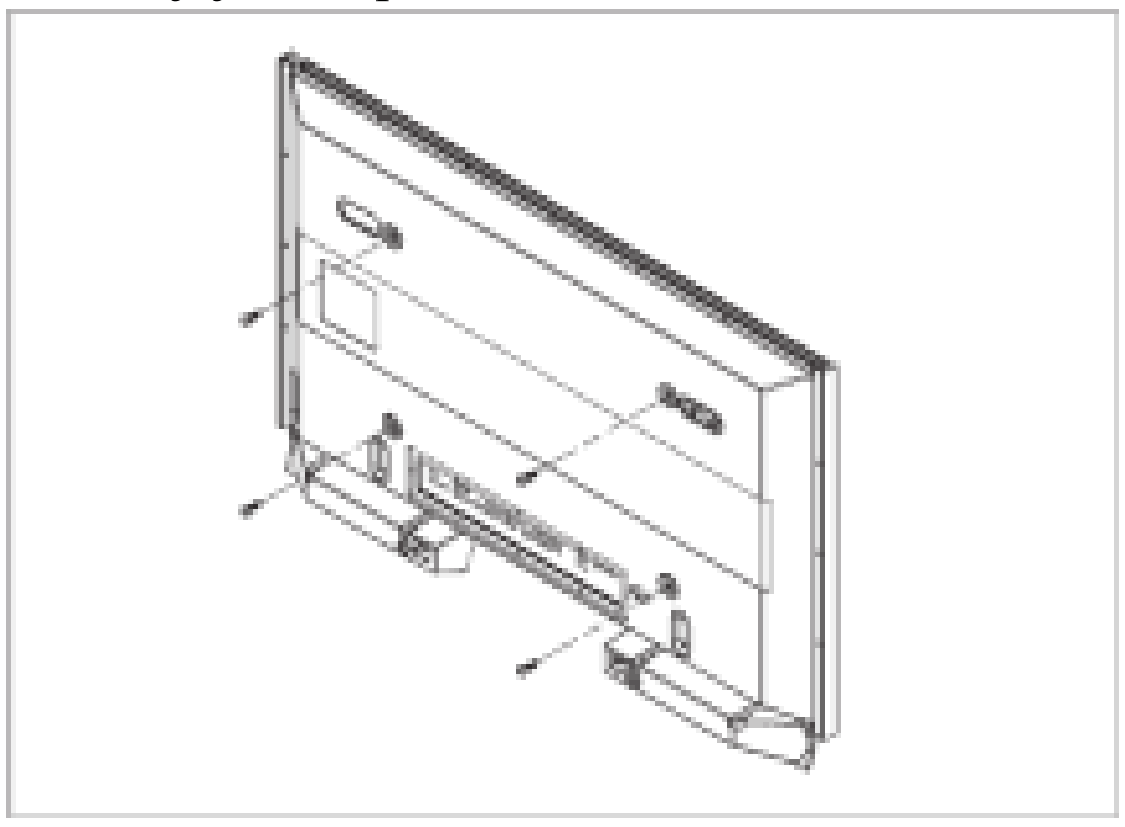


2. Umetnite vijak B u plastičnu vješalicu.

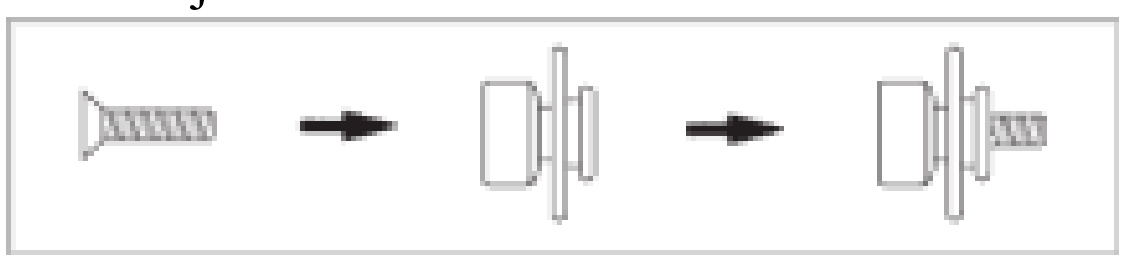


Pažnja

- Montirajte proizvod na držač za zid i pazite da bude pravilno pričvršćen na lijevoj i desnoj plastičnoj vješalici.
- Budite pažljivi tijekom postavljanja proizvoda na držač kako ne biste zaglavili prste u otvorima.
- Pazite da držač za zid bude sigurno pričvršćen na zid jer u protivnom proizvod možda neće ostati na mjestu nakon instalacije.

3. Zategnite četiri vijka u koraku 2 (plastična vješalica + vijak B)na stražnjim otvorima na proizvodu.

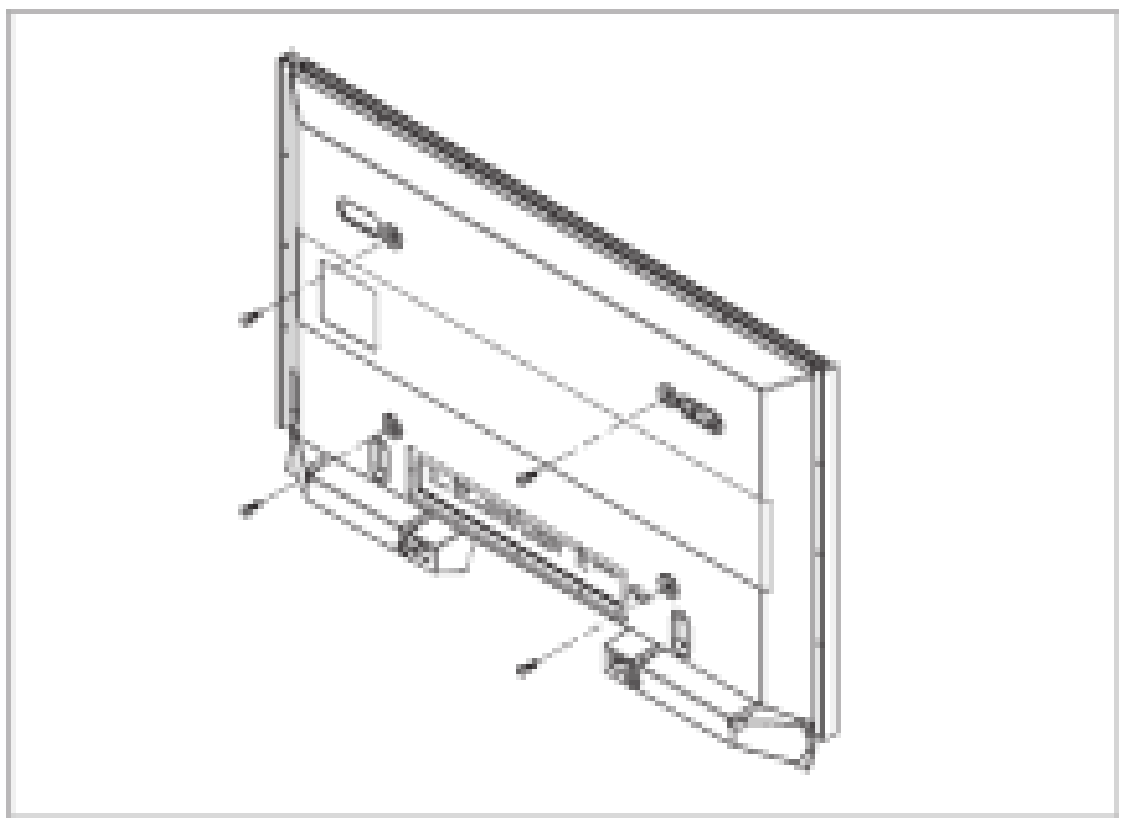


4. Uklonite sigurnosnu iglu (3) i umetnite 4 nosača proizvoda u odgovarajuće otvore na držaču (1). Potom postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto pričvršćen na držaču. Pazite da ponovno umetnete i zategnete sigurnosnu iglu (3) kako bi čvrsto držala proizvod na držaču.

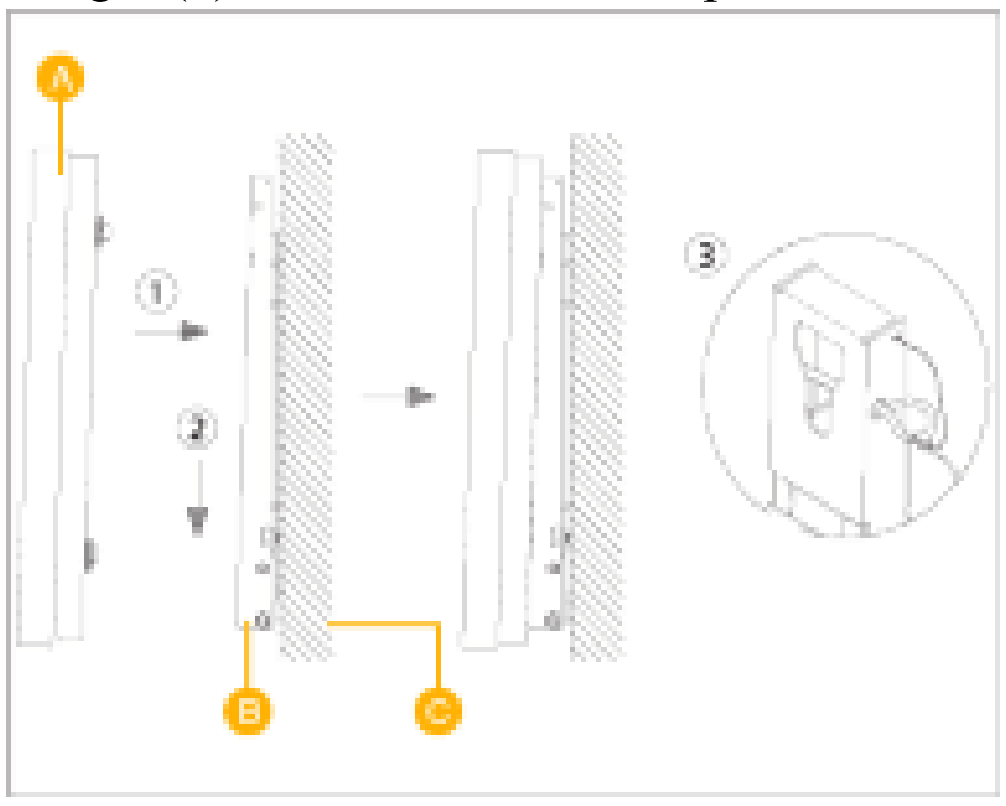

A -	LCD zaslon
B -	Držač za zid
C -	Zid

Podešavanje kuta držača za zid


Prije postavljanja na zid podesite kut držača na -2˚.

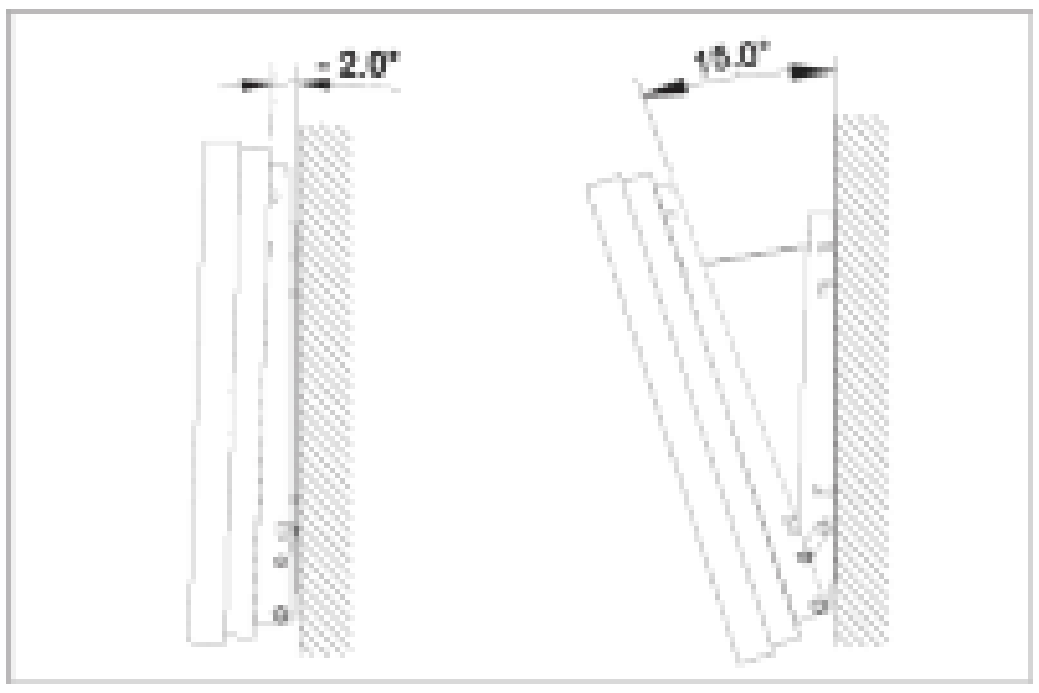

1. Pričvrstite proizvod na držač za zid.

2. Držite proizvod na sredini gornjeg dijela i povucite ga prema naprijed (u smjeru strelice) kako biste podesili kut. (Pogledajte sliku s desne strane)

3. Kut držača možete podesiti na između -2˚i15˚.

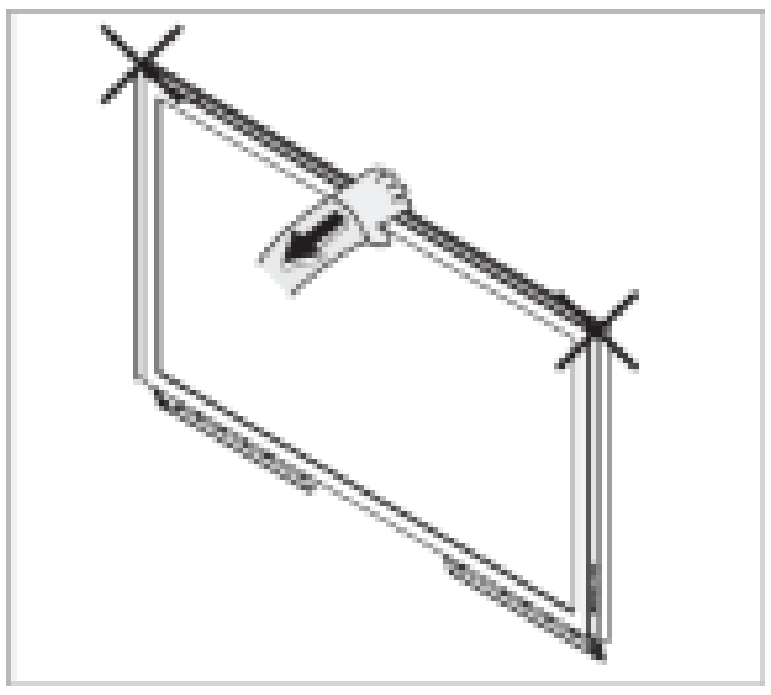

Pazite da pri podešavanju kuta držite gornji središnji dio, a ne lijevu ili desnu stranu proizvoda.

-- 460DXn --

Sadržaj paketa

Napomena

Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim monitorom.

Ako neki predmeti nedostaju, obratite se svom distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje dodatnih proizvoda.

Napomena


Proizvod nemojte stavljati na pod.

Raspakiravanje



LCD zaslon

Upute




Vodič za brzo postavljanje




Jamstvena kartica

(Nije dostupna na svim lokacijama)



Korisnički priručnik

Kabeli



D-Sub kabel



Kabel za napajanje

Ostalo



Daljinski upravljač




Baterije (AAA X 2)

(Nije dostupna na svim lokacijama)




BNC to RCA utičnica za adapter


Prodaje se odvojeno



DVI kabel



Set za postavljanje na zid

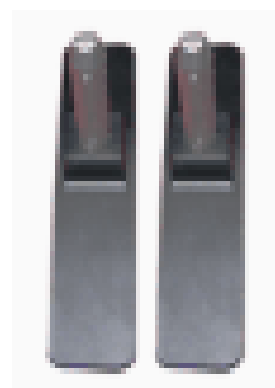

Polupodnožje na zid



BNC kabel



LAN kabel


Kalibrator

Dodatne informacije o korištenju kalibratora potražite u odjeljku za pomoć Natural Color Expert (Čarobnjak za prirodne boje).

-- 460DXn --

Monitor

Prednja strana

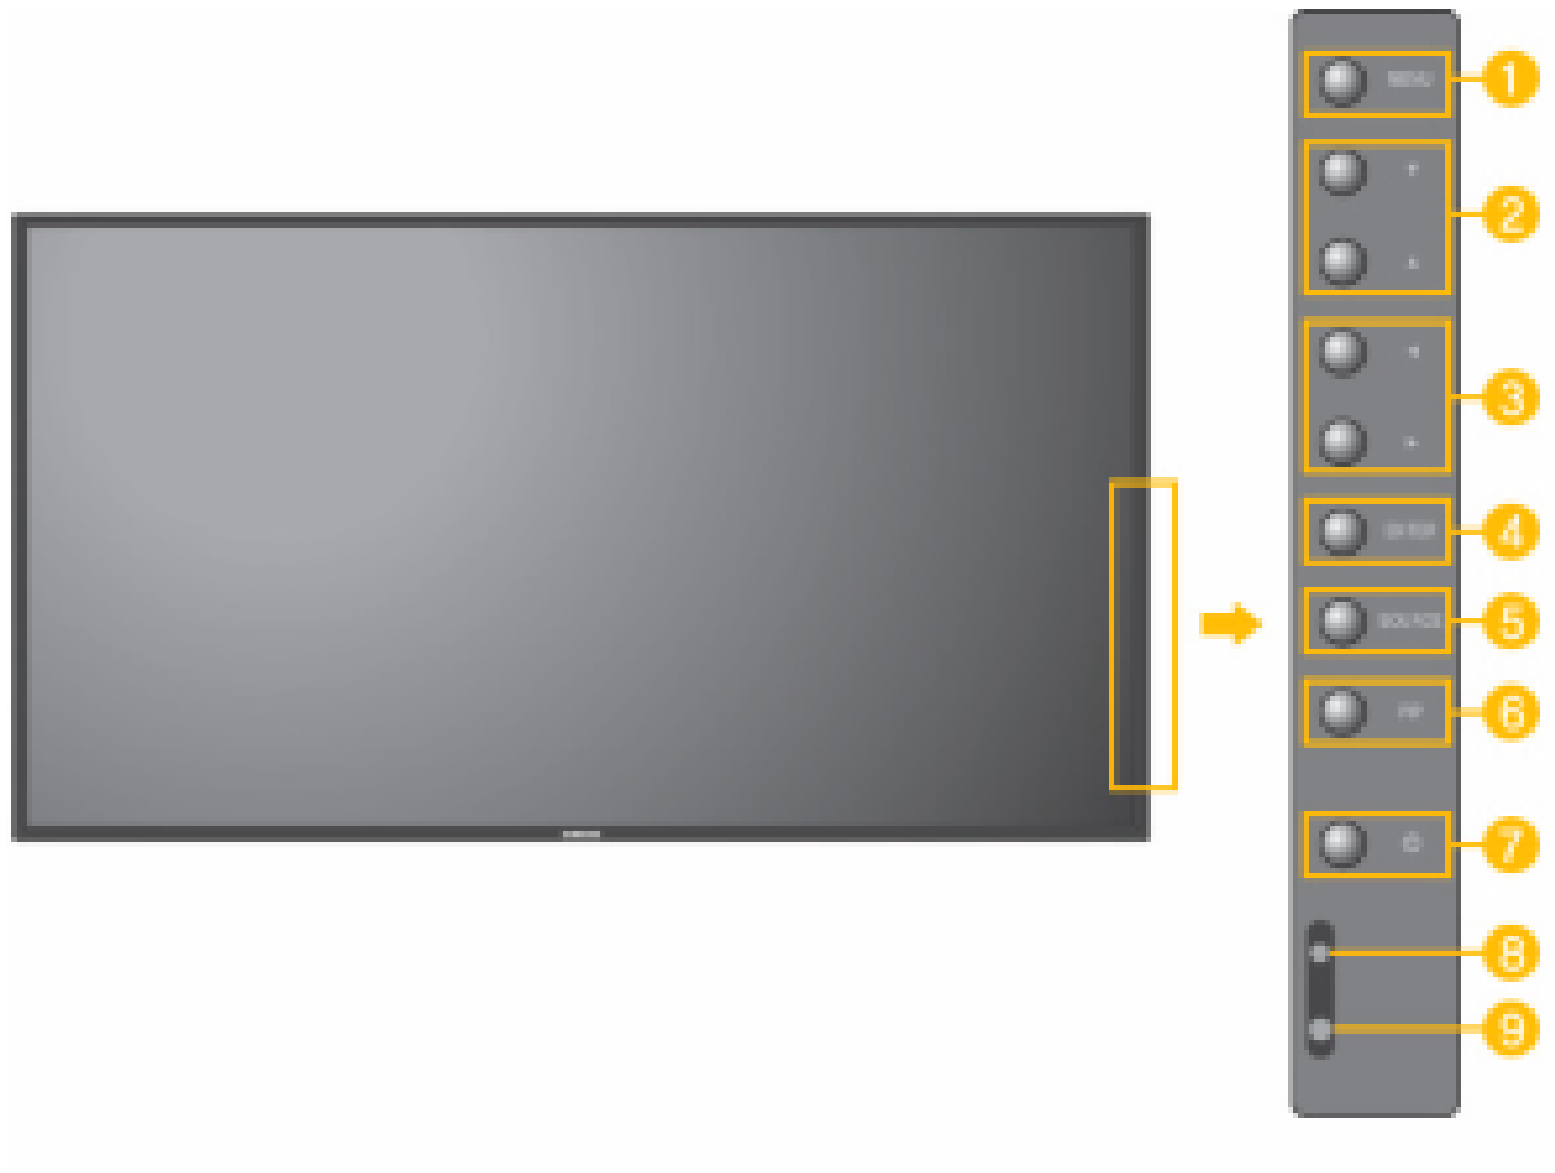

1. *MENU gumb [MENU]*

   Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik. Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

2. *Gumb za kretanje (Gumb za kretanje gore/dolje)*

   Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika.

3. *Gumb za podešavanje (Gumb za kretanje lijevo/desno)/ Gumb za podešavanje glasnoće*

   Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika. Kad na zaslonu nije prikazan OSD, pritisnite gumb za podešavanje kontrasta.

4. *ENTER gumb [ENTER]*

   Aktivira označenu stavku izbornika.

5. *SOURCE gumb [SOURCE]*

   Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada. Promjena izvora dopuštena je samo na vanjske uređaje koji su u tom trenutku povezani s monitorom.

   [**PC**] → [**BNC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**S-Video**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

   >> Pritisnite ovdje za pregled isječka animacije

6. *PIP*

   Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.

   Na zaslonu se ne može preklapati više od jedne PIP (slika u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

>> Pritisnite ovdje za pregled isječka animacije

- **PC**

  AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Način rada

- **BNC**

  AV / **S-Video** / **HDMI** Način rada

- **DVI**

  AV / **S-Video** / **Component** Način rada

- **AV** / **S-Video**

  PC / **BNC** / **DVI** Način rada

- **Component**

  PC / **DVI** Način rada

- **HDMI**

  PC / **BNC** Način rada

7 *Gumb napajanja [⏻]*

Ovaj gumb koristite za uključivanje/isključivanje monitora.

8 *Indikator napajanja*

Ova lampica svijetli zeleno za vrijeme normalnog rada i zatreperi zeleno dok monitor sprema podešenja.

Napomena

Daljnje informacije o funkcijama uštede energije potražite u odjeljku PowerSaver. Radi uštede energije, isključite monitor kada nije potreban ili kada ga dulje vrijeme nećete koristiti.


9 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmjerite daljinski upravljač prema ovom mjestu na monitoru.


Stražnja strana

Napomena

Detaljne informacije o kabelskim priključcima potražite pod naslovom Spajanje kabela u poglavlju Postavljanje. Konfiguracija stražnje strane monitora može varirati ovisno o modelu monitora.

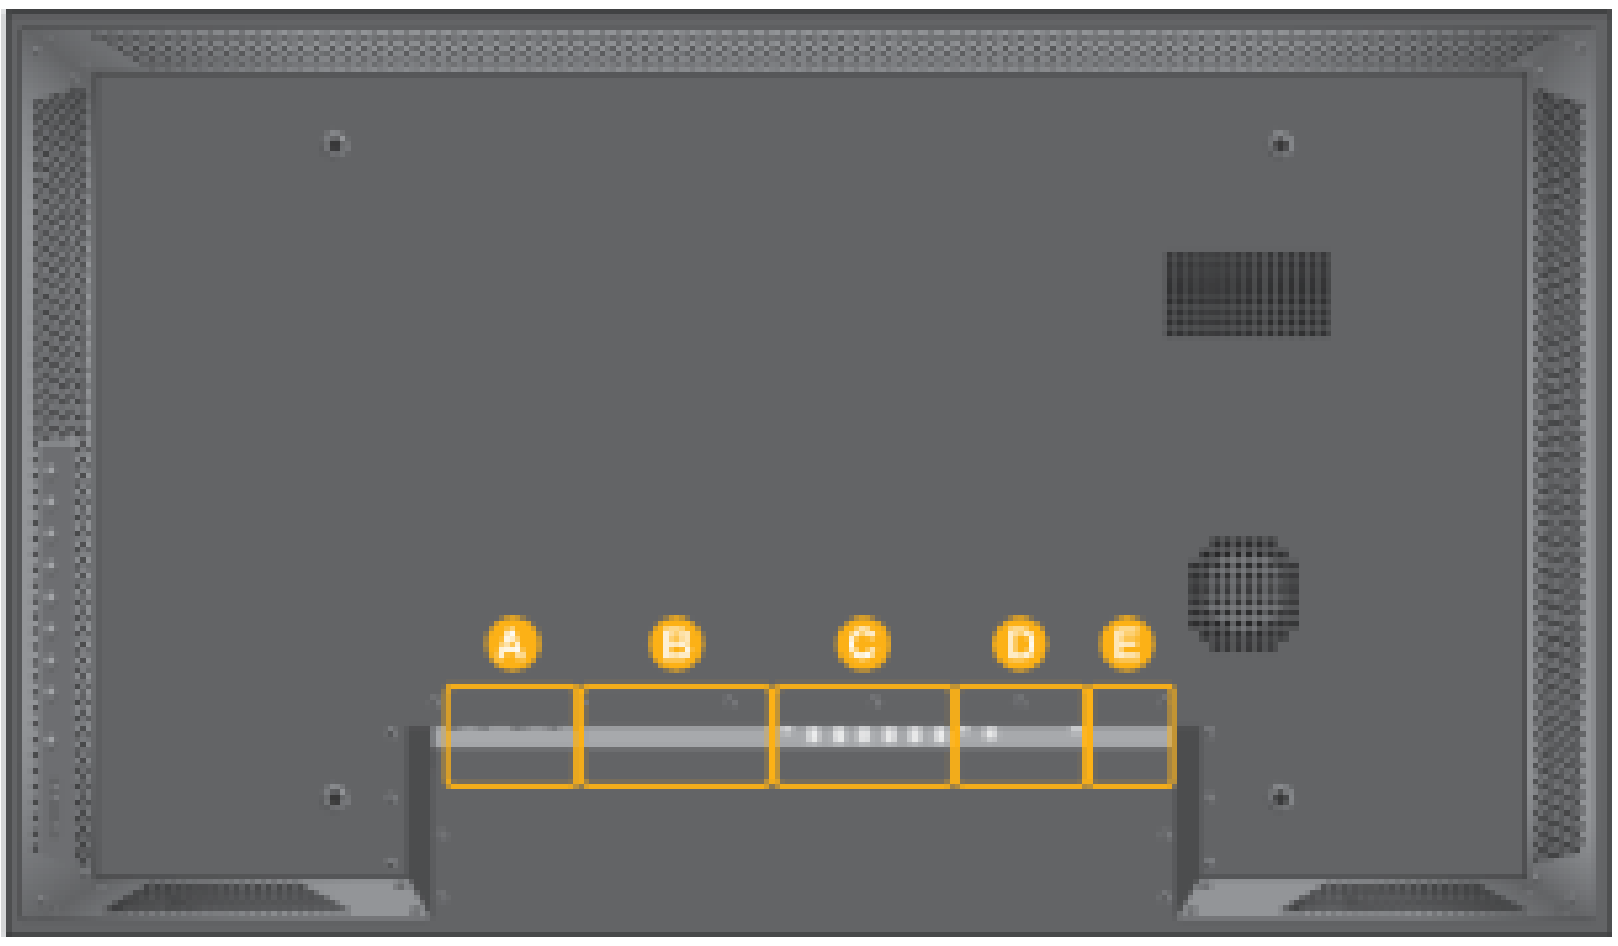

A

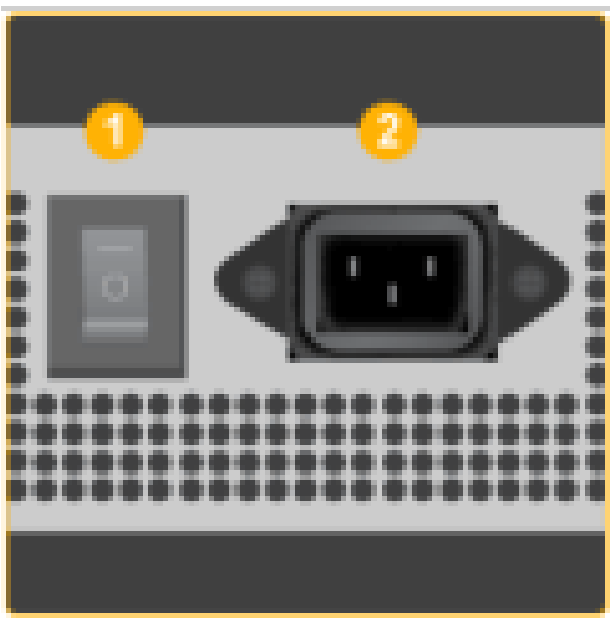


1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Služi za uključivanje/isključivanje monitora.

2 *POWER IN*

Kabel za napajanje, uključuje se u monitor i zidnu utičnicu.

B

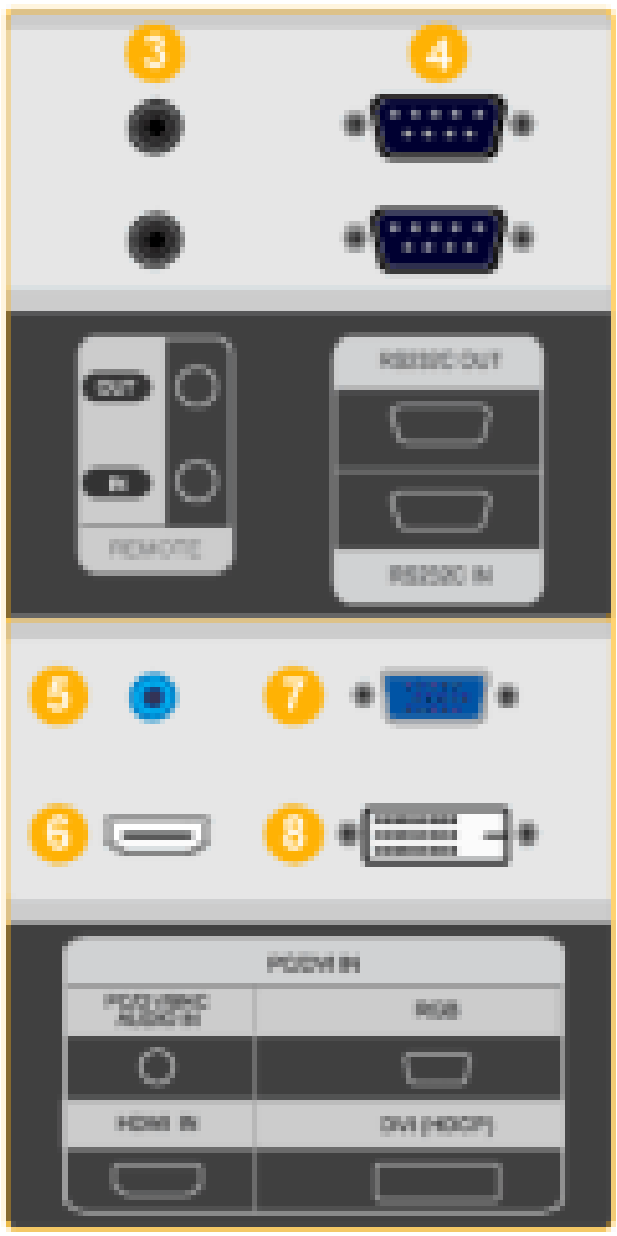

3 *REMOTE OUT/IN*

Možete koristiti daljinski upravljač sa žicom spojivši ga na monitor.

4 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski priključak)*

MDC(Multiple Display Control) priključak za programe

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Audio terminal s priključcima (ulaz))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Spojite HDMI terminal na stražnjoj strani monitora s HDMI terminalom vašeg digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabela.


7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video terminal s priključcima)*

Pomoću D-Sub kabela (15-pinski D-Sub) - PC način rada (analogno računalo)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC Video terminal s priključcima)*

Pomoću DVI kabela (DVI-D to DVI-D) - DVI način rada (digitalno računalo)

C

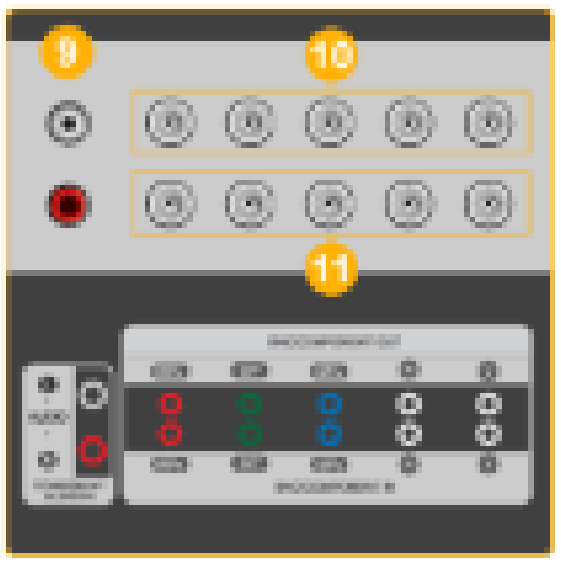

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Component Audio terminal s priključcima (ulaz))*


10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Component terminal s priključcima (izlaz))*

BNC (analogno računalo) priključak: za priključivanje R, G, B, H, V priključaka Component

priključak: za priključivanje PR, Y, PB priključaka Component

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/Component terminal s priključcima (izlaz))*

D

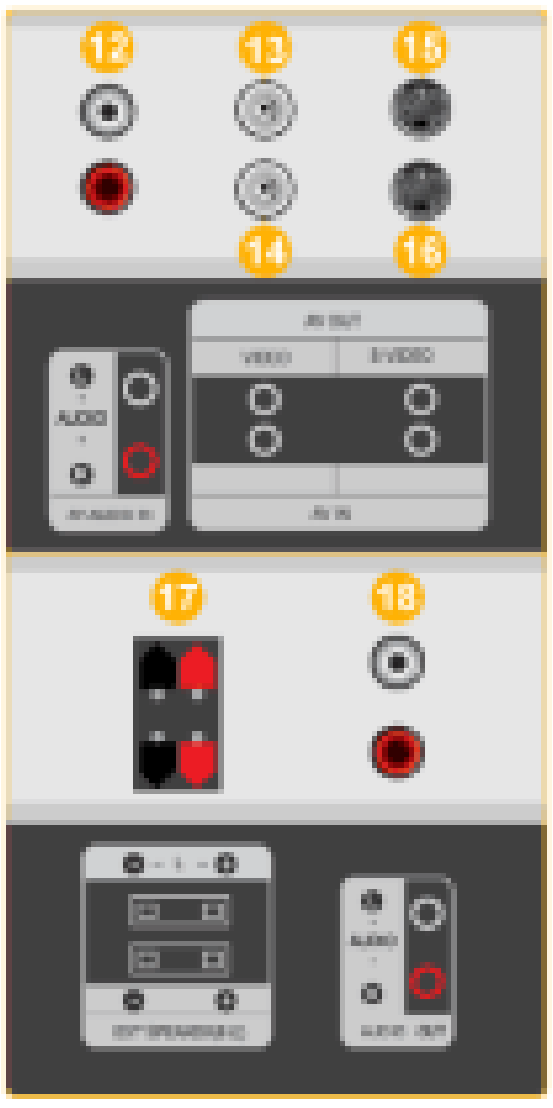

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Monitor Audio terminal s priključcima (ulaz))*

13 *AV OUT [VIDEO](VIDEO terminal s priključcima)*

AV način rada (izlaz)

14 *AV IN [VIDEO](VIDEO terminal s priključcima) (ulaz)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (S-VIDEO terminal s priključcima)*


S-VIDEO način rada (izlaz)

16 *AV IN [S-VIDEO](S-Video terminal s priključcima) (ulaz)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (EXT zvučnik (8 Ω))*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Monitor Audio terminal s priključcima (izlaz))AUDIO OUT spaja PC, DVI, BNC*

E

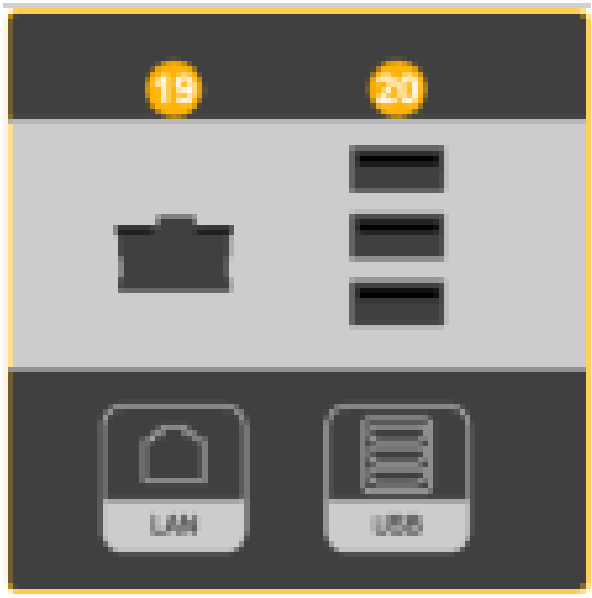

19 *LAN(LAN terminal s priključcima)*

20 *USB(USB terminal s priključcima)*

Tipkovnica / Miš, kompatibilno s uređajima velikog kapaciteta.

Napomena

Broj monitora koji se mogu spojiti na loopout varira ovisno o kabelu, izvoru signala itd. Pomoću kabela kod kojeg nema degradacije signala može se spojiti deset monitora.

Napomena


Daljnje informacije o kabelskim priključcima potražite u odjeljku Spajanje kabela.

-- 460DXn --

Daljinski upravljač

Napomena

Na djelovanje daljinskog upravljača mogu utjecati televizor ili drugi elektronički uređaji koji rade u blizini monitora, uzrokujući njegov neispravan rad zbog smetnji na radnoj frekvenciji.

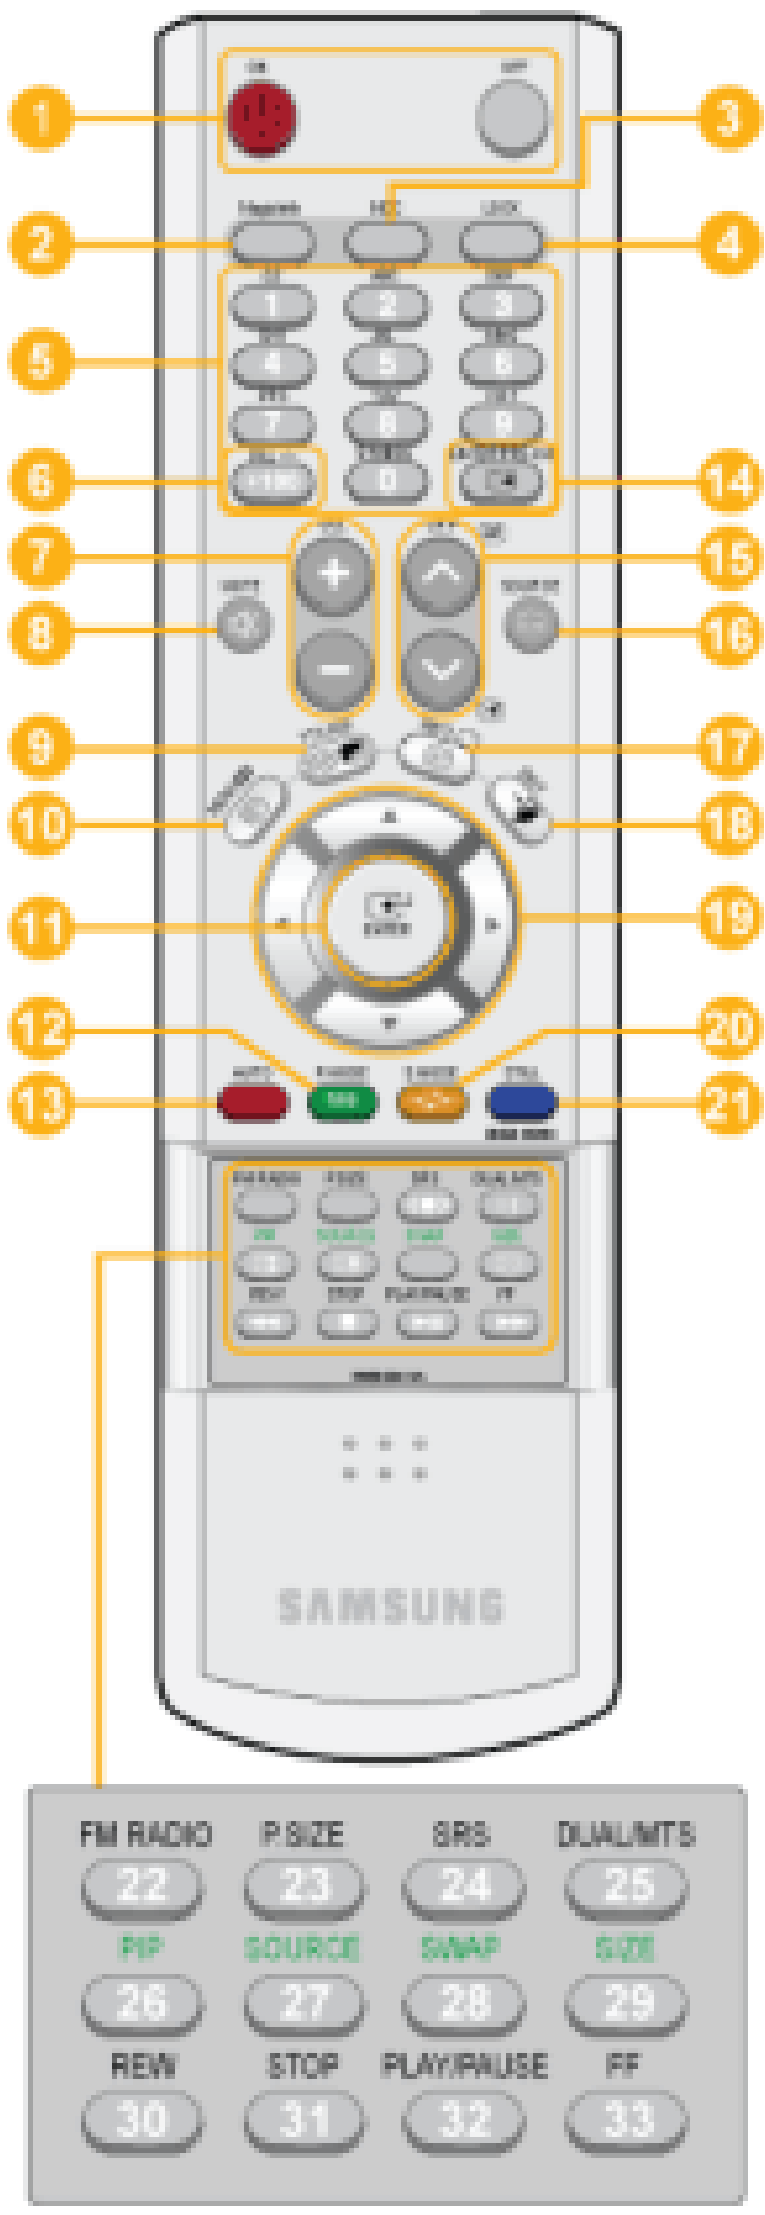

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo gumbi za kretanje
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. ∨ CH/P ∧
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Pomoću ovog gumba uključujete i isključujete monitor.
2. MagicInfo	MagicInfo gumb za brzo pokretanje programa

3. MDC	MDC gumb za brzo pokretanje programa
4. LOCK	Ovaj gumb aktivira ili deaktivira sve tipke s funkcijama na daljinskom upravljaču i monitoru osim gumba Power (Napajanje) i LOCK
5. Gumb MagicInfo	MagicInfo gumb za brzo pokretanje programa • Slovo/broj: Koristite gumbe kad unosite web adresu. • DEL: Koristite za brisanje. • SYMBOL: Koristite kod unosa znakova. (.O_-) • ENTER: Koristite kod unosa podataka.
6. +100 DEL -/--	Pritisnite za odabir kanala numeriranih od 100 naviše. Na primjer, za odabir kanala 121, pritisnite “+100”, a zatim “2” i “1”. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
7. VOL	Podešava glasnoću zvuka.
8. MUTE	Privremeno isključuje reprodukciju zvuka. Prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona. Zvuk se ponovo uključuje ako u načinu isključenog zvuka pritisnete MUTE ili - VOL + .
9. TTX/MIX	Televizijski kanali nude pisane informacijske usluge putem teleteksta. - Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
10. MENU	Pomoću ovog gumba možete otvoriti zaslonski izbornik, izaći iz zaslona u izborniku ili zatvoriti izbornik za ugađanje zaslona.
11. ENTER	Aktivira označenu stavku izbornika.
12. M/B P.MODE	Kada pritisnete ovaj gumb, u donjem dijelu sredine zaslona prikazat će se trenutni način rada slike. ***AV / S-Video / Component*** *: P.MODE* Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC*** *: M/B* ***(MagicBright)*** **MagicBright**je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Automatski ugađa zaslonski prikaz.(**PC**) Promjenom rezolucije na kontrolnoj ploči, izvršava se automatska funkcija.

14. ENTER/PRE-CH

Ovaj se gumb koristi za povratak na prethodni kanal.

- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.

15. CH/P

U **TV** načinu rada odabire TV kanale.

- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.

16. SOURCE

Mijenja izvor video signala.

17. INFO

Trenutačne informacije o slici prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.

18. EXIT

Zatvara zaslon izbornika.

19. Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno

Kreće se od jedne do druge stavke izbornika vodoravno, okomito ili ugađa vrijednosti odabrane u izborniku.

20. S.MODE

Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona. Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo. Potom pritisnite ponovo gumb za kretanje kroz raspoložive prethodno konfigurirane načine rada. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)

21. STILL

Za zamrzavanja zaslona pritisnite gumb jednom. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

22. FM RADIO

Uključuje/isključuje FM Radio. U načinu rada **PC/DVI** postavlja samo ZVUK za FM Radio. područjima gdje je signal slab može doći do smetnji u prijemu FM RADIO emisija. U općem načinu rada IZVOR Video SIGNALA, postavlja na FM RADIO, isključujući zaslon.

- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.

23. P.SIZE

Pritisnite za promjenu veličine zaslona.

24. SRS

SRS

25. DUAL/MTS

DUAL-

Funkcijama STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, ovisno o vrsti emitiranja, moguće upravljati pomoću gumba DUAL na daljinskom upravljaču za vrijeme praćenja TV programa.

MTS-

Možete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo – višekanalni televizijski stereo) način rada.

	Vrsta zvuka	MTS/S_Mode	Zadano
FM Stereo	Mono	Mono	Ručna promjena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.


26. *PIP*	Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.
27. *SOURCE*	Odabire izvor video signala.(PIP)
28. *SWAP*	Zamjena sadržaja PIP prozora i sadržaja glavnog zaslona. Slika iz PIP prozora će se pojaviti na glavnom zaslonu, a slika s glavnog zaslona će se pojaviti u PIP prozoru.
29. *SIZE*	Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu slike.
30. ◀◀ REW	Premotavanje unatrag
31. ■ STOP	Stop
32. ▶II PLAY / PAUSE	Pokreni / Pauziraj
33. ▶▶ FF	Brzo premotavanje unaprijed

-- 460DXn --

Mehanički raspored


Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

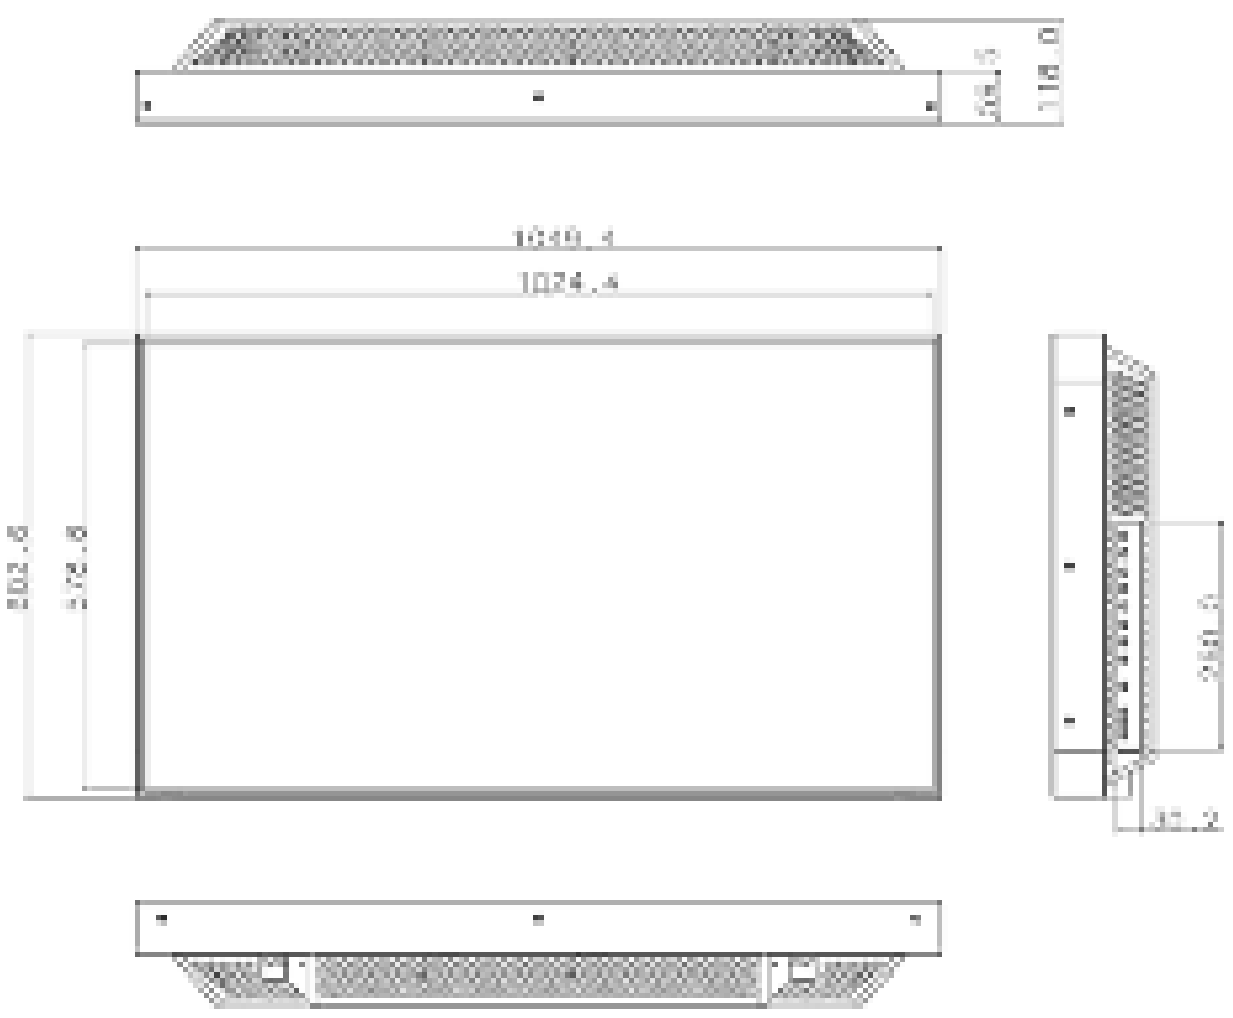

LCD Display Head


VELIČINA MREŽNOG MODELA

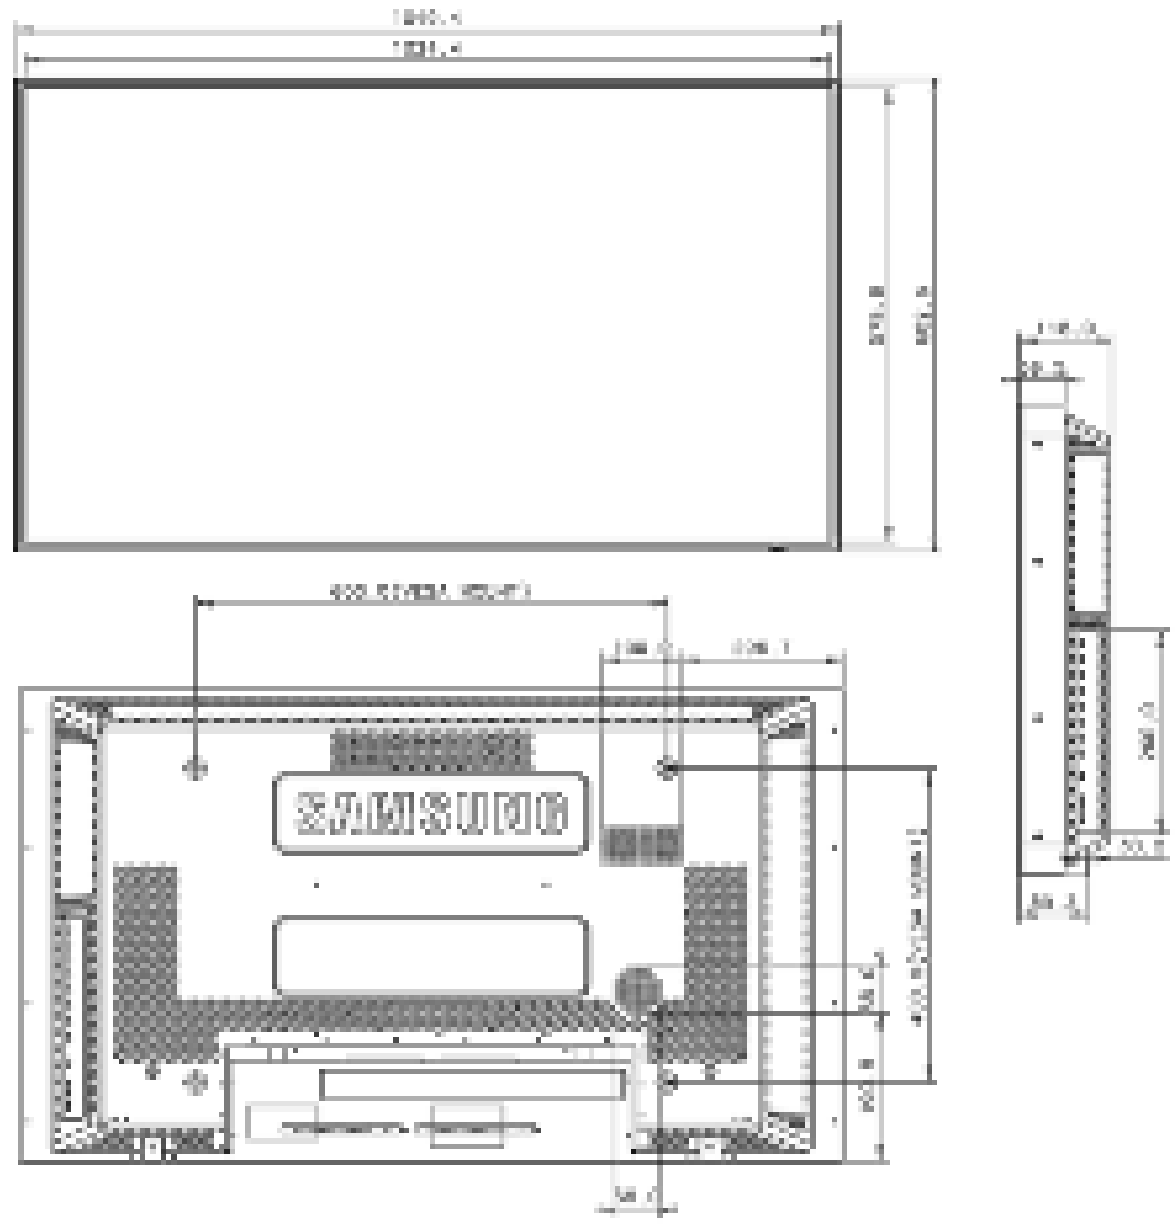

Kako montirati VESA držač

- Prilikom VESA instalacije pazite na sukladnost s međunarodnim VESA standardima.
- Informacije o kupovini i montaži VESA držača: Naručite držač kod najbližeg distributera proizvoda tvrtke SAMSUNG . Naručeni držač će montirati profesionalni montažer.
- Za pomicanje LCD monitora potrebne su najmanje dvije osobe.
- Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo montažom po samostalnom nahođenju kupca.

Dimenzije

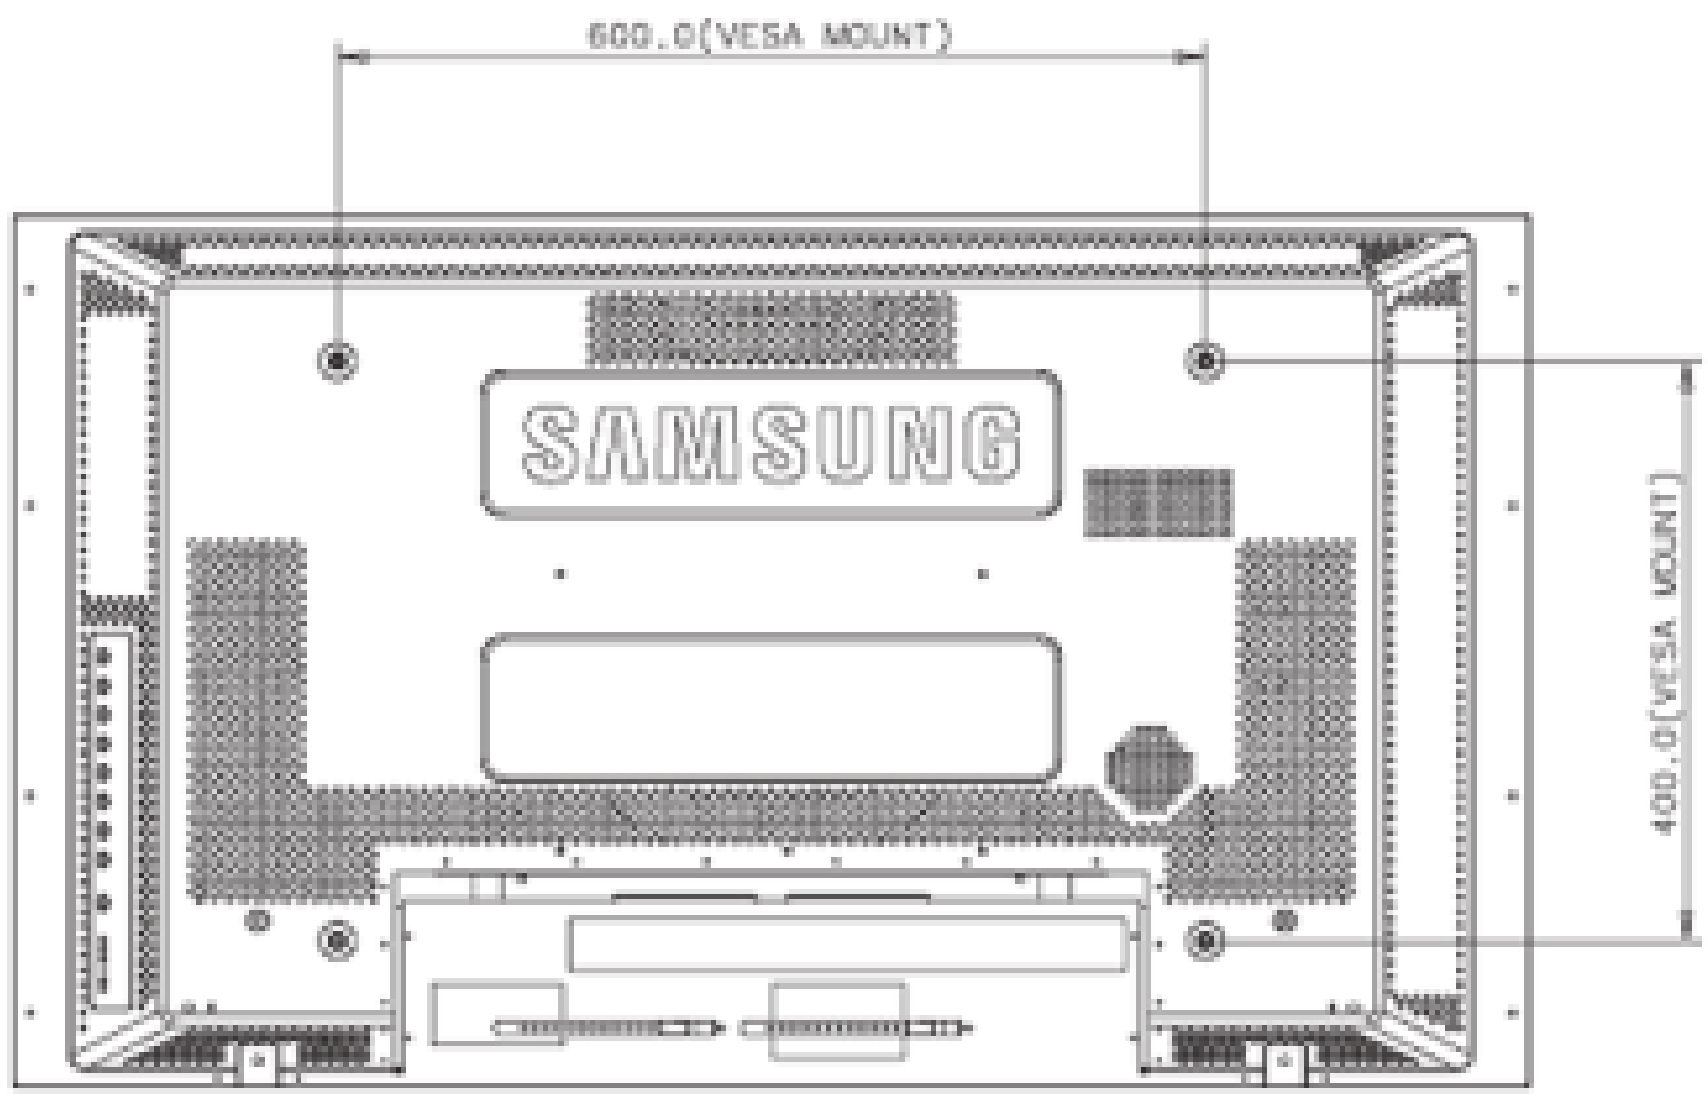

Pažnja



Za pričvršćivanje držača na zid koristite isključivo vijke promjera 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Postavljanje držača za zid

- Za postavljanje držača za zid obratite se stručnjaku.
- Tvrtka SAMSUNG Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik provodi instalaciju.
- Ovaj proizvod namijenjen je postavljanju na betonske zidove. Proizvod možda neće ostati na mjestu ako se montira na žbukane površine ili drvo.

Komponente

Koristite samo komponente i dodatnu opremu isporučenu uz proizvod.

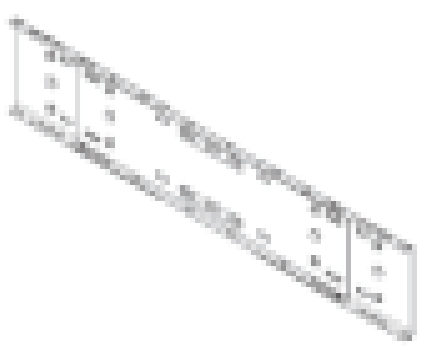	 				
Držač za zid	Šarka (Lijeva : 1, Desna : 1)	Plastična vješalica (4)	Vijak(A) (11)	Vijak(B) (4)	Kotva (11)


Montiranje držača za zid

Napomena

Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

1. Umetnite i zategnite pričvrsni vijak u smjeru strelice.

   Zatim postavite držač na zid.

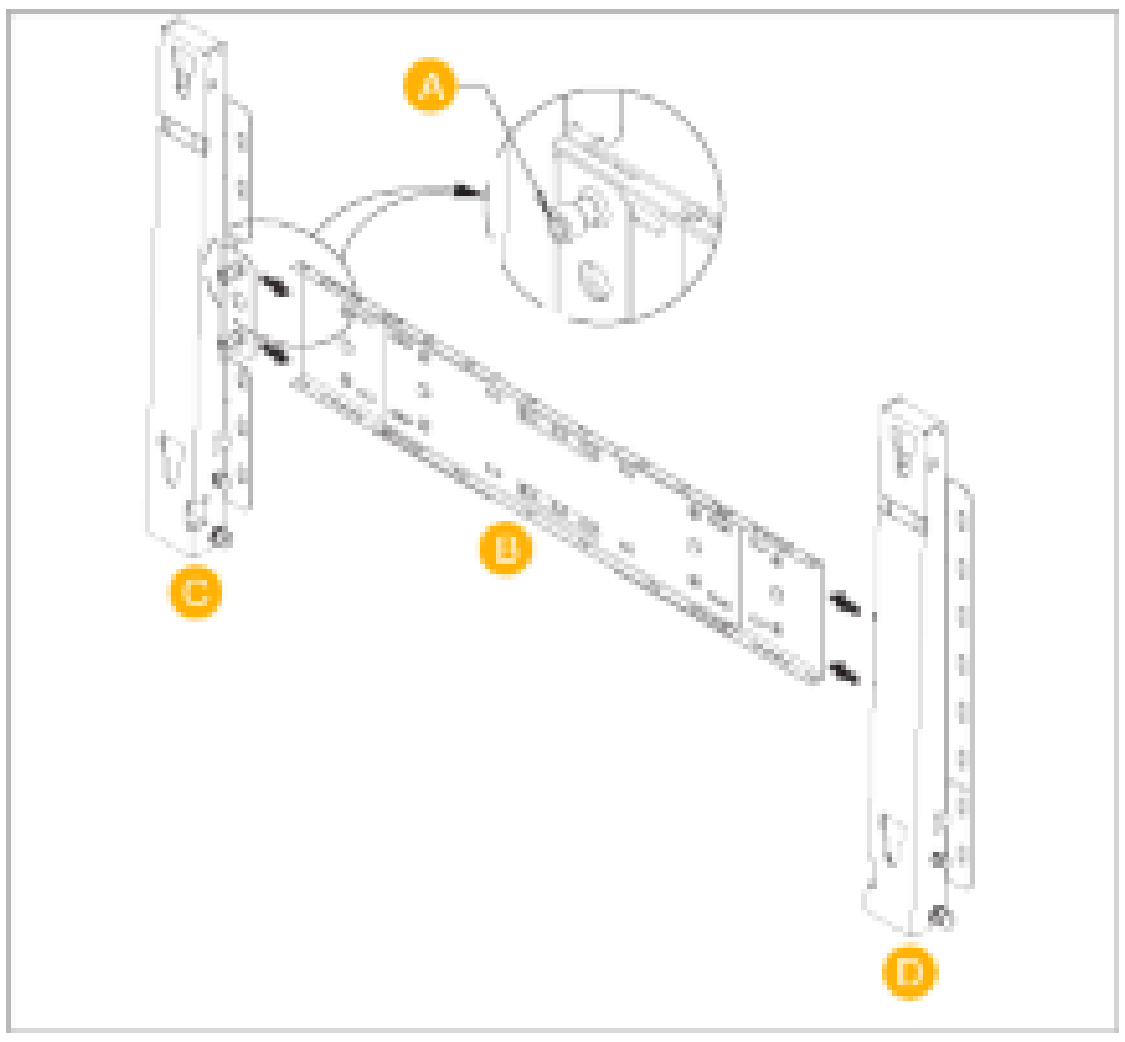


Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

A -	Pričvrsni vijak
B -	Držač za zid
C -	Šarka (lijeva)
D -	Šarka (desna)


2. Prije bušenja zida provjerite je li duljina između dva otvora za pričvršćivanje na stražnjoj strani proizvoda odgovarajuća.

   Ako je duljina prekratka ili predugačka, otpustite sve ili jedan od četiri vijka na držaču za zid kako biste podesili duljinu.

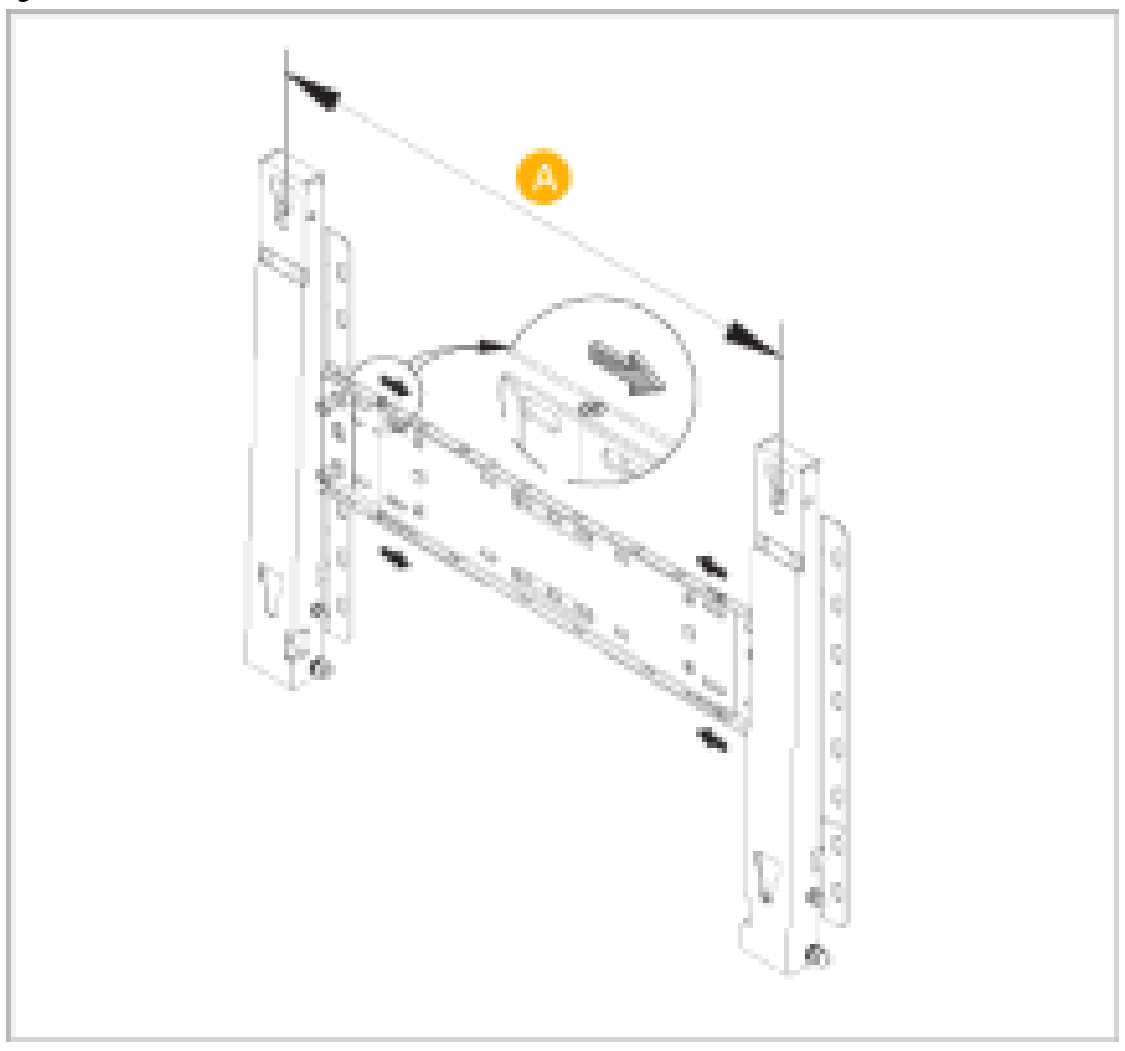

A -	Duljina između dva otvora za pričvršćivanje


3. Pogledajte dijagram za postavljanje i označite mjesta za bušenje na zidu. Upotrijebite 5-milimetarsko svrdlo za bušenje otvora dubljih od 35 mm.Svaku kotvu postavite u odgovarajuću šupljinu. Svaki otvor na držaču i šarkama uskladite s odgovarajućim otvorima za kotve, umetnite i pritegnite 11 vijaka A.

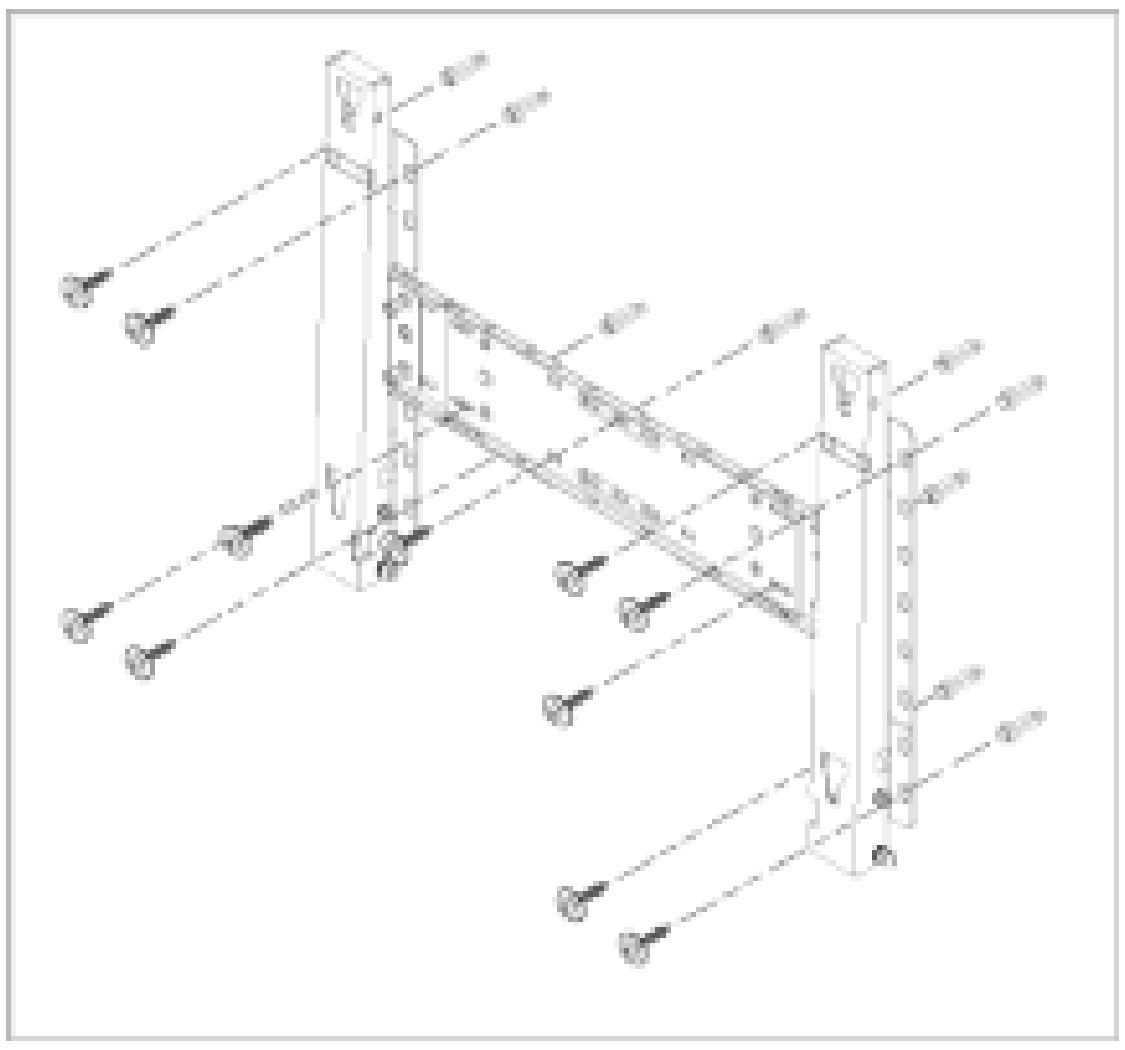


Montiranje proizvoda na držač za zid

Oblik proizvoda može varirati ovisno o modelu. (Montaža plastične vješalice i vijka je ista)

1. Uklonite četiri vijka na stražnjoj strani proizvoda.

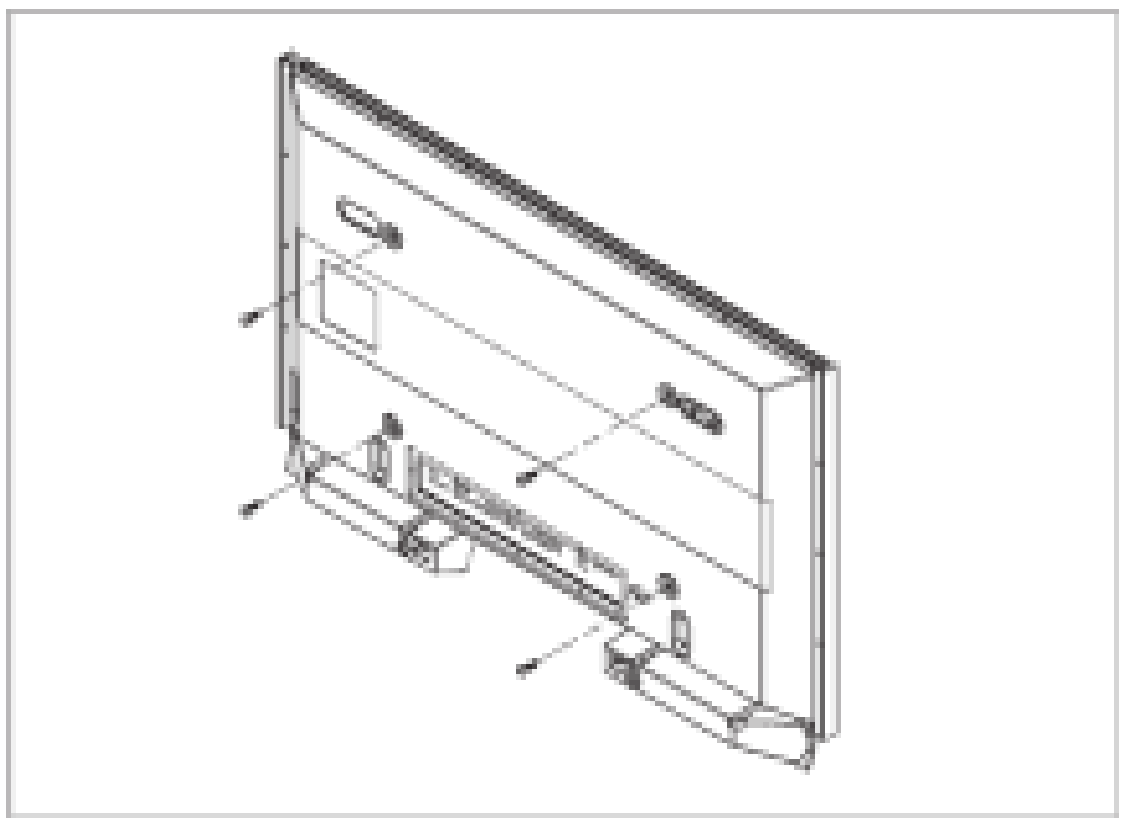


2. Umetnite vijak B u plastičnu vješalicu.

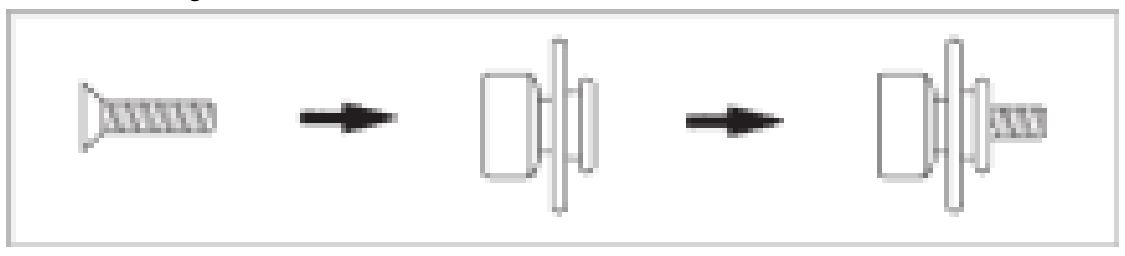


Pažnja

- Montirajte proizvod na držač za zid i pazite da bude pravilno pričvršćen na lijevoj i desnoj plastičnoj vješalici.
- Budite pažljivi tijekom postavljanja proizvoda na držač kako ne biste zaglavili prste u otvorima.
- Pazite da držač za zid bude sigurno pričvršćen na zid jer u protivnom proizvod možda neće ostati na mjestu nakon instalacije.

3. Zategnite četiri vijka u koraku 2 (plastična vješalica + vijak B)na stražnjim otvorima na proizvodu.

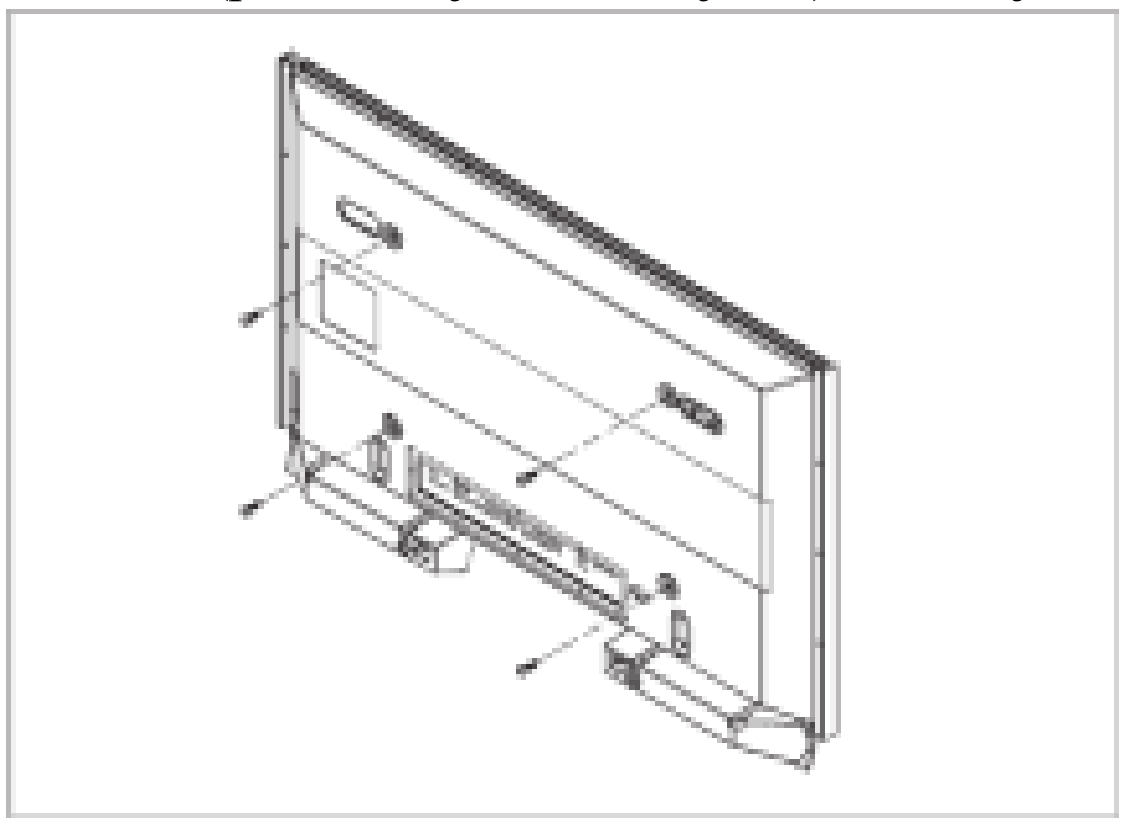

4. Uklonite sigurnosnu iglu (3) i umetnite 4 nosača proizvoda u odgovarajuće otvore na držaču (1). Potom postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto pričvršćen na držaču. Pazite da ponovno umetnete i zategnete sigurnosnu iglu (3) kako bi čvrsto držala proizvod na držaču.

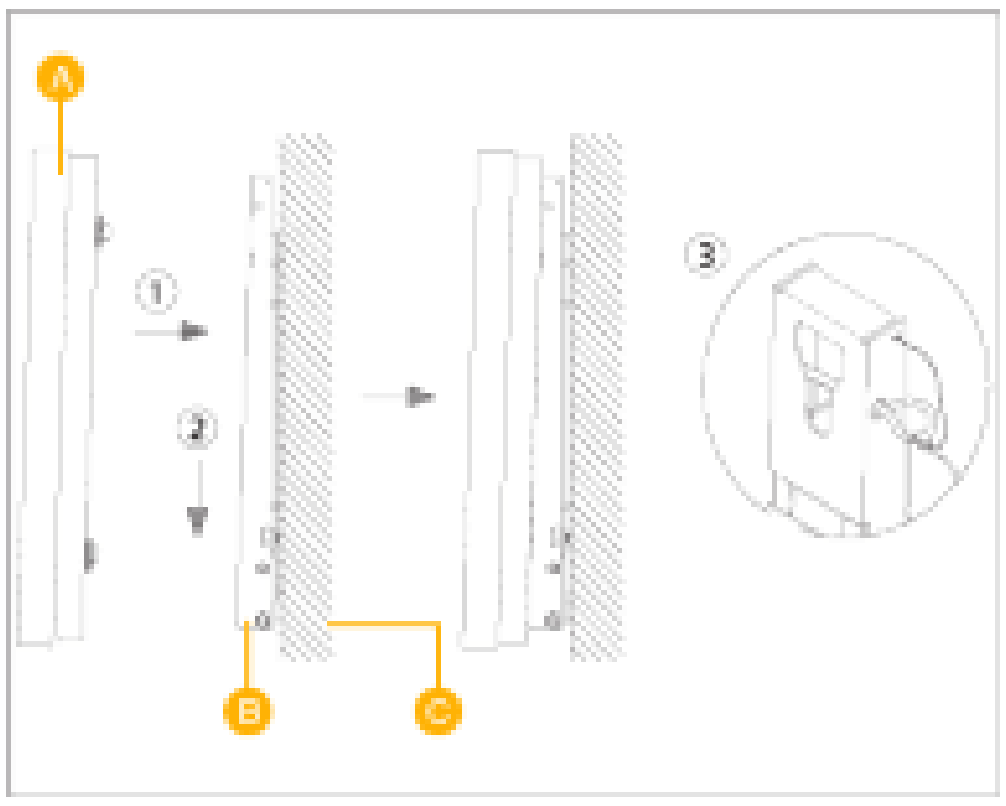


A - LCD zaslon

B - Držač za zid


C - Zid

Podešavanje kuta držača za zid

Prije postavljanja na zid podesite kut držača na -2˚.

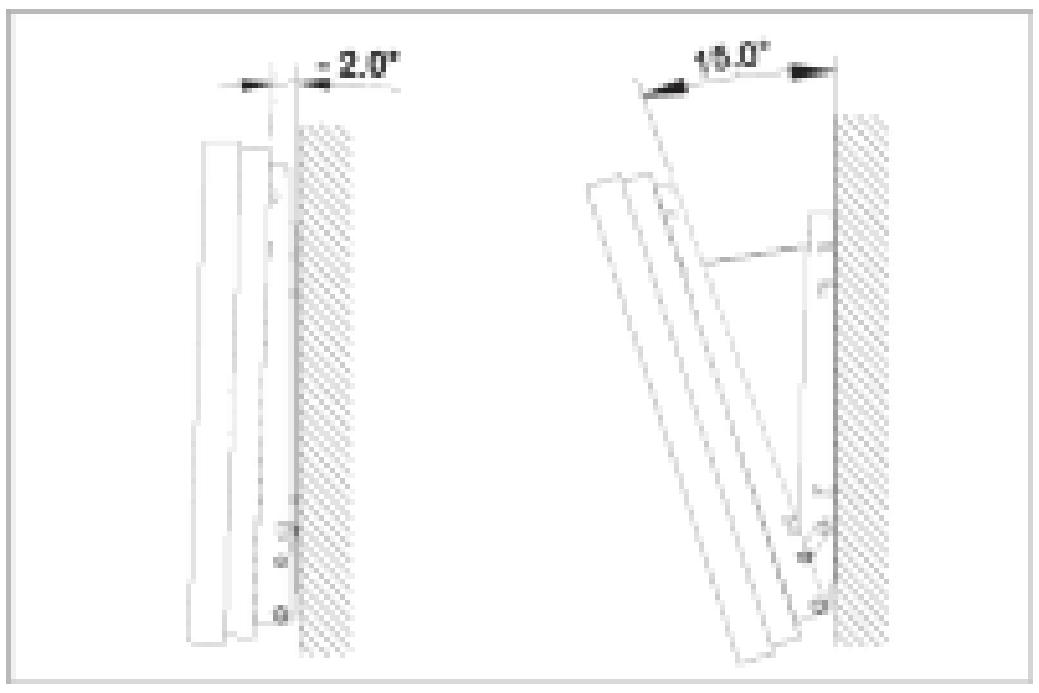

1. Pričvrstite proizvod na držač za zid.
2. Držite proizvod na sredini gornjeg dijela i povucite ga prema naprijed (u smjeru strelice) kako biste podesili kut. (Pogledajte sliku s desne strane)
3. Kut držača možete podesiti na između -2˚i15˚.

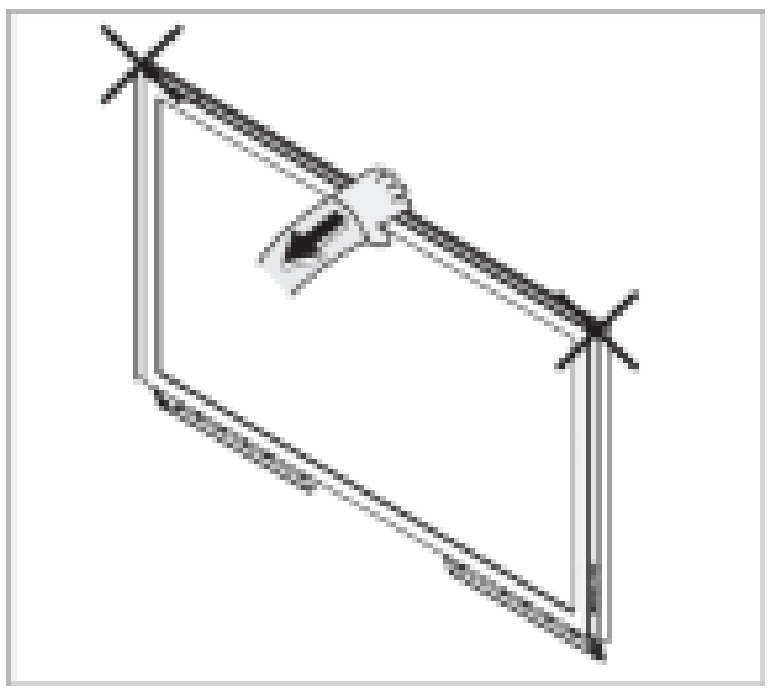

Pazite da pri podešavanju kuta držite gornji središnji dio, a ne lijevu ili desnu stranu proizvoda.

Spajanja


Spajanje na računalo

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz (DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi) kao i vaše računalo mogu se priključiti i na monitor. Za detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz, molimo pogledajte Korisničke kontrole pod poglavljem Podešavanje monitora.

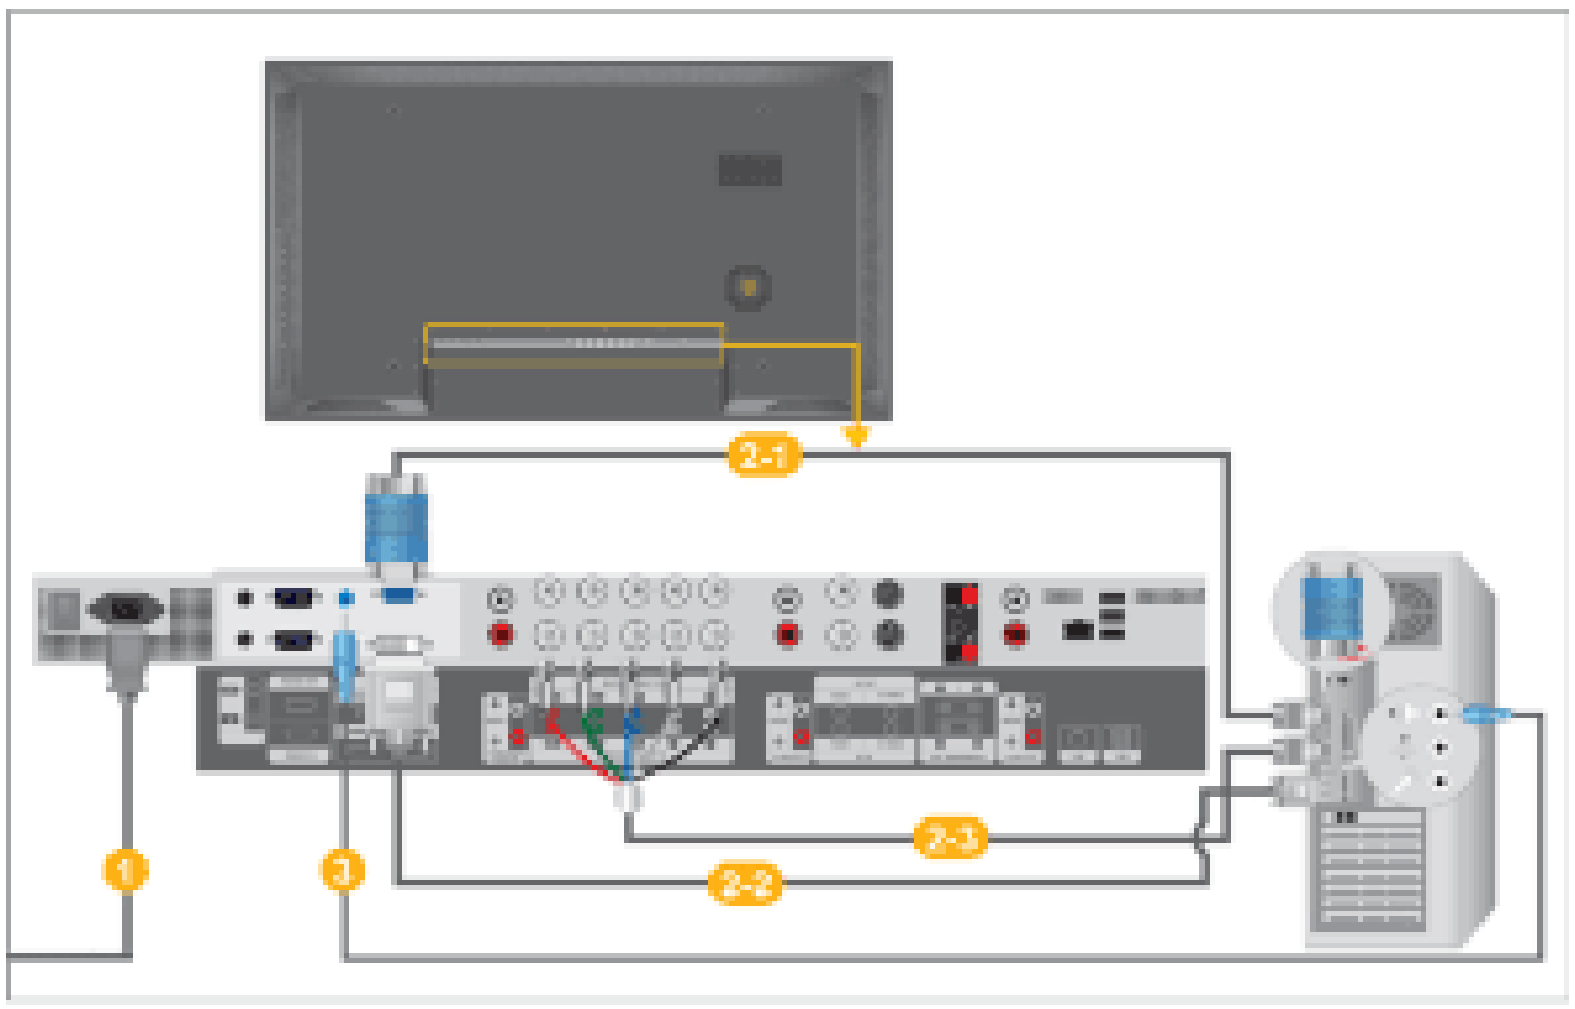

1. Uključite kabel za napajanje u priključak napajanja na stražnjoj strani monitora. Uključite glavni prekidač napajanja.
2. Postoje tri načina na koji se signalni kabel može spojiti na monitor. Odaberite jedan od slijedećih načina:


2-1 Pomoću analognog D-sub poveznika na video kartici.

- Spojite D-sub na 15-pinski, RGB priključak na stražnjoj strani monitora i 15-pinski D-sub priključak na računalu.




2-2 Pomoću digitalnog DVI poveznika na video kartici.

- Spojite DVI kabel sa DVI(HDCP) priključkom na stražnjoj strani monitora i DVI priključkom na računalu.

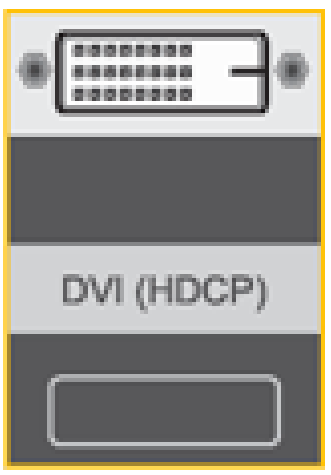

2-3 Pomoću (analognog) BNC poveznika na video kartici.

- BNC kabel povežite s BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključcima na stražnjoj strani LCD zaslona i 15-pinskim D-sub priključkom na računalu.

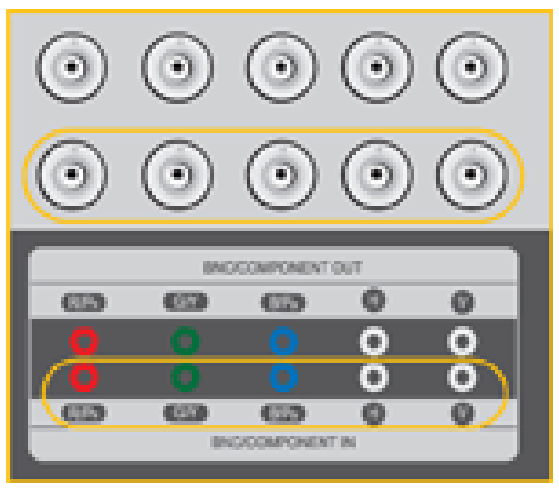

3 Spojite audio kabel za monitor na audio priključak na stražnjoj strani računala.

Napomena

- Uključite monitor i računalo.
- DVI kabel ili BNC kabel nisu obavezni.
- Kontaktirajte lokalni servisni centar tvrtke SAMSUNG Electronics za kupnju dodatne opreme.

Spajanje s ostalim uređajima


U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz (DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi) kao i vaše računalo mogu se priključiti i na monitor. Za detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz, molimo pogledajte Korisničke kontrole pod poglavljem Podešavanje monitora.

Spajanje na video rekorder

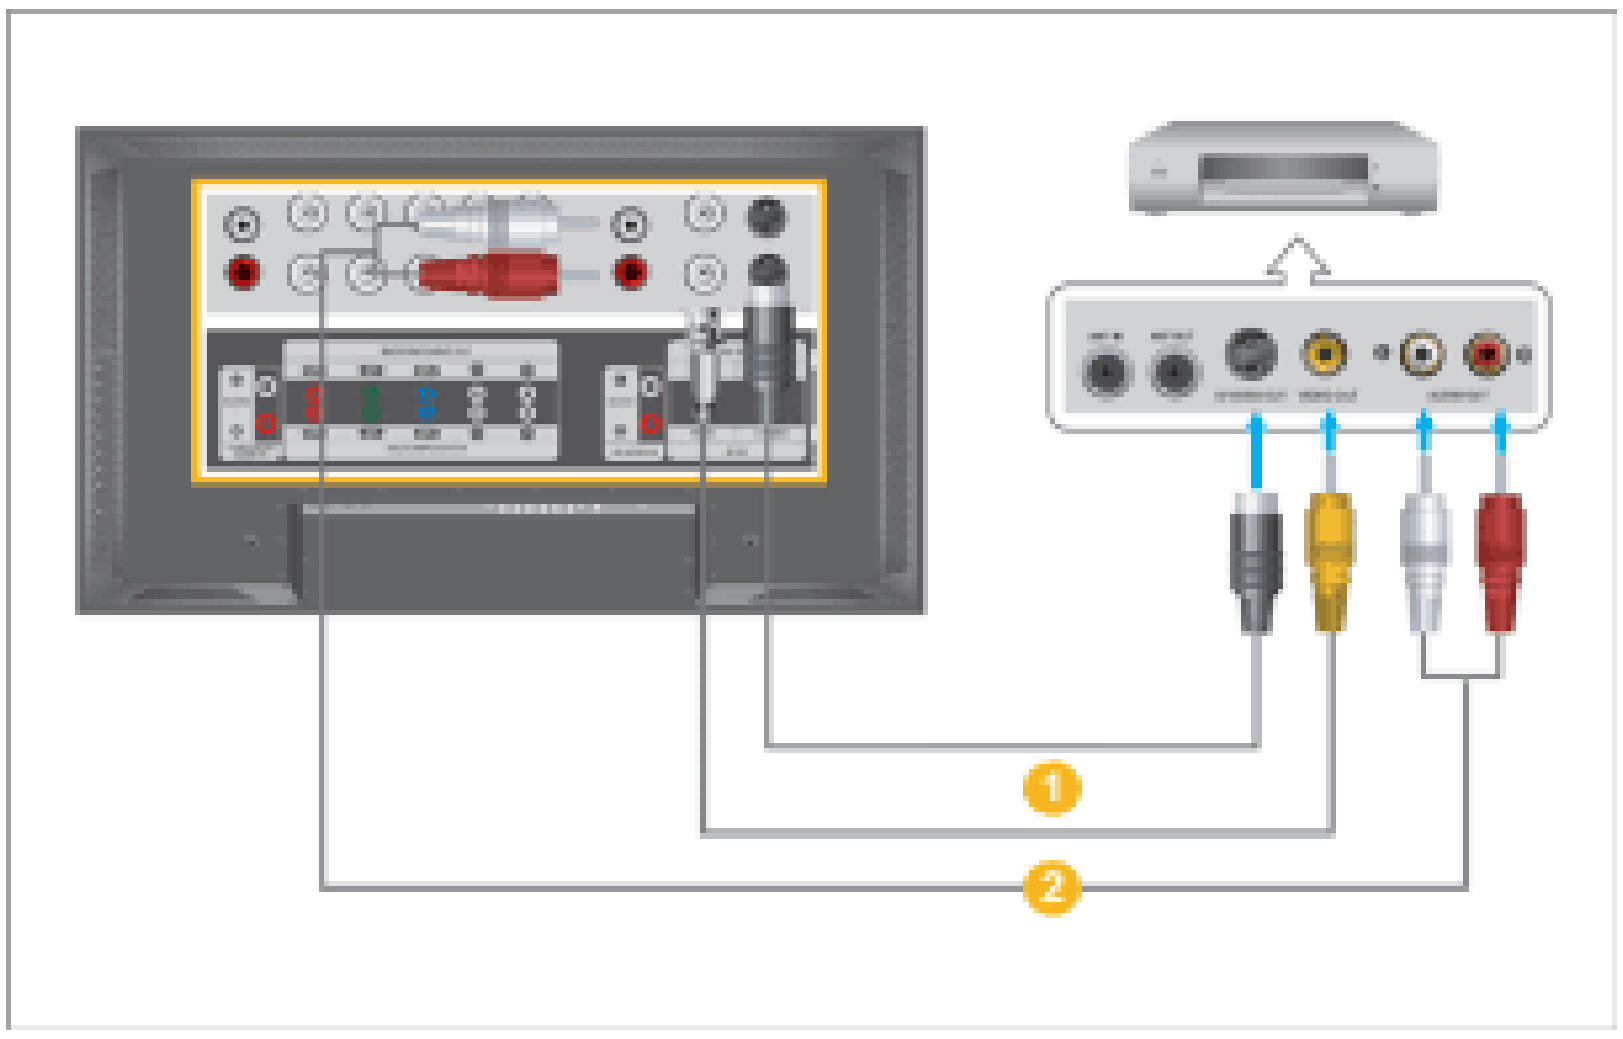


1. Uređaji koji se spajaju na AV ulaz (video rekorderi ili kamkorderi) spojeni su s monitorom preko AV IN [VIDEO] ili AV IN [VIDEO] pomoću S-VHS ili BNC kabla.
2. Spojite Audio (L) i Audio (R) terminale video rekordera ili kamkordera s AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru pomoću audio kablova.

Napomena

- Ovisno o tome na koji ulaz je spojen video rekorder ili kamkorder, odaberite **AV** ili **S-Video** ulaz pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču ili na prednjoj strani monitora.
- Sada možete početi s reprodukcijom kazete u video rekorderu ili kamkorderu.
- S-VHS ili BNC kabel nisu obavezni.

Spajanje na DVD player

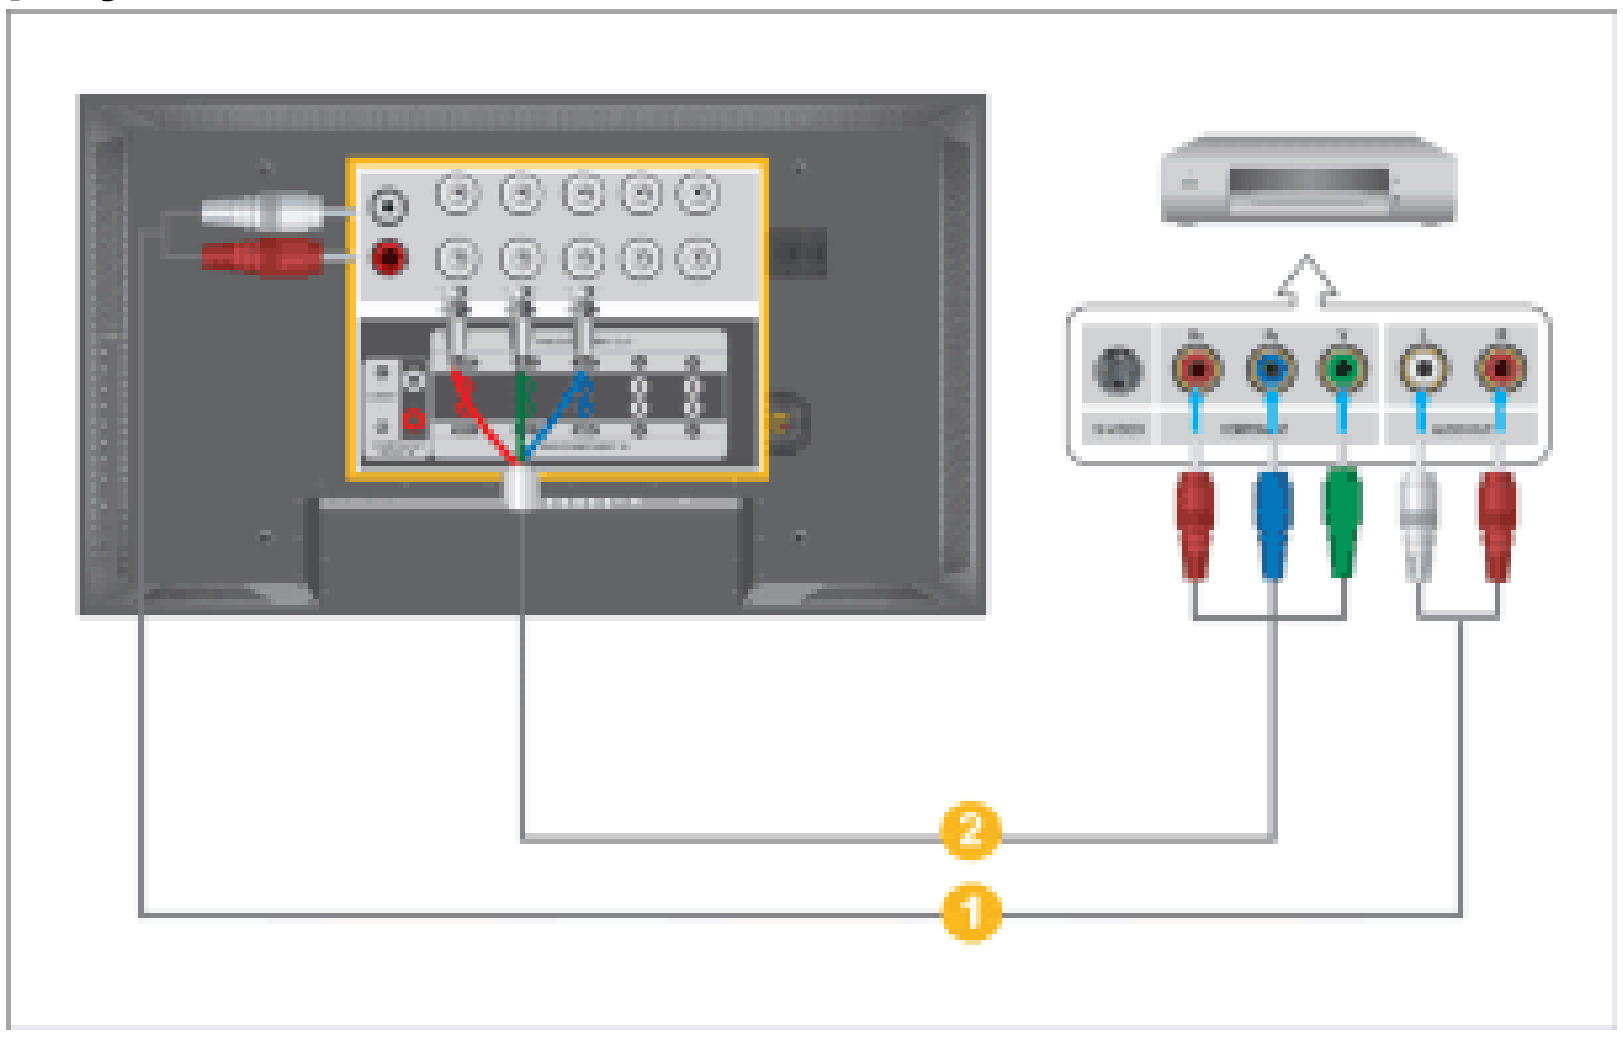


1. Pomoću audio kablova spojite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru s AUDIO OUT utičnicama na DVD playeru.
2. Pomoću BNC kabla spojite BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PBpriključak na monitoru s PR, Y, PB utičnicama na DVD playeru.

Napomena

- Odaberite **Component** ulaz na koji je spojen DTV Set Top Box uređaj pomoću gumba SOURCE na prednjoj strani monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Sada možete početi s reprodukcijom DVD-a na DVD playeru.
- Component kabel nije obavezan.
- Za dodatne informacije o funkciji Component video, pogledajte upute za korištenje svog DVD playera.

Spajanje kamkordera

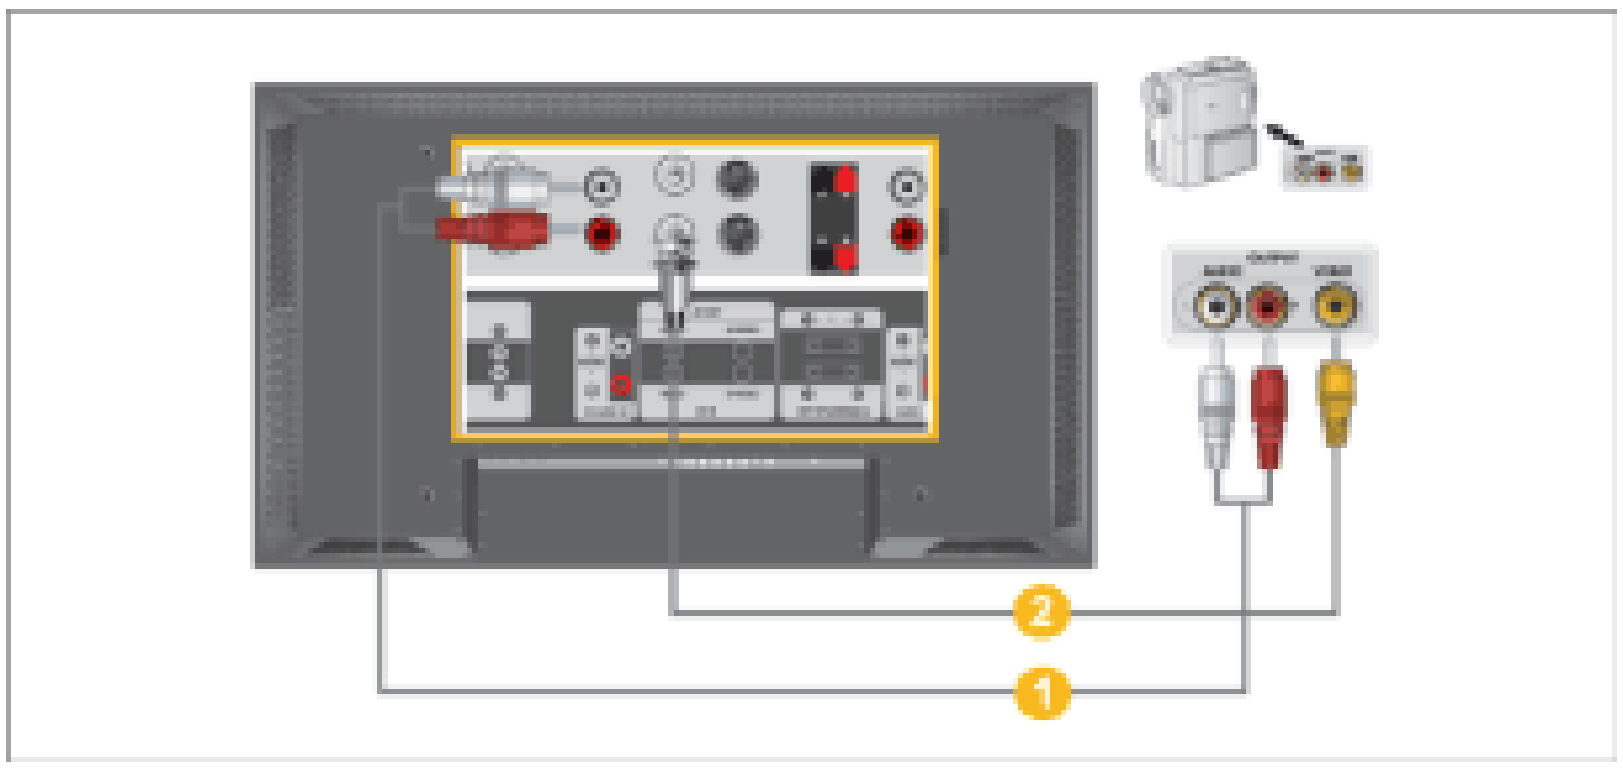


1. Potražite A/V izlazne utičnice na kamkorderu. Obično se nalaze na bočnoj ili stražnoj strani kamkordera. Pomoću audio kablova spojite AUDIO OUTPUT utičnice na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru.
2. Pomoću video kabla poveľite VIDEO OUTPUT utičnicu na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na monitoru.

Napomena

- Odaberite **AV** ulaz na koji je spojen kamkorder pomoću gumba SOURCE na prednjoj strani monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Sada možete početi s reprodukcijom kazete u kamkorderu.
- Prikazani audio i video kablovi obično su dio opreme kamkordera.

  (Ako nisu, obratite se lokalnoj prodavaonici elektronike.)
- Ako posjedujete stereo kamkorder, morate spojiti dva kabla.

Spajanje DTV Set Top Box-a

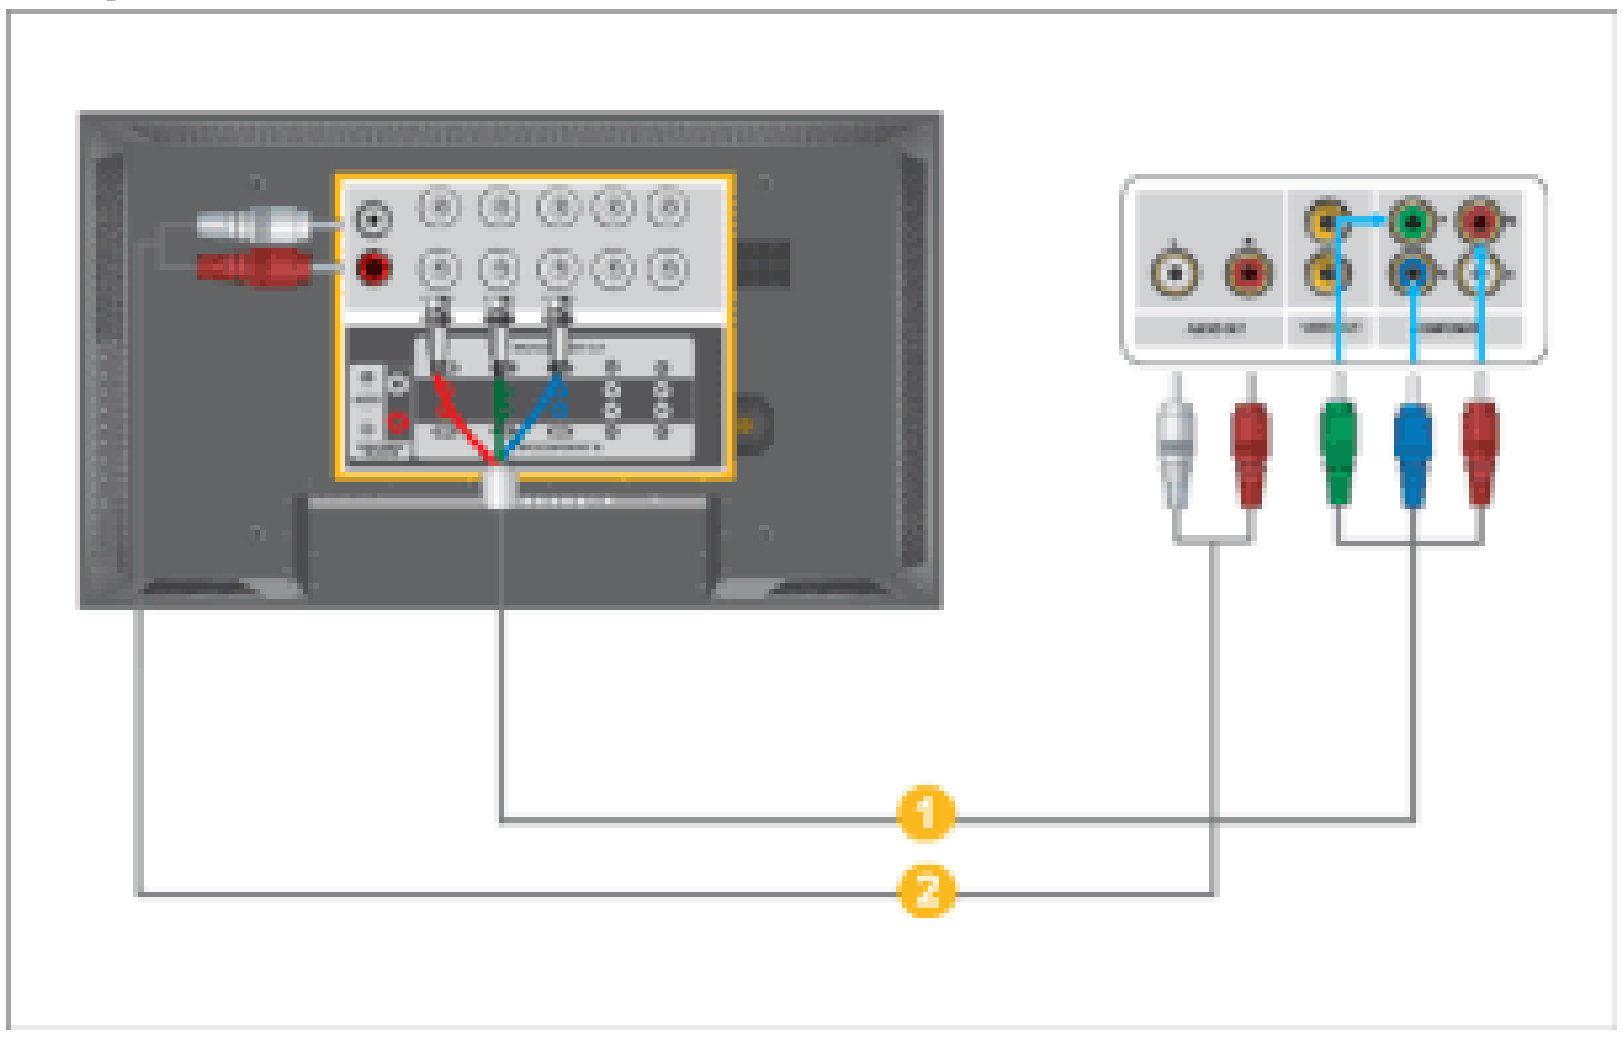


1. Pomoću Component kabla spojite BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB priključak na monitoru s PR, Y, PB utičnicama na Set Top Box uređaju.
2. Pomoću kompleta audio kablova spojite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT utičnice na SetTop Box uređaju.

Napomena

- Odaberite Component ulaz na koji je spojen DTV Set Top Box uređaj pomoću gumba SOURCE na prednjoj strani monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Za dodatne informacije o funkciji Component video, pogledajte upute za korištenje svog Set Top Box uređaja.


Spajanje na audio sustav

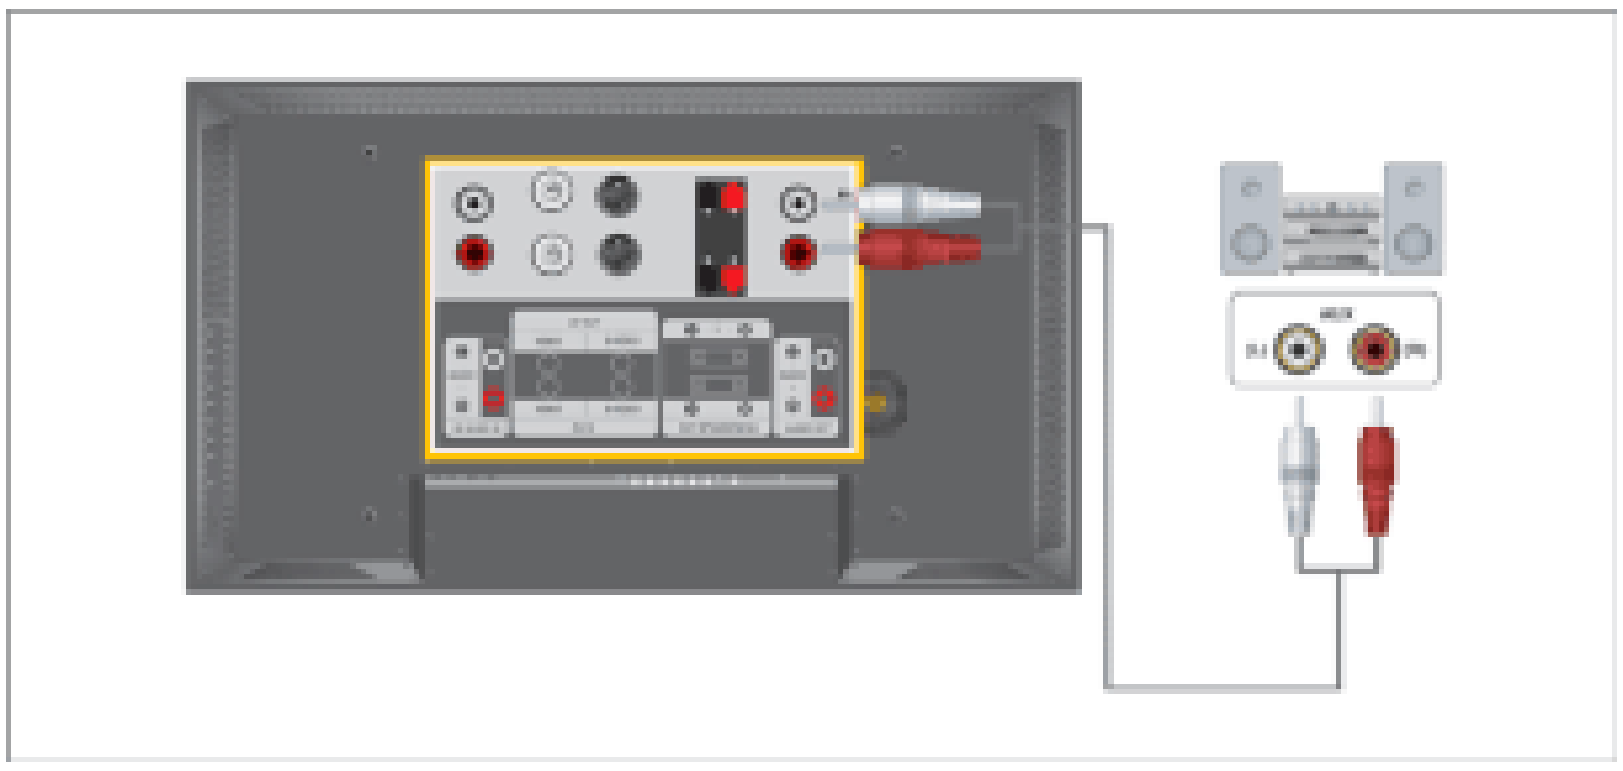

Napomena

Pomoću kompleta audio kablova spojite AUX L, R utičnice na AUDIO SUSTAVU i AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na monitoru.


Spajanje na ožičeni daljinski upravljač

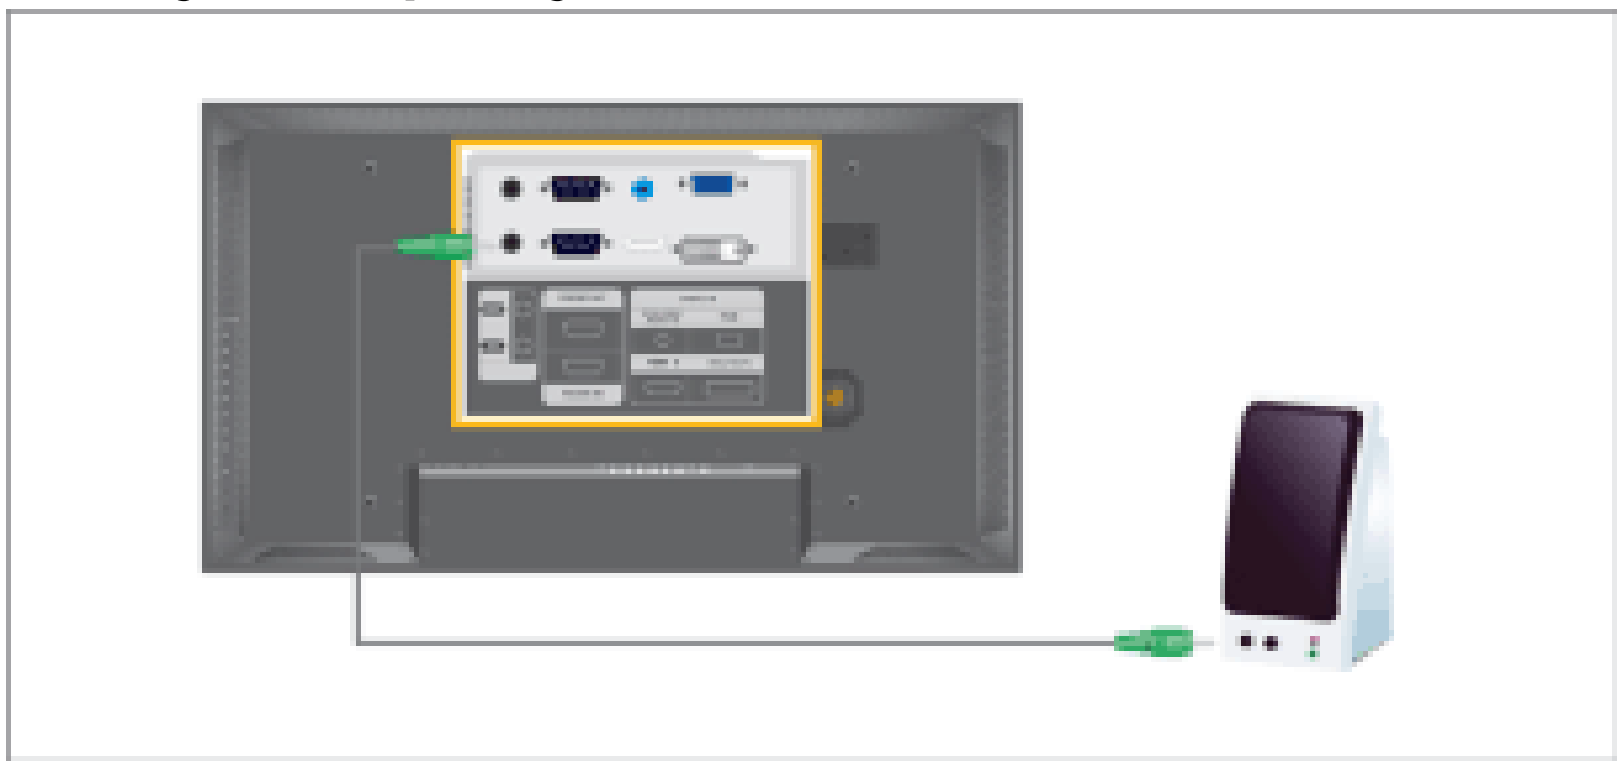

Napomena

- Svoj monitor možete kontrolirati omogućivši mu primanje signala daljinskog upravljača ili drugih uređaja putem terminala REMOTE OUT .
- Uređaj možete kontrolirati omogućivši mu primanje signala daljinskog upravljača s drugih uređaja putem terminala REMOTE IN .
- Ograničenja: Dostupno samo ako drugi uređaji podržavaju I/O terminale s daljinskim upravljačima sa žicom.


Povezivanje pomoću HDMI kabela

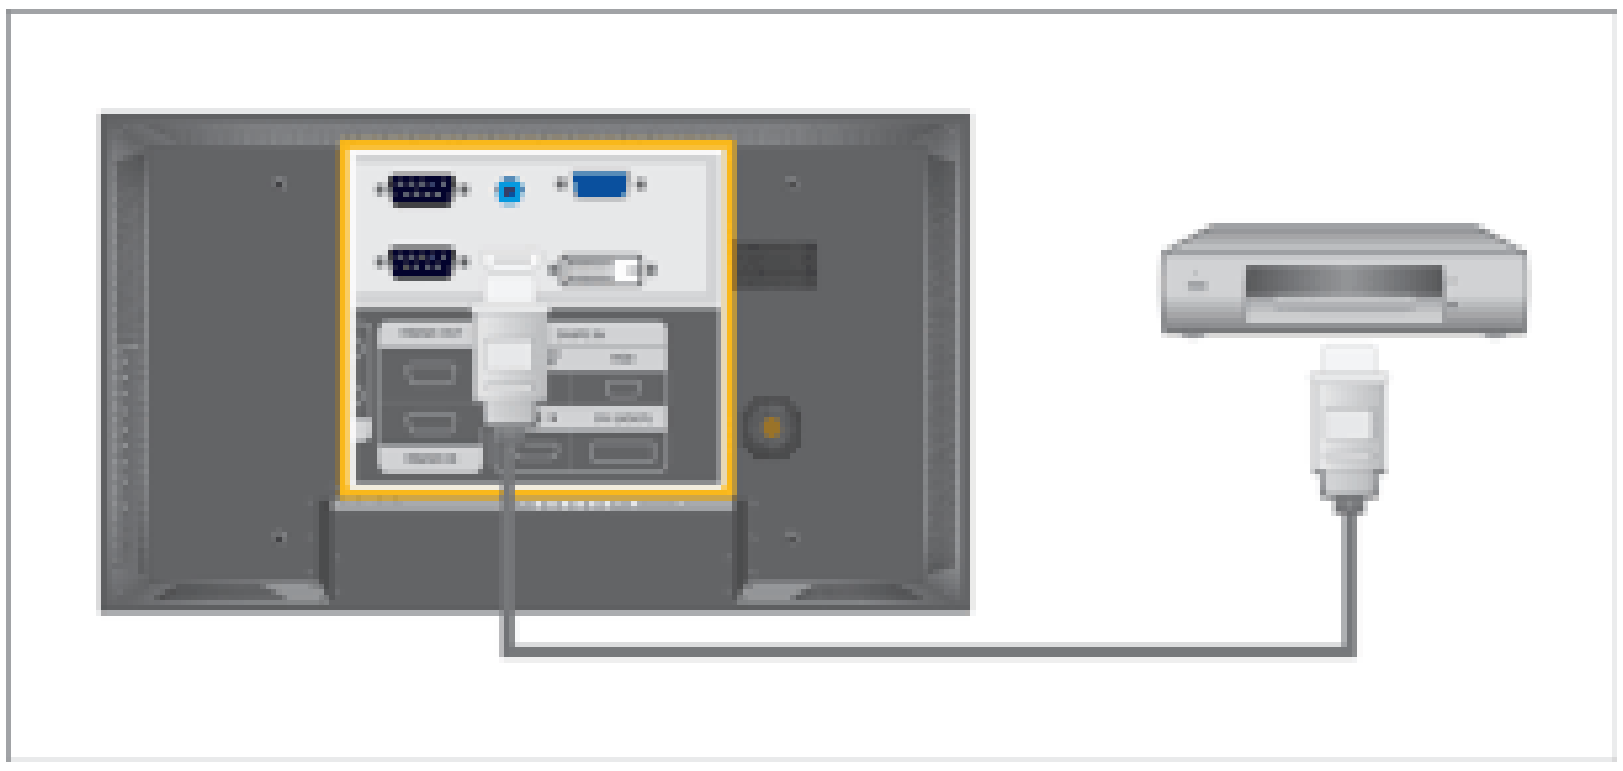

Napomena

- Uređaji kao što su digitalni DVD spojeni su s HDMI IN terminalom monitora pomoću HDMI kabela.
- Računalo možete povezati s HDMI IN terminalom.

Povezivanje pomoću "DVI do HDMI" kabela

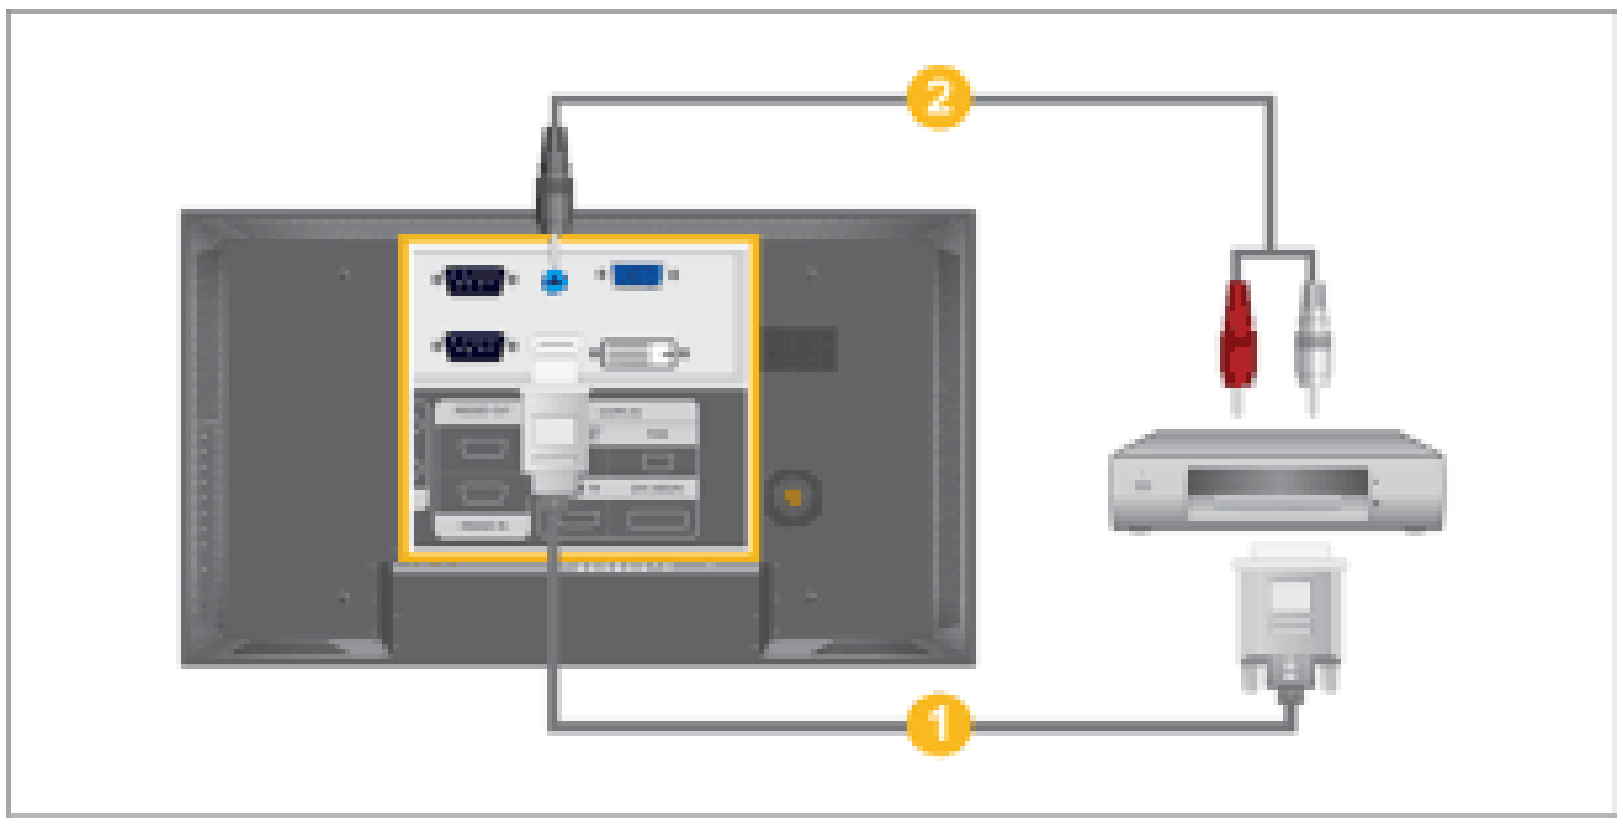

Napomena

- Spojite DVI izlazni terminal digitalnog izlaznog uređaja na ulazni HDMI IN terminal monitora putem DVI-HDMI kabela.
- Spojite crvene i bijele utikače RCA-stereo (računalnog) kabela u istobojne audio izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja i spojite suprotni utikač na terminal monitora HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN .


Priključite LAN kabel.

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz (DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi) kao i vaše računalo mogu se priključiti i na monitor. Za detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz, molimo pogledajte Korisničke kontrole pod poglavljem Podešavanje monitora.

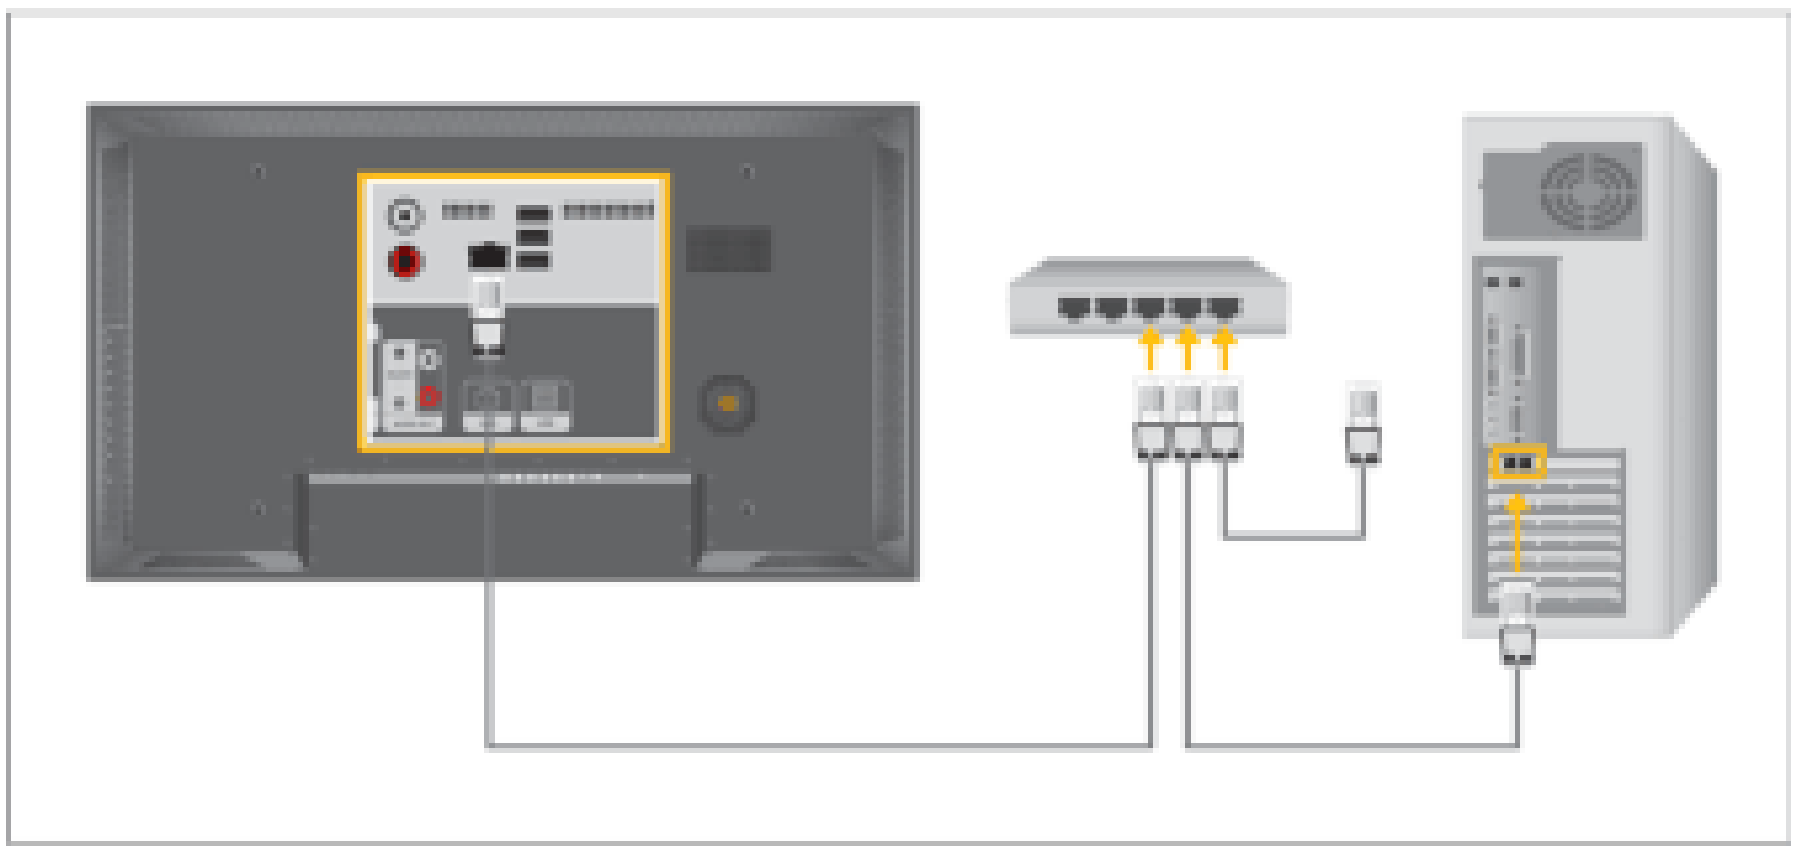

Napomena

Priključite LAN kabel.

Priključivanje USB priključka

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz (DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi) kao i vaše računalo mogu se priključiti i na monitor. Za detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz, molimo pogledajte Korisničke kontrole pod poglavljem Podešavanje monitora.



Napomena


Moguće je priključivanje na USB uređaje, poput miša ili tipkovnice.

Korištenje softvera


MagicInfo Pro izgled

Instaliranje


1. Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite instalacijsku datoteku MagicInfo Pro.
3. Kad se pojavi prozor čarobnjaka InstallShield Wizard, kliknite "Next."

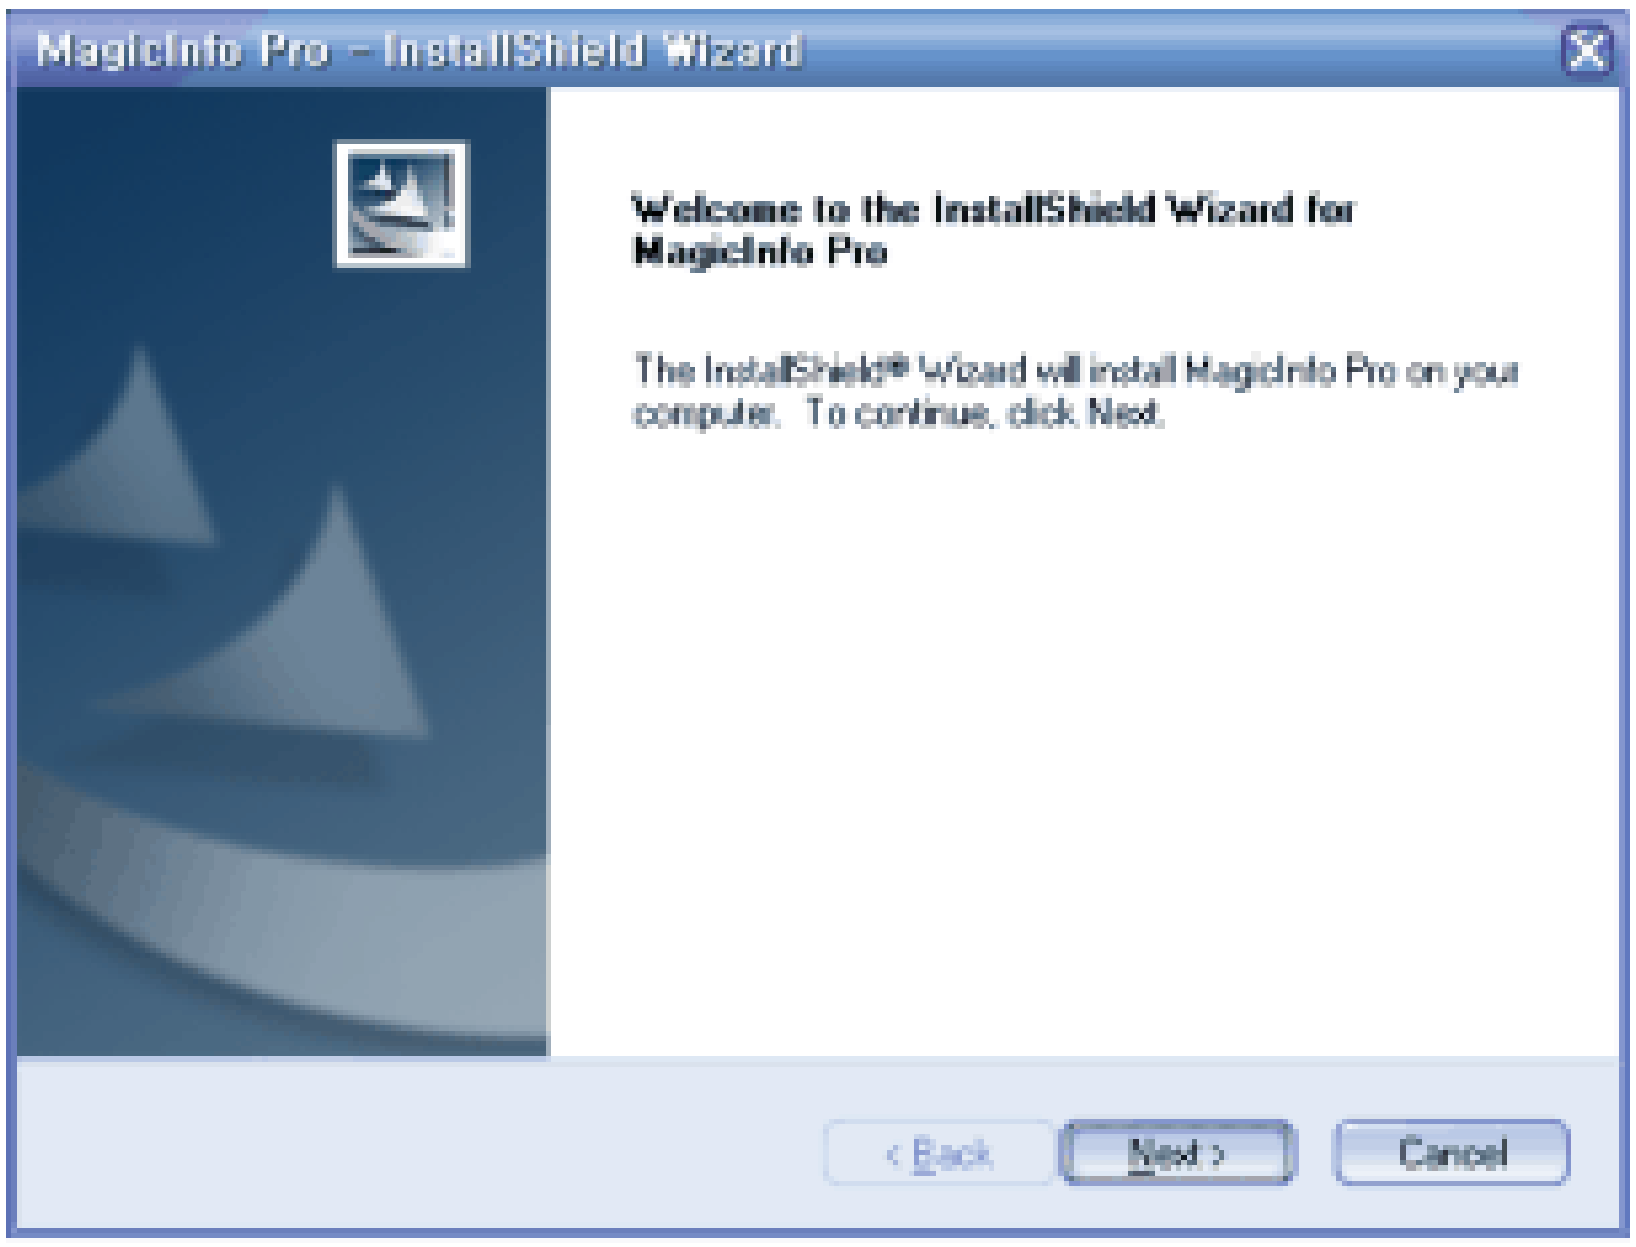


4. Odaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Pristajem na uvjete licenčnog ugovora) kako biste prihvatili uvjete korištenja.

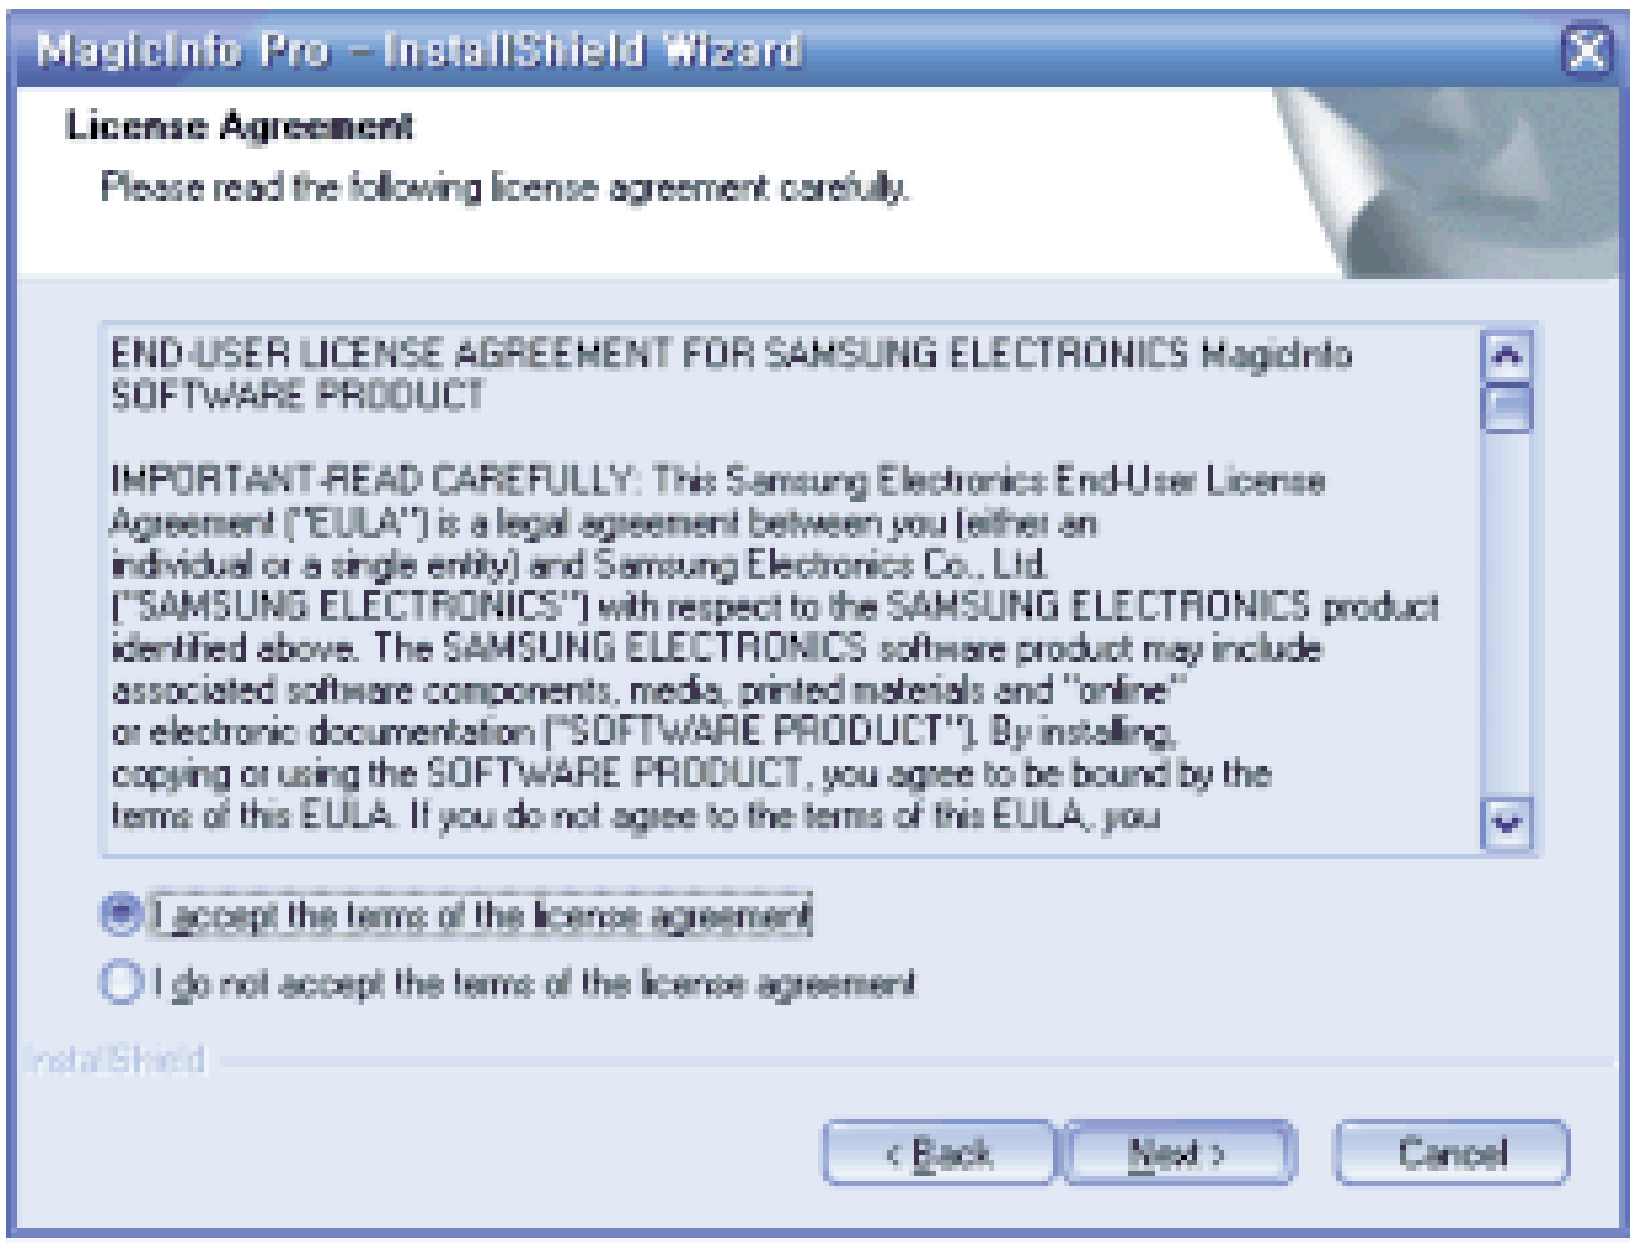


5. Za korištenje MagicInfo Pro programa za poslužitelj potrebna je prijava. Za prijavu unesite lozinku. Lozinku nije moguće promijeniti nakon prijave.

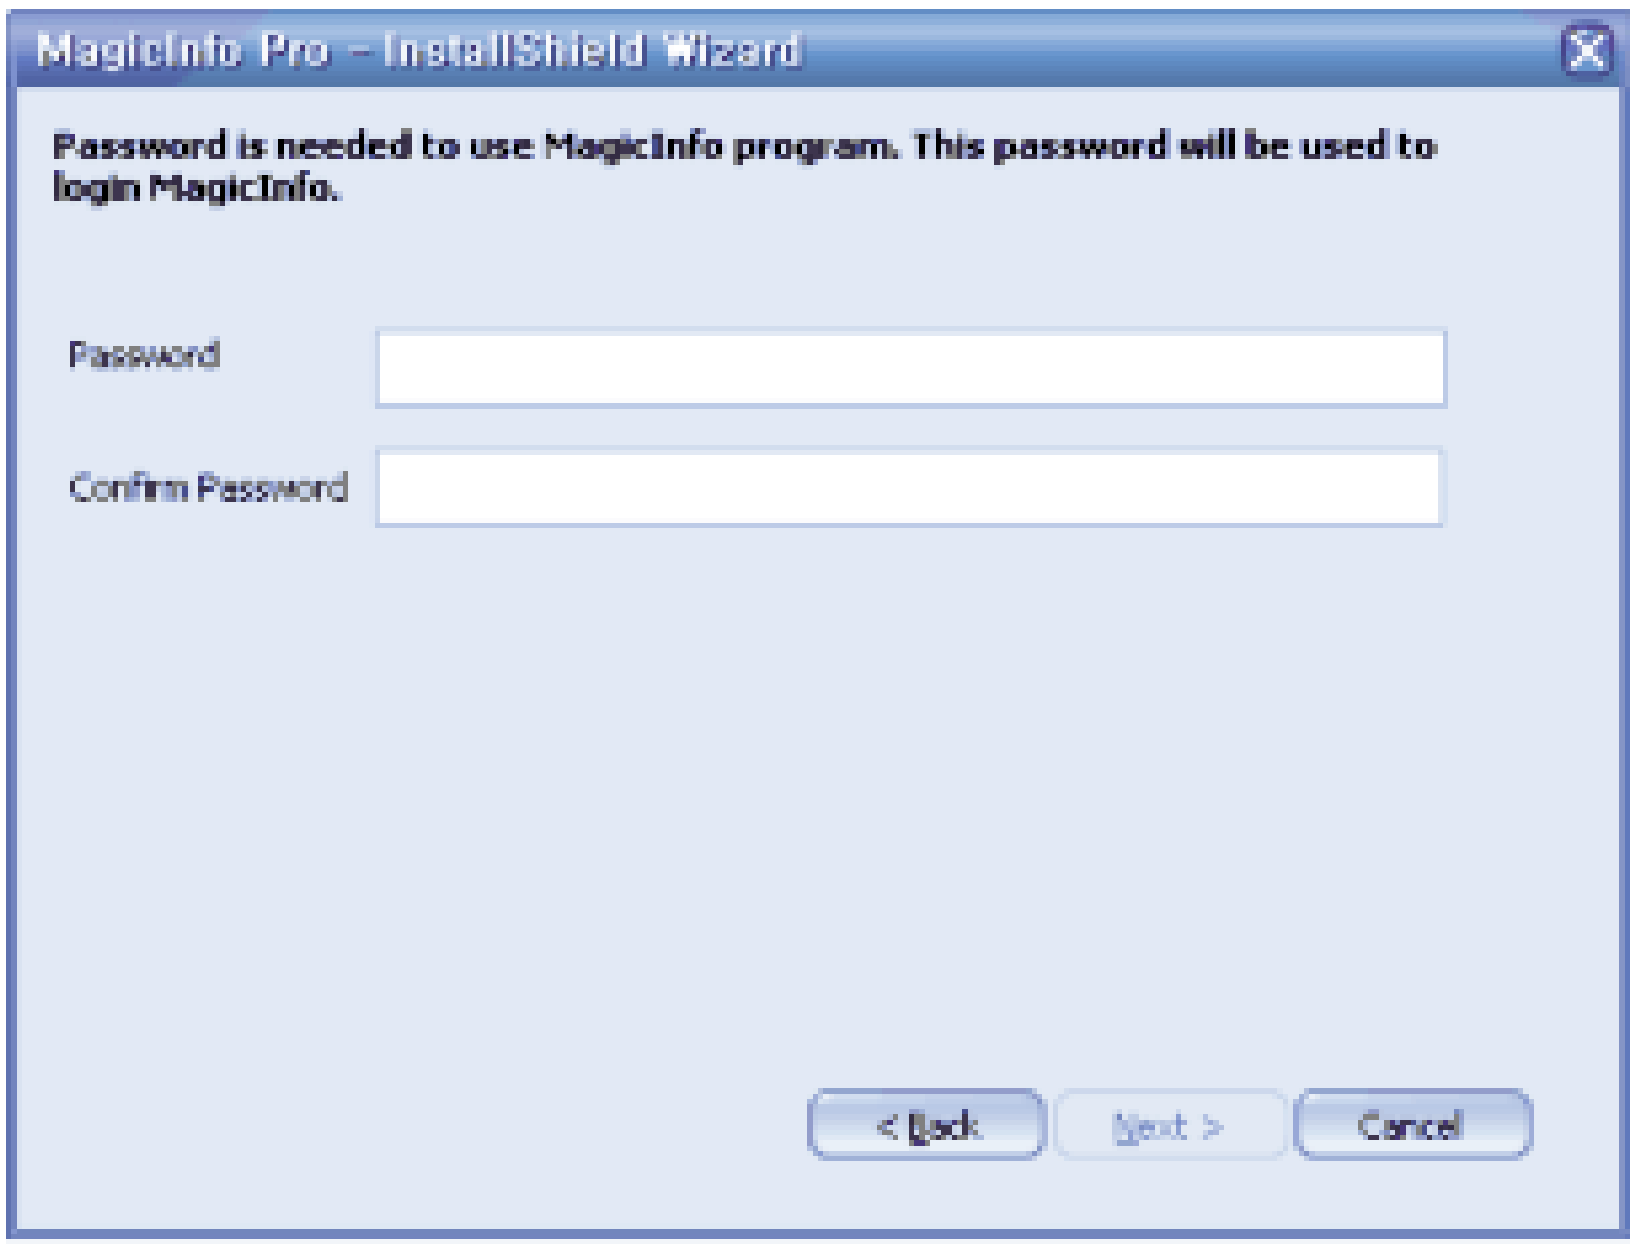


6. Odaberite mapu za instaliranje programa MagicInfo Pro.

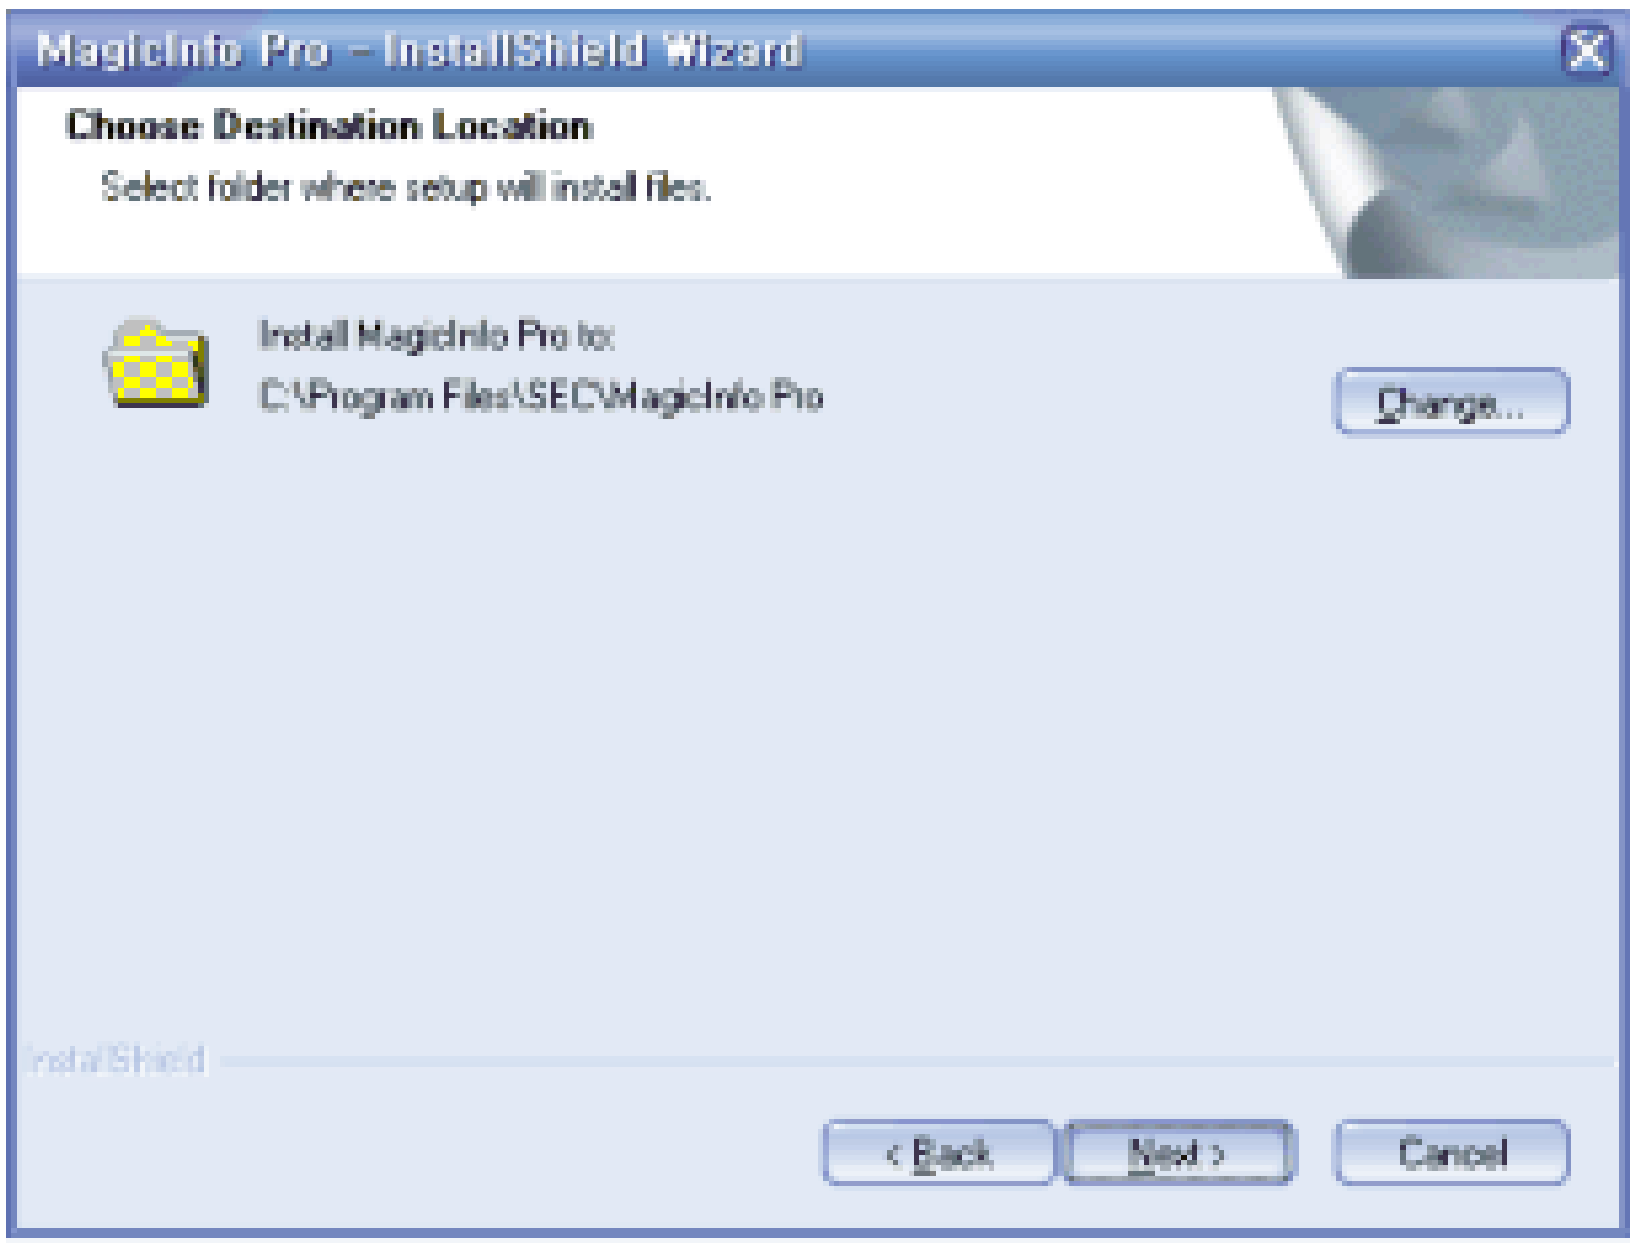


7. Kliknite "Install"(Instaliraj).

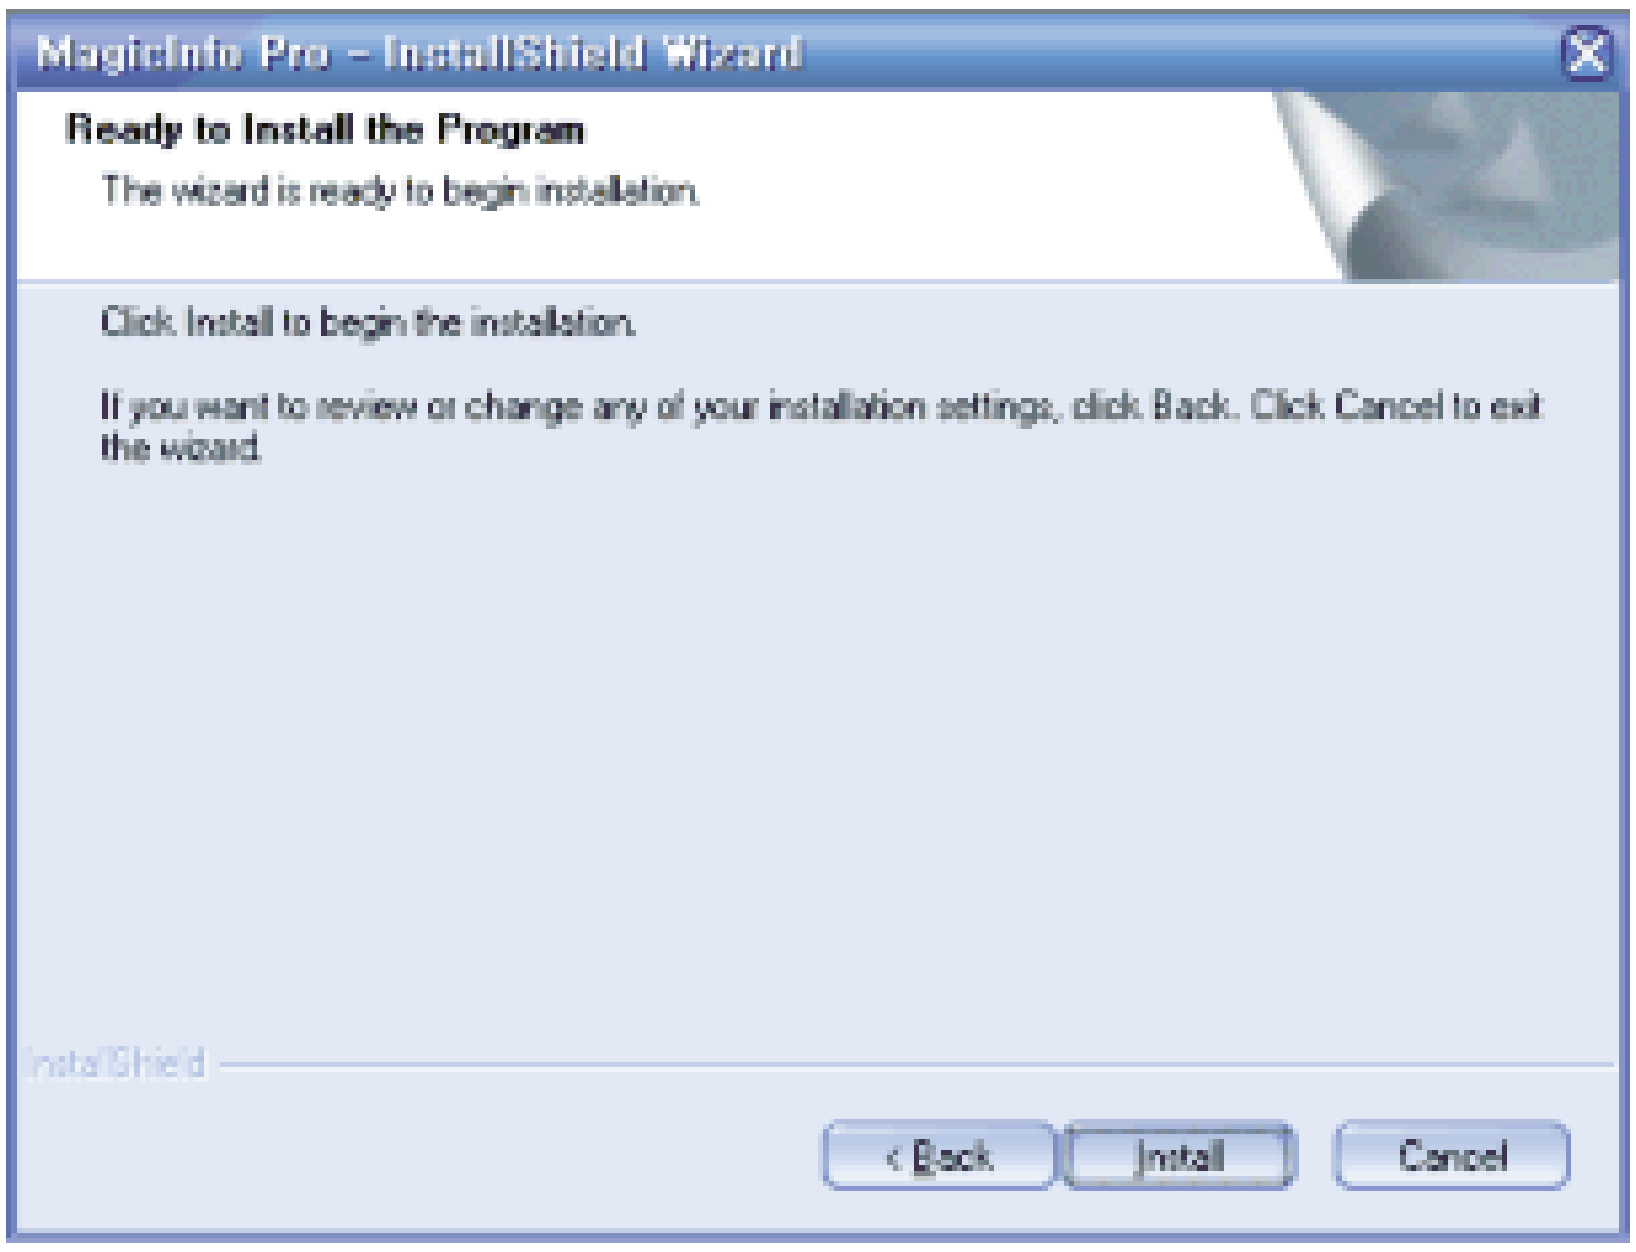

8. Prikazuje se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).

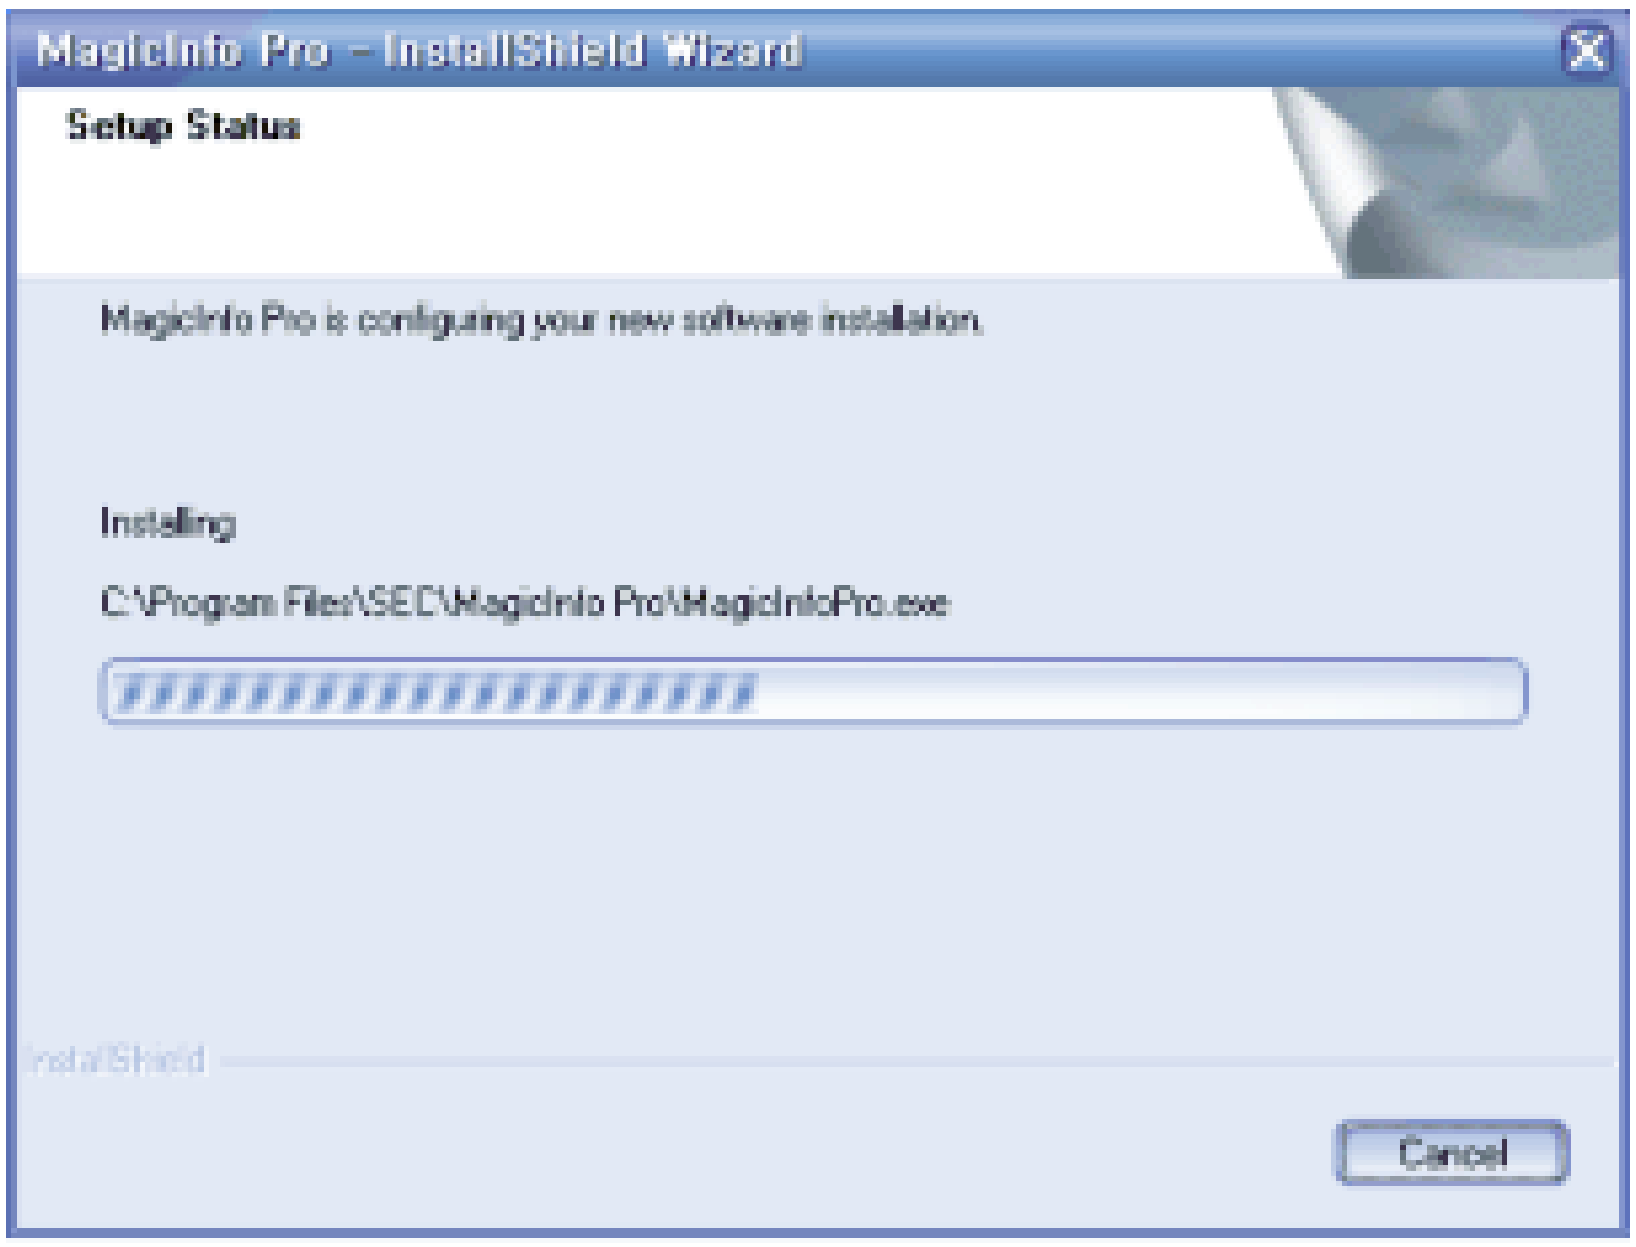

9. Preporučujemo da ponovno pokrenete sustav kako bi program MagicInfo Pro poslužitelja normalno funkcionirao. Pritisnite Next.

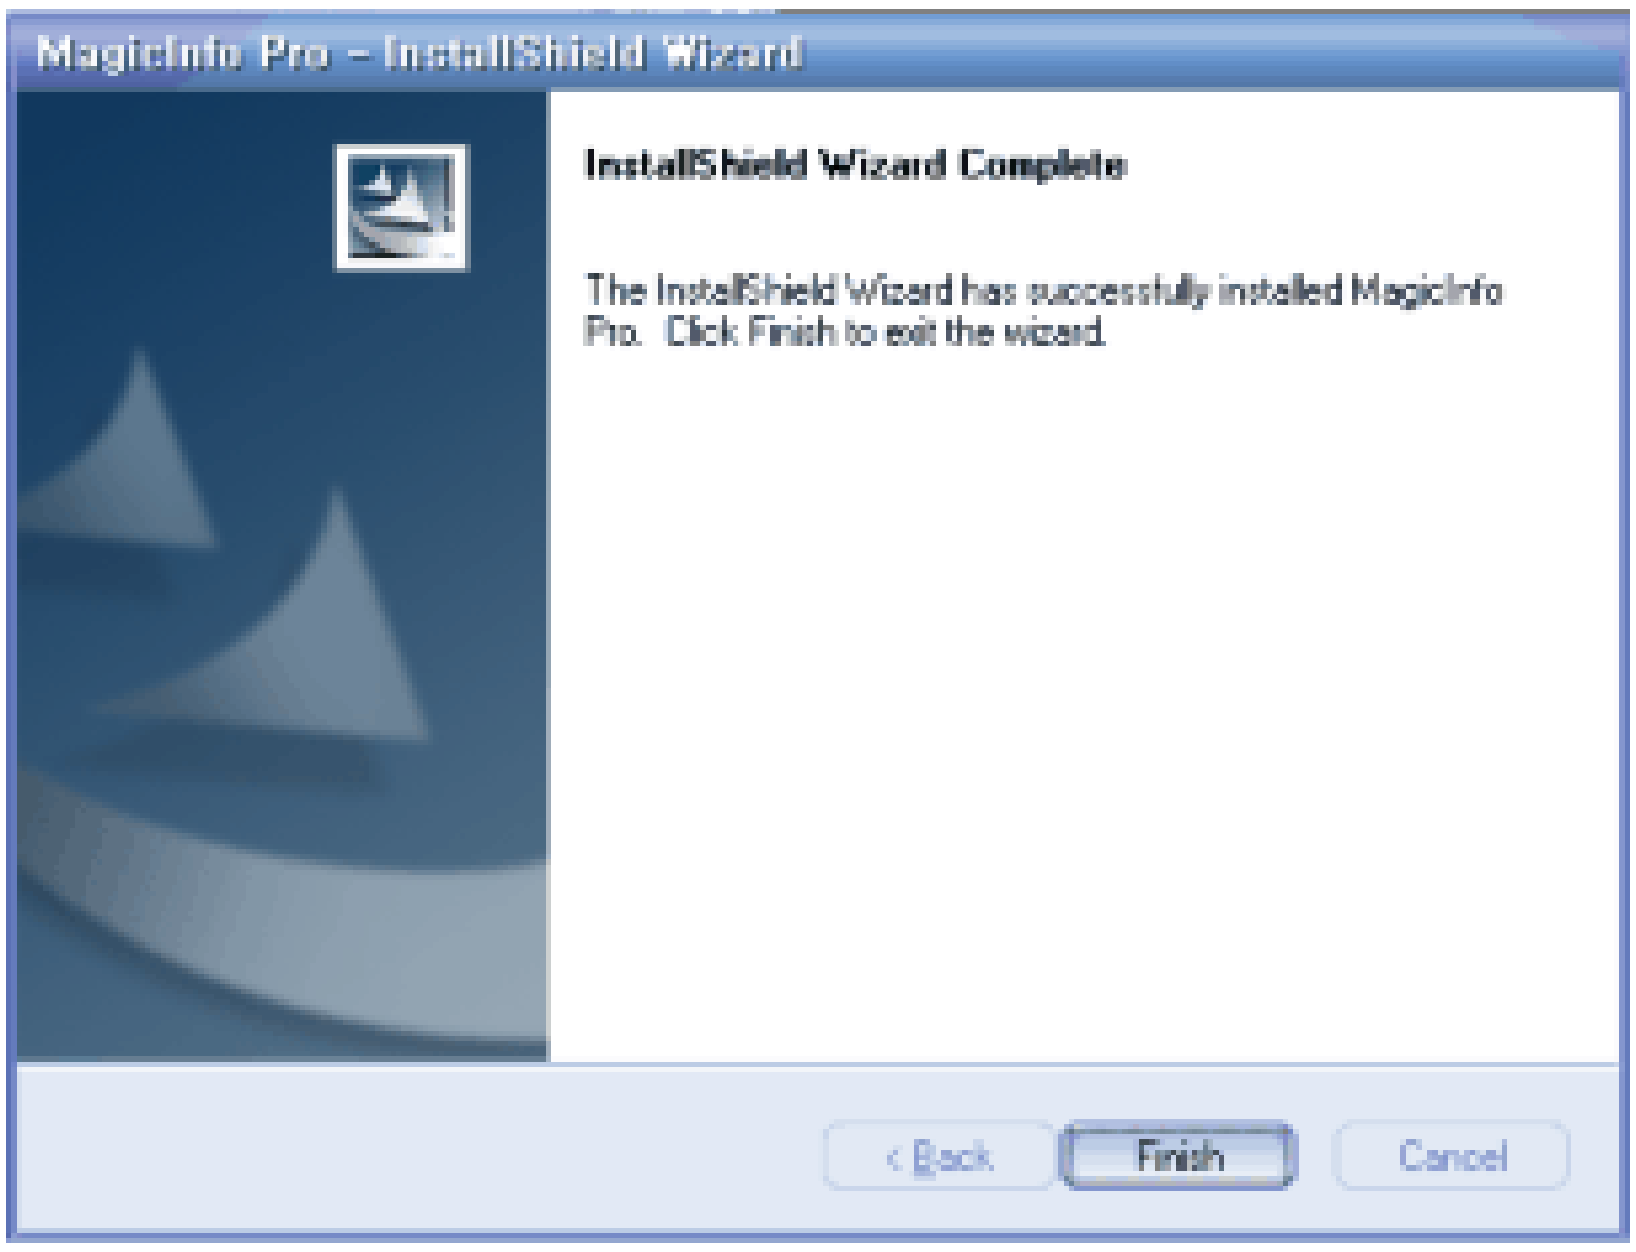

10. Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicInfo Pro pojavit će se na vašoj radnoj površini.



11. Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.

Zahtjevi sustava

	CPJ	RAM memorija	Ethernet	Operativni sustav	Aplikacija
Najmanje	P 1,8 GHz	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ili kasniji
Preporučeno	P3.0Ghz	512M			

Podešavanje monitora

Izravne funkcije

Dostupni načini


- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Component
- H HDMI
- M MagicInfo

MagicInfo PASCHM



Prijeđite na OSD zaslon programa MagicInfo.

MDC P A S C H M

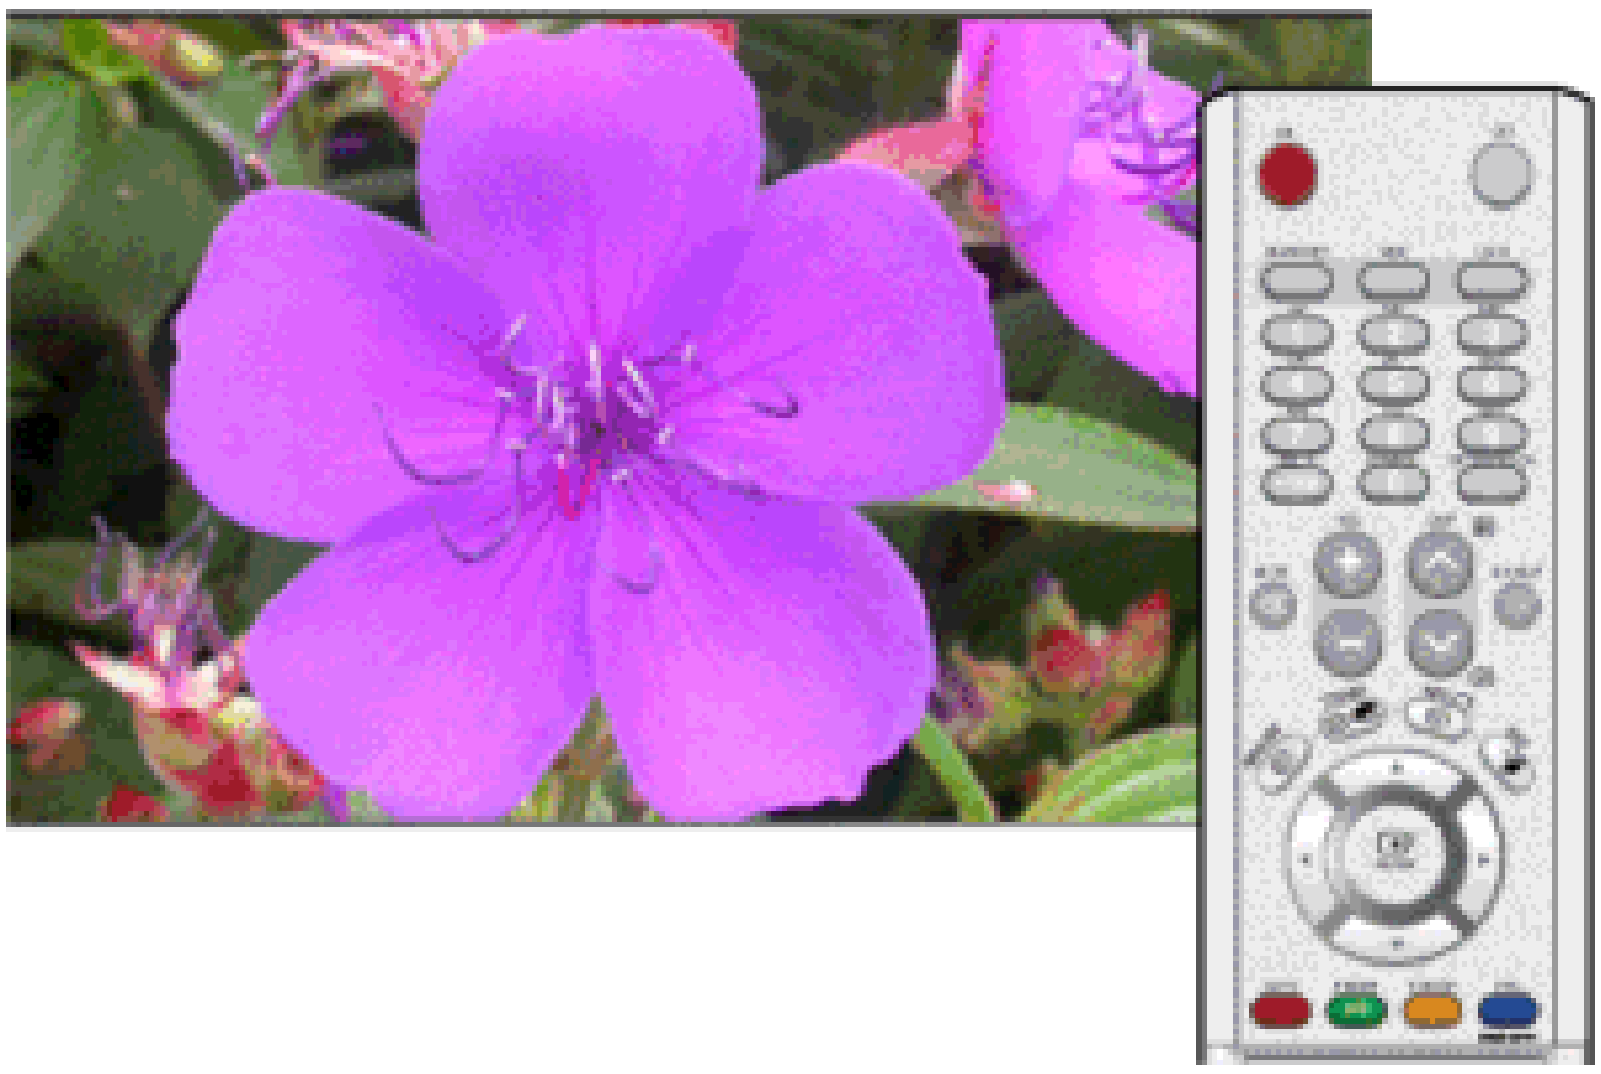

Prijeđite na OSD zaslon programa Multi Control.


LOCK P A S C H M

Ova funkcija zaključava izbornik na zaslonu kako bi se zadržalo trenutno stanje postavki i spriječilo da druge osobe ne promijene trenutne postavke.

Napomena


- Ako je funkcija zaključavanja uključena, možete koristiti samo gumbe Napajanje i Lock (Zaključavanje).
- Ponovno postavljanje lozinke lock funkcijske tipke. Press MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Lozinka će biti ponovo postavljena na ‘0000 ’. Za ponovno postavljanje lozinke potreban je daljinski upravljač.

Lock On

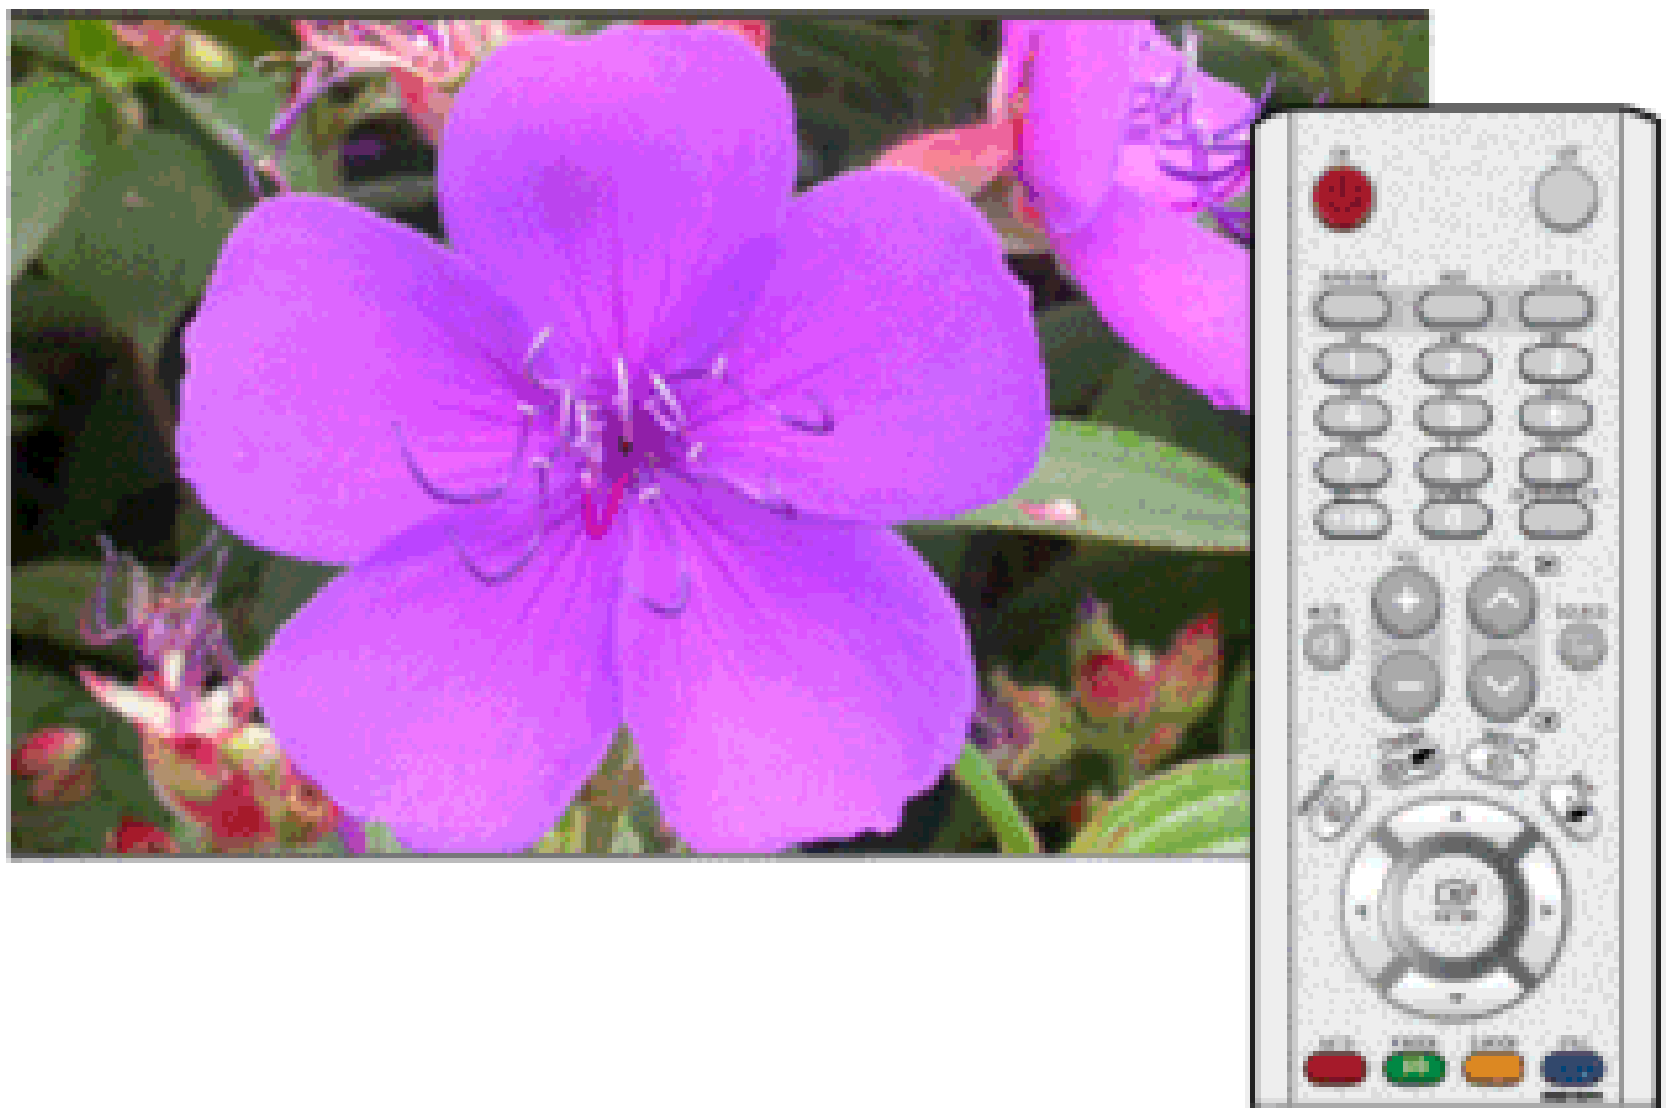

Držite gumb MENU izbornika pritisnut više od pet (5) sekundi kako biste aktivirali funkciju zaključavanja izbornika na zaslonu.

Lock Off

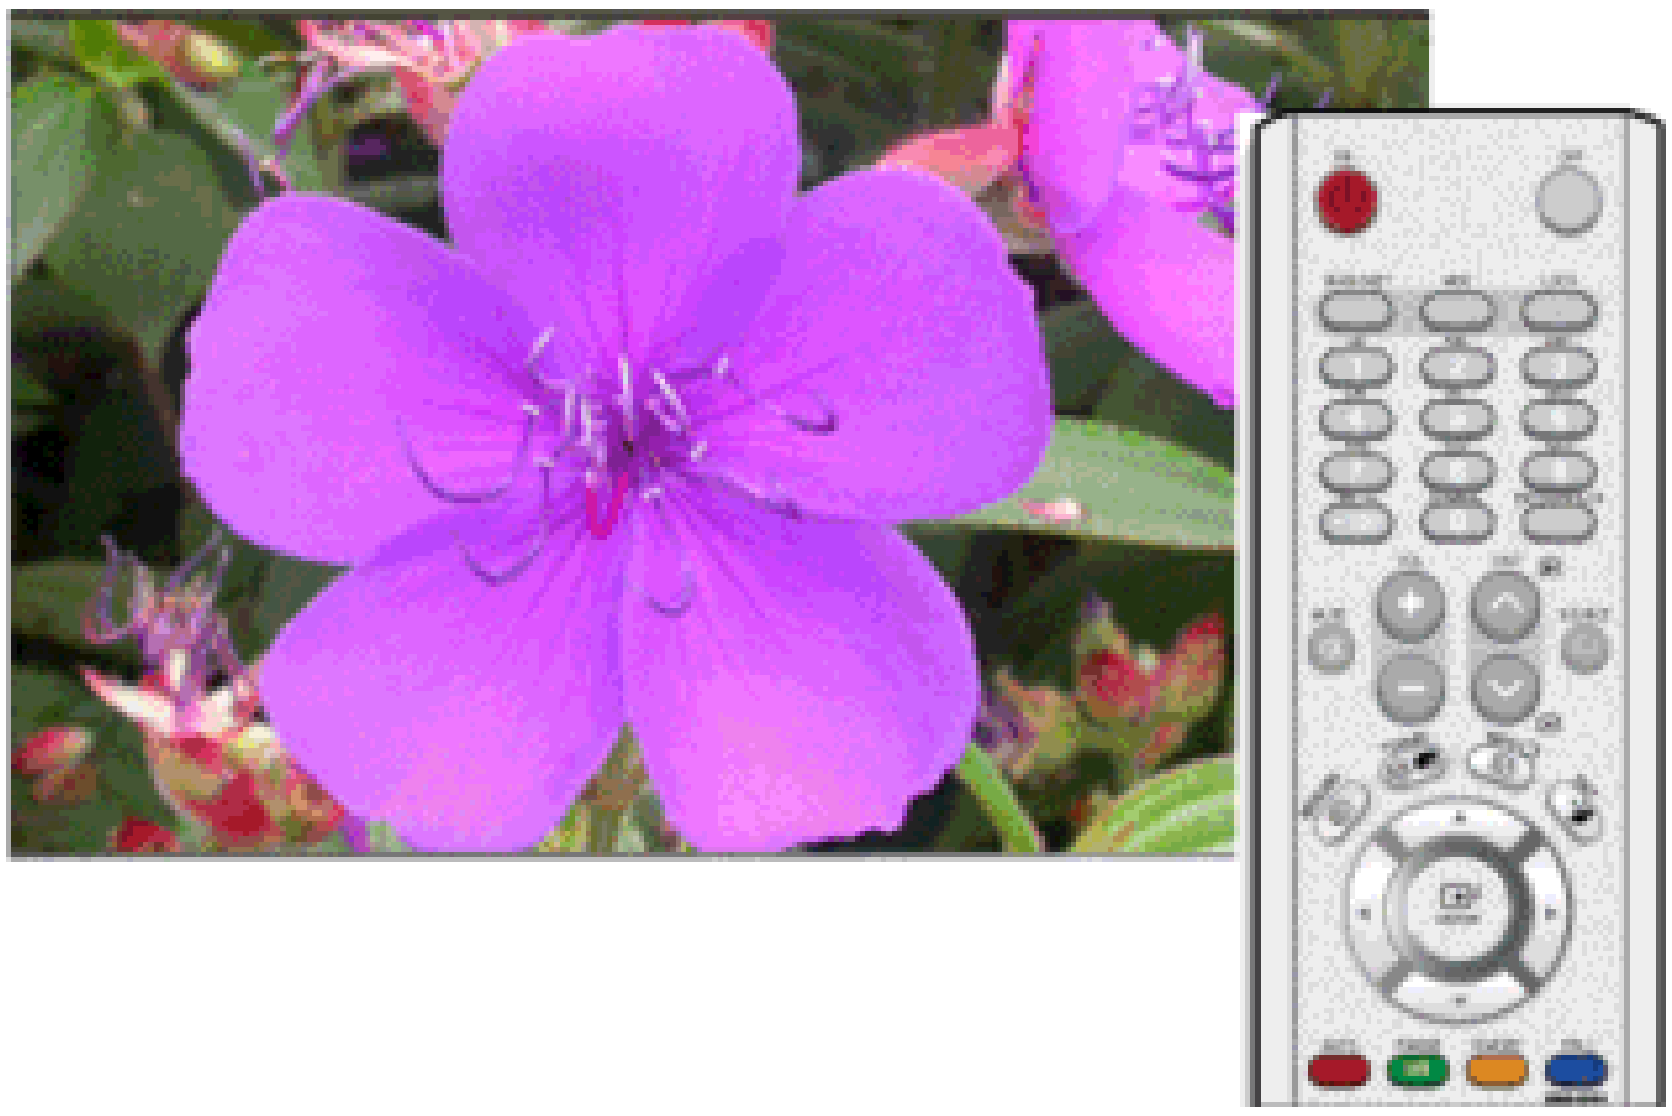

Držite gumb MENU izbornika pritisnut više od pet (5) sekundi kako biste deaktivirali funkciju zaključavanja izbornika na zaslonu.

Input

Dostupni načini

- **P PC / BNC / DVI**
- **A AV**
- **S S-Video**
- **C Component**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**

Source List PASCHM



Koristite za odabir **PC-a** , **BNC-a** ili drugih vanjskih ulaznih izvora povezanih s monitorom. Koristite za odabir zaslona koji želite.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Component**
7. **HDMI**
8. **MagicInfo**

Napomena

- [Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SOURCE '.]
- Funkcija **PIP** (slika u slici) se isključuje kada se monitor prebaci na vanjski izvor
- Kod **PC** i **DVI** uređaja deaktivira se ako se iskopča kabel.

MENU → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP PASCH

Napomena

Raspoloživi načini rada : **PIP ON**

Kada su na monitor priključeni vanjski A/V uređaji kao što su video rekorderi ili DVD-i, **PIP** vam omogućuje gledanje video materijala s tih uređaja u malom prozoru koji se prikazuje preko PC Video signala. (**Off/On**)

Napomena

- Na zaslonu se ne može preklapati više od jedne **PIP** (slika u slici) jer **BNC** i **Component** koriste isti terminal.
- Ako odaberete , , u **Size** , **Position** i **Transparency**, ta funkcija neće biti aktivirana.

PIP



Isključuje i uključuje **PIP** zaslon.

- **Off**
- **On**

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'PIP'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Source



Odabir izvora ulaznog signala za PIP.

- **PC** : **AV** / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Način rada
- **BNC** : **AV** / **S-Video** / **HDMI** Način rada
- **DVI** : **AV** / **S-Video** / **Component** Način rada
- **AV** / **S-Video** : **PC** / **BNC** / **DVI** Način rada
- **Component** : **PC** / **DVI** Način rada
- **HDMI** : **PC** / **BNC** Način rada

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SOURCE'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Swap



Zamjena sadržaja PIP prozora i sadržaja glavnog zaslona.

Slika iz PIP prozora će se pojaviti na glavnom zaslonu, a slika s glavnog zaslona će se pojaviti u PIP prozoru.

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SWAP'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Size



Promjena veličine PIP prozora.

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SIZE'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Position



Podesite prozirnost u PIP prozorima.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Transparency



Podesite prozirnost u PIP prozorima.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Edit Name PASCH



Nadjenite nazive ulaznim uređajima priključenim na ulazne priključke kako biste si olakšali odabir izvora ulaznog signala.

1. **PC**

2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Component**
7. **HDMI**

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Picture [Režim PC / BNC / DVI]

Dostupni načini

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

MagicBright



MagicBrightje nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Na raspolaganju su sljedeći načini rada: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 4 postavke pritiskom na gumb **MagicBright** .

1. **Entertain**

   Velika svjetlina

Za dokumente ili radove s puno teksta.

2. **Internet**

   srednje jaka svjetlina

   Za rad s mješavinom slika, poput teksta i grafika.

3. **Text**

   izražena svjetlina

   Za dokumente ili radove s puno teksta.

4. **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo odabrali vrijednosti, prethodno konfigurirane vrijednosti možda neće biti ugodne vašim očima, ovisno o vašem ukusu.

   U tom slučaju, podesite svjetlinu i kontrast pomoću izbornika na zaslonu.

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'M/B'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom



Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1. **Contrast**

   Podesite kontrast.

2. **Brightness**

   Podesite svjetlinu.

Napomena

Ako ugodite sliku pomoću funkcije **Custom** , način rada **MagicBright** prebacit će se u način rada **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Color Tone



Omogućuje mijenjanje nijanse boje.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

   (Dostupno samo u **PC** / **BNC** načinu rada)

Napomena

Ako opciju **Color Tone** postavite na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, bit će onemogućena funkcija **Color Temp**.

Ako opciju **Color Tone** postavite na **Off** , bit će onemogućena funkcija **Color Control** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Control



Podešava pojedinačnu ravnotežu crvene, zelene i plave boje.

(Dostupno samo u **PC** / **BNC** načinu rada)

1. **Red**
2. **Green**
3. **Blue**

Napomena

Ako ugodite sliku pomoću funkcije **Color Control** , način rada **Color Tone** prebacit će se u način rada **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Color Temp



Color Temp je mjera za 'toplinu' boja slike.

Napomena

Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija **Color Tone** postavljena na **Off** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Image Lock

Image Lock koristi se za fino ugađanje i dobivanje najbolje slike uklanjanjem šuma koji čini slike nestabilnima, kao da se tresu ili trepere. Ne daje li fino podešavanje zadovoljavajuće rezultate, koristite grubo podešavanje, a nakon toga ponovo koristite fino podešavanje.

(Dostupno samo u **PC** / **BNC** načinu rada)

Coarse



Uklanja smetnje kao što su okomite linije. Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Možete ga vratiti na sredinu pomoću izbornika za vodoravnu kontrolu.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Fine



Uklanja smetnje kao što su vodoravne linije. Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino), ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Position



Ugađa lokaciju zaslona vodoravno i okomito.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Auto Adjustment



Vrijednosti **Fine**, **Coarse**, **Position** ugađaju se automatski. Promjenom rezolucije na upravljačkoj ploči izvodi se automatska funkcija.

(Dostupno samo u **PC** / **BNC** načinu rada)

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'AUTO'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Balance

Služi za podešavanje slabog RGB signala koji je prenesen kroz dugački signalni kabel.

(Dostupno samo u **PC** / **BNC** načinu rada)

Signal Balance



Pomoću opcije kontrole signala možete odabrati **On** ili **Off** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Control



Možete ručno podesiti R Phase, G Phase, B Phase, **Gain** i **Sharpness** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Size



Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu.

1. **16:9**
2. **4:3**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture



Možete podesiti postavke PIP zaslona.

Napomena

Raspoloživi načini rada : **PIP ON**

1. **Contrast**

   Podešava kontrast u PIP prozoru prikazanom na zaslonu.

2. **Brightness**

   Ugađa boju PIP zaslona.

3. **Sharpness**

   Koristite ga za ugađanje razlike između najsvjetlijih i najtamnijih dijelova PIP prozora.

4. **Color**

   Ugađa boju PIP zaslona.

5. **Tint**

   Podesite PIP zaslon na prirodnu boju.

   Napomena

   Sliku možete gledati s AV, S-Video putem PIP u **PC** , **BNC** i **DVI** načinu rada. Radi samo kod NTSC video signala.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Picture [AV / S-Video / Component / HDMI Način rada]

Dostupni načini

- **PC / BNC / DVI**

- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Mode



Monitor ima četiri tvornički zadane automatske postavke slike (" **Dynamic** ", " **Standard** ", " **Movie** " and " **Custom** ").

Možete aktivirati samo jednu od postavki **Dynamic** , **Standard** , **Movie** i **Custom** . Možete odabrati postavku "Custom", koja automatski vraća vaše prilagođene postavke slike.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**


Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'P.MODE'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom





Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

1. **Contrast**

   Podesite PIP zaslon na prirodnu boju.

2. **Brightness**

   Podesite svjetlinu.

3. **Sharpness**

   Podešava oštrinu slike.

4. **Color**

   Podešava boju slike.

5. **Tint**

   Prikazu dodaje prirodni ton.

   Napomena

   Radi samo u načinima rada **AV** i **S-Video** . Radi samo kod NTSC video signala.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Color Tone ASCH



Omogućuje mijenjanje nijanse boje. Pojedinačne komponente boje također može podesiti korisnik.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Napomena

Ako opciju **Color Tone** postavite na **Cool1**, **Cool2**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, bit će onemogućena funkcija **Color Temp**.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Temp ASCH



Color temp je mjera za 'toplinu' boja slike.

Napomena

Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija **Color Tone** postavljena na **Off** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Size ASCH



Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu.

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**

Napomena

Zoom1, **Zoom2** nisu dostupni u 1080i (ili preko 720p) za **Component** i **HDMI** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast



Funkcija **Dynamic Contrast** namijenjena je za automatsko detektiranje distribucije ulaznog video signala i ugađanje radi dobivanja optimalnog kontrasta.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Digital NR (Digital Noise Reduction)



Značajku uklanjanja šuma možete postaviti na **Off** / **On** . Značajka digitalnog uklanjanja šuma omogućuje vam da uživate u jasnijim i čišćim slikama.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Film Mode ASC



Film Mode možete postaviti na **Off** / **On** .

Način rada Film nudi vam doživljaj gledanja kinematografske kvalitete.

(Nije dostupno u načinu rada **HDMI**)

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture ASCH



Možete podesiti postavke PIP zaslona.

Napomena

Raspoloživi načini rada : **PIP ON**

1. **Contrast**

   Podešava kontrast u PIP prozoru prikazanom na zaslonu.

2. **Brightness**

   Ugađa boju PIP zaslona.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Sound

Dostupni načini

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component
- HDMI
- MagicInfo

Mode



Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

1. **Standard**

   Za standardne tvorničke postavke odaberite**Standard**.

2. **Music**

   Kada gledate glazbene video-spotove ili koncerte odaberite **Music** .

3. **Movie**

Kada gledate filmove odaberite **Movie** .

4. **Speech**

   Kada gledate program koji se uglavnom sastoji od dijaloga (npr., vijesti) odaberite **Speech** .

5. **Custom**

   Ako želite ugoditi postavke u skladu s osobnim preferencijama, odaberite **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom PASCHM



Postave zvuka je moguće ugoditi tako da odgovaraju vašim osobnim sklonostima.

1. **Bass**

   Naglašavanje zvuka niske frekvencije.

2. **Treble**

   Naglašavanje zvuka visoke frekvencije.

3. **Balance**

   Omogućuje vam da ugodite ravnotežu zvuka između lijevog i desnog zvučnika.

Napomena

- Zvuk se čuje i kada je vrijednost jačine zvuka postavljena na 0.
- Podesite li zvuk pomoću funkcije **Custom**, **Mode** će se postaviti na **Custom**.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Auto Volume PASCHM



Smanjuje razlike u razinama glasnoće između različitih TV postaja.

1. **Off**

2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT PASCHM



SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem pokretanja 5.1 višekanalnog sadržaja na dva zvučnika. TruSurround omogućuje iskustvo uvjerljivog virtualnog surround zvuka na bilo kojem sustavu za reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutarnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1. **Off**

2. **On**

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SRS'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Sound Select PASCHM



Kad je uključena funkcija **PIP** , možete odabrati Main ili Sub .

Napomena

Raspoloživi načini rada : **PIP ON**

1. **Main**
2. **Sub**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Setup

Dostupni načini

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-Video**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

Language PASCHM



Možete birati između 11 jezika.

- Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português Русский, Svenska, 한국어, 中国语, 日本語,

Napomena

Jezik koji ste odabrali odnosi se samo na jezik prikaza parametara na zaslonu. On neće utjecati na programe koji su aktivni na računalu.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Time PASCHM

Služi za odabir jedne od četiri postavke vremena: **Clock Set** , **Sleep Timer** , **On Timer** i **Off Timer** .

Napomena

Ako odaberete funkciju Yes u opcijama **On Timer** ili **Off Timer** , a da opcija Clock Set nije podešena, pojavit će se poruka " **Set the clock first.**".

Clock Set



Trenutne postavke vremena.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Sleep Timer



Služi za postavljanje automatskog isključivanja monitora nakon određenog broja minuta. (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**)

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER

On Timer



Automatski uključuje LCD zaslon u unaprijed postavljeno vrijeme. Služi za kontrolu načina rada i razine glasnoće u trenutku kada se LCD zaslon automatski uključuje.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER

Off Timer



Automatski isključuje LCD zaslon u unaprijed postavljeno vrijeme.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER

Menu Transparency PASCHM



Promijenite prozirnost pozadine OSD-a.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Lock PIN PASCHM



Možete promijeniti lozinku

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Energy Saving PASCHM



Ova značajka podešava potrošnju energije jedinice radi uštede energije.


1. **Off**
2. **On**

Napomena

Želite li smanjiti utrošak energije u vremenu čekanja, postavite **Energy Saving** na **On**. No kada je značajka **Energy Saving** uključena, ne možete koristiti funkciju udaljenog Power On za funkcije MDC i WOL (Wake On LAN) sustava MagicInfo .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → MENU

HDMI Black Level H

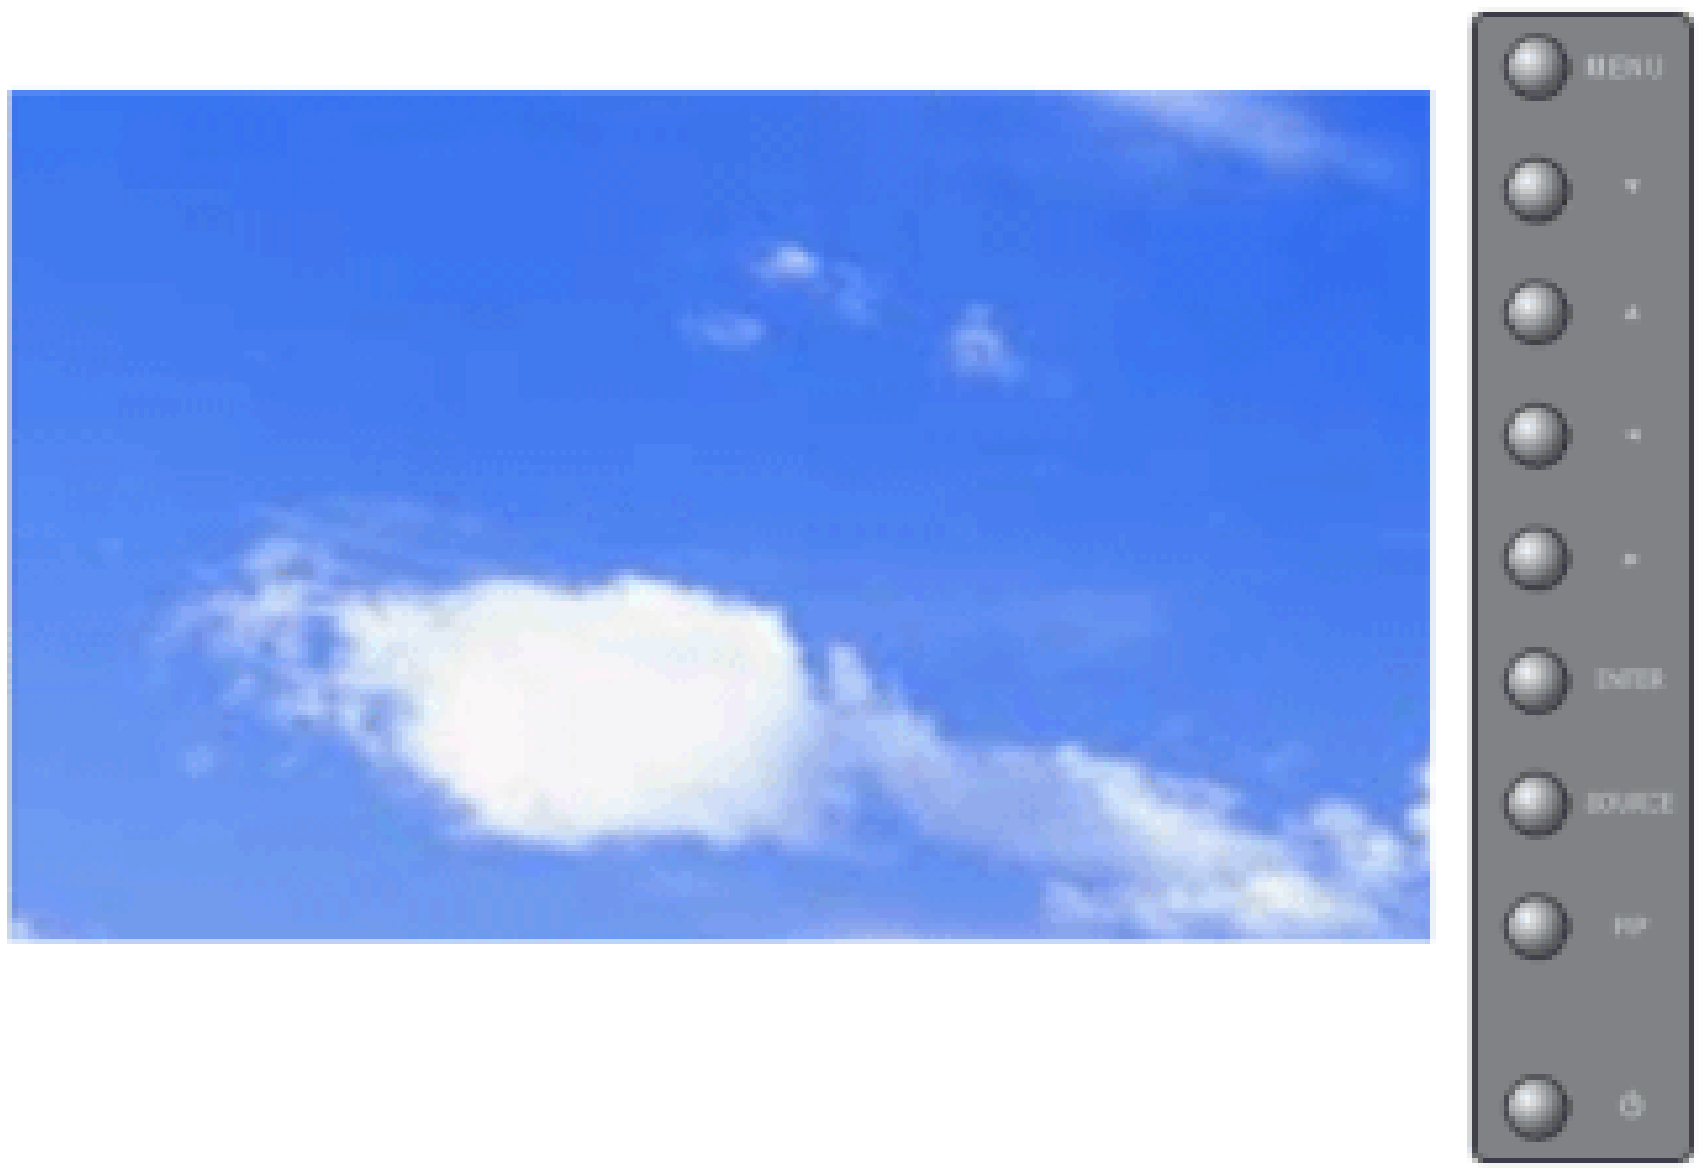

Kada je na televizor putem HDMI-a priključen DVD player ili dekoder, to može izazvati slabljenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast ili jarkost boja itd., ovisno o tome koji

je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na zaslonu konfiguriranjem postavke **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ →ENTER→ ▲ , ▼ → ENTER → MENU

Video Wall

Video zid je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.

Kada je **Video Wall** uključena, postavke **Video Wall** zaslona se mogu podesiti.

Napomena

Kada je **Video Wall** pokrenut, funkcije **PIP** (Slika u slici), **Auto Adjustment** , **Image Lock** i **Size** neće biti dostupne. Pokretanje **Video Wall** dok je pokrenuta funkcija **PIP** će se prebaciti na **PIP Off** . **Video Wall** ne radi u načinu rada **MagicInfo** .

Video Wall



Uključuje/isključuje funkciju **Video Wall** na odabranom zaslonu.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Format



Uključuje/isključuje funkciju Video zid na odabranom zaslonu.

1. **Full**

   Omogućava prikaz preko cijelog zaslona bez ikakvih rubova.

2. **Natural**

   Prikazuje prirodnu sliku bez utjecaja na izvorni omjer slike.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Horizontal



Određuje na koliko bi dijelova zaslon trebalo podijeliti vodoravno.

Vidio Wall ima pet razina prilagodbe: 1, 2, 3, 4 i 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Vertical



Određuje na koliko bi dijelova zaslon trebalo podijeliti okomito.

Vidio Wall ima pet razina prilagodbe: 1, 2, 3, 4 i 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Screen Divider



Zaslon se može podijeliti. Pri dijeljenju možete odabrati niz zaslona s različitim izgledom.

- Odaberite način rada u Dijeljenju zaslona.
- Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.
- Mjesto će biti postavljeno pritiskom na broj u odabranom načinu rada.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Screen PASCHM

Funkcija **Safety Screen** koristi se za spreèavanje zaostale slike koja se može pojaviti kada se na zaslonu tijekom dugog razdoblja prikazuje fotografija.

- Funkcija **Screen Scroll** uzrokuje kretanje po zaslonu tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje iskljuèeno.

Safety Screen



Određuje hoće li funkcija **Screen Scroll** biti On (Uključena) ili Off (Isključena).

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Interval



Određuje vremensko razdoblje za operaciju kretanja po zaslonu. (1~10 sati)

Vrijeme se izračunava na temelju vremena uključenog napajanja.

Zadana postavka vremena ja 10 sati.

1. 1~10 **Hour**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Second



Određuje vremensko razdoblje u kojem će se izvoditi operacija Safety Screen.**Safety Scroll**. 1~5 sekundi

Zadana postavka vremena ja 5 sekundi.

- Type-**Scroll** : 1~5 **Second**
- Type-**Pixel**, **Bar**, **Eraser** : 10~50 **Second**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Type



Možete promijeniti **Safety Screen** Type (Vrstu sigurnosnog zaslona).

1. **Scroll**
2. **Pixel**
3. **Bar**
4. **Eraser**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Resolution Select PASCHM



Kada se slika na zaslonu ne prikazuje ispravno kod postavki rezolucije grafičke kartice računala od 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz ili 1366 x 768 @ 60 Hz, uz pomoć ove funkcije (Resolution Select) slika se na zaslonu može prikazati u navedenoj rezoluciji.

Napomena

Dostupno samo u **PC**/ **BNC** načinu rada

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Napomena

Odabir izbornika dozvoljen je samo kada je rezolucija grafike podešena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Lamp Control



Služi za podešavanje pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije.

Napomena

Ova funkcija ne radi kad je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On** ili u načinima rada **AV** , **S-Video** , **Component** i DVI-Video.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Power On Adjustment



Podešava Power On time za zaslon.

Oprez: Power On time treba biti dulje kako bi se izbjegao preveliki napon.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

FAN



Podešavanje VENTILATORA.

1. **Normal**
2. **Pivot**

Napomena

Dok okrećete monitor, za FAN svakako odaberite PIVOT.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Reset

Vraćanje postavki uređaja na tvorničke postavke. Za **DVI** ulaz, funkcija Reset je dostupna samo kad se koristi **PC** / **DVI** .

Napomena

Funkcija Reset nije dostupna ako je opcija **Video Wall** postavljena na **On** .

Image Reset



Napomena

Dostupno samo u **PC**/ **BNC** načinu rada

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ►→ ENTER

Color Reset



Napomena

Dostupno samo u **PC**/ **BNC** načinu rada

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Multi Control

Dostupni načini

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Multi Control

Dodjeljuje individualni ID postavkama monitora.

ID Setup



Dodjeljivanje zasebnih ID-ova postavkama monitora.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

ID Input



Služi za odabir funkcija odašiljača pojedinog monitora. Samo onaj monitor čiji se ID podudara s postavkama odašiljača postaje aktivan.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

MagicInfo

Dostupni načini

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**

- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Operativni sustav ovog monitora podržava samo engleski jezik što može uzrokovati nepravilan prikaz drugih jezika na zaslonu.
- Za **MagicInfo** ovu operaciju možete izvesti pomoću daljinskog upravljača. Međutim, savjetujemo korištenje zasebne USB tipkovnice.
- Ako prilikom podizanja sustava u načinu rada Device(Uređaj) odvojite bilo koju od perifernih jedinica, doći će do pogreške. Tek nakon što isključite napajanje ili kada uređaj radi u normalnim uvjetima, provjerite jeste li odvojili periferne jedinice.
- Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za mrežu (npr: za prikaz video zapisa). U protivnom bi se program (MagicInfo) mogao prekinuti Ako isključite kabel, ponovno pokrenite sustav.
- Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za USB uređaj (npr: za prikaz video zapisa). U protivnom bi se program (MagicInfo) mogao prekinuti
- Za pristup drugim izvorima pritisnite gumb SOURCE u programu **MagicInfo**.
- Tvornička password (lozinka) na monitoru je "000000 ".
- Opcija Power-On poslužiteljskog programa funkcionira samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno.

  Pazite da ne koristite opciju Power-On tijekom isključivanja monitora jer to može izazvati sistem-sku pogrešku monitora.
- OSD zaslon programa **MagicInfo** isti je za Network(Mrežu) i Device(Uređaj).
- Kada se program **MagicInfo** koristi s programom poslužitelja MagicInfo Pro: dostupno u načinu rada Network(Mreža).
- Kada koristite **MagicInfo** pomoću uređaja izravno spojenog na monitor: dostupno u načinu rada Device(Uređaj).
- Pritisnite ALT + F12 za izravan prelazak na zaslon softvera **MagicInfo** .
- Za postavljanje softvera **MagicInfo** u sustavu Windows potrebni su tipkovnica i miš.
- Kako biste softver **MagicInfo** postavili u sustavu Windows, pregledajte pomoć za MagicInfo Pro Server.

  Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tijekom rada
- Transparent Ticker (Prozirna traka) nije dostupna za način rada Portrait (Portretno).
- Za monitore s mogućnošću zakretanja podržana rezolucija zaslona za filmove je do 720*480 (SD).
- Za pogon D: **EWF** nije primjenjiv.

- Ukoliko se sadržaj funkcije Setup (Postavljanje) promijeni dok je **EWF** u statusu **Enable** (Omogući), za spremanje promjena morate pritisnuti **Commit** (Spremi).
- Sustav se vraća na početne vrijednosti odabirom opcija **Disable** (Onemogući), **Enable** (Omogući) ili **Commit** (Spremi).

Photo M

Podržan je JPEG, BMP format datoteka.

Auto



Sliku automatski podešava prozoru.

Original

Prikazuje svojstava izvorne datoteke.

Slide Show



Prikazuje datoteke sa slikama registrirane u biblioteci jednu po jednu.

Interval



Kontrolira vremenske intervale između datoteka sa slikama za prikaz slajdova. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation



Prikazuje datoteku sa slikama okrećući je za 90˚ u smjeru kazaljke na satu.

Zoom



Prikazuje uvećanu sliku.

Close



Zatvara prozor s pregledom datoteka sa slikama i izlazi.

Music



Podržan je MP3 format datoteka.

Movie

Podržan je MPEG1, WMV format datoteka.

Play



Sliku automatski podešava prozoru.

Full Size



Pokreće datoteku s filmom na cijelom zaslonu.

OFFICE / HTML



Podržan je PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM format datoteka.

Napomena

- Instalirajte odgovarajući program (freeware) za pregledavanje MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumenata .

Internet



Spaja se na Internet.

Setup

U načinu rada **MagicInfo** možete konfigurirati različite funkcije. Za pristup načinu rada **Setup** potrebno je unijeti lozinku.

Schedule View




Prikazuje raspored.

TCP/IP



Možete promijeniti TCP/IP postavke.

Connection

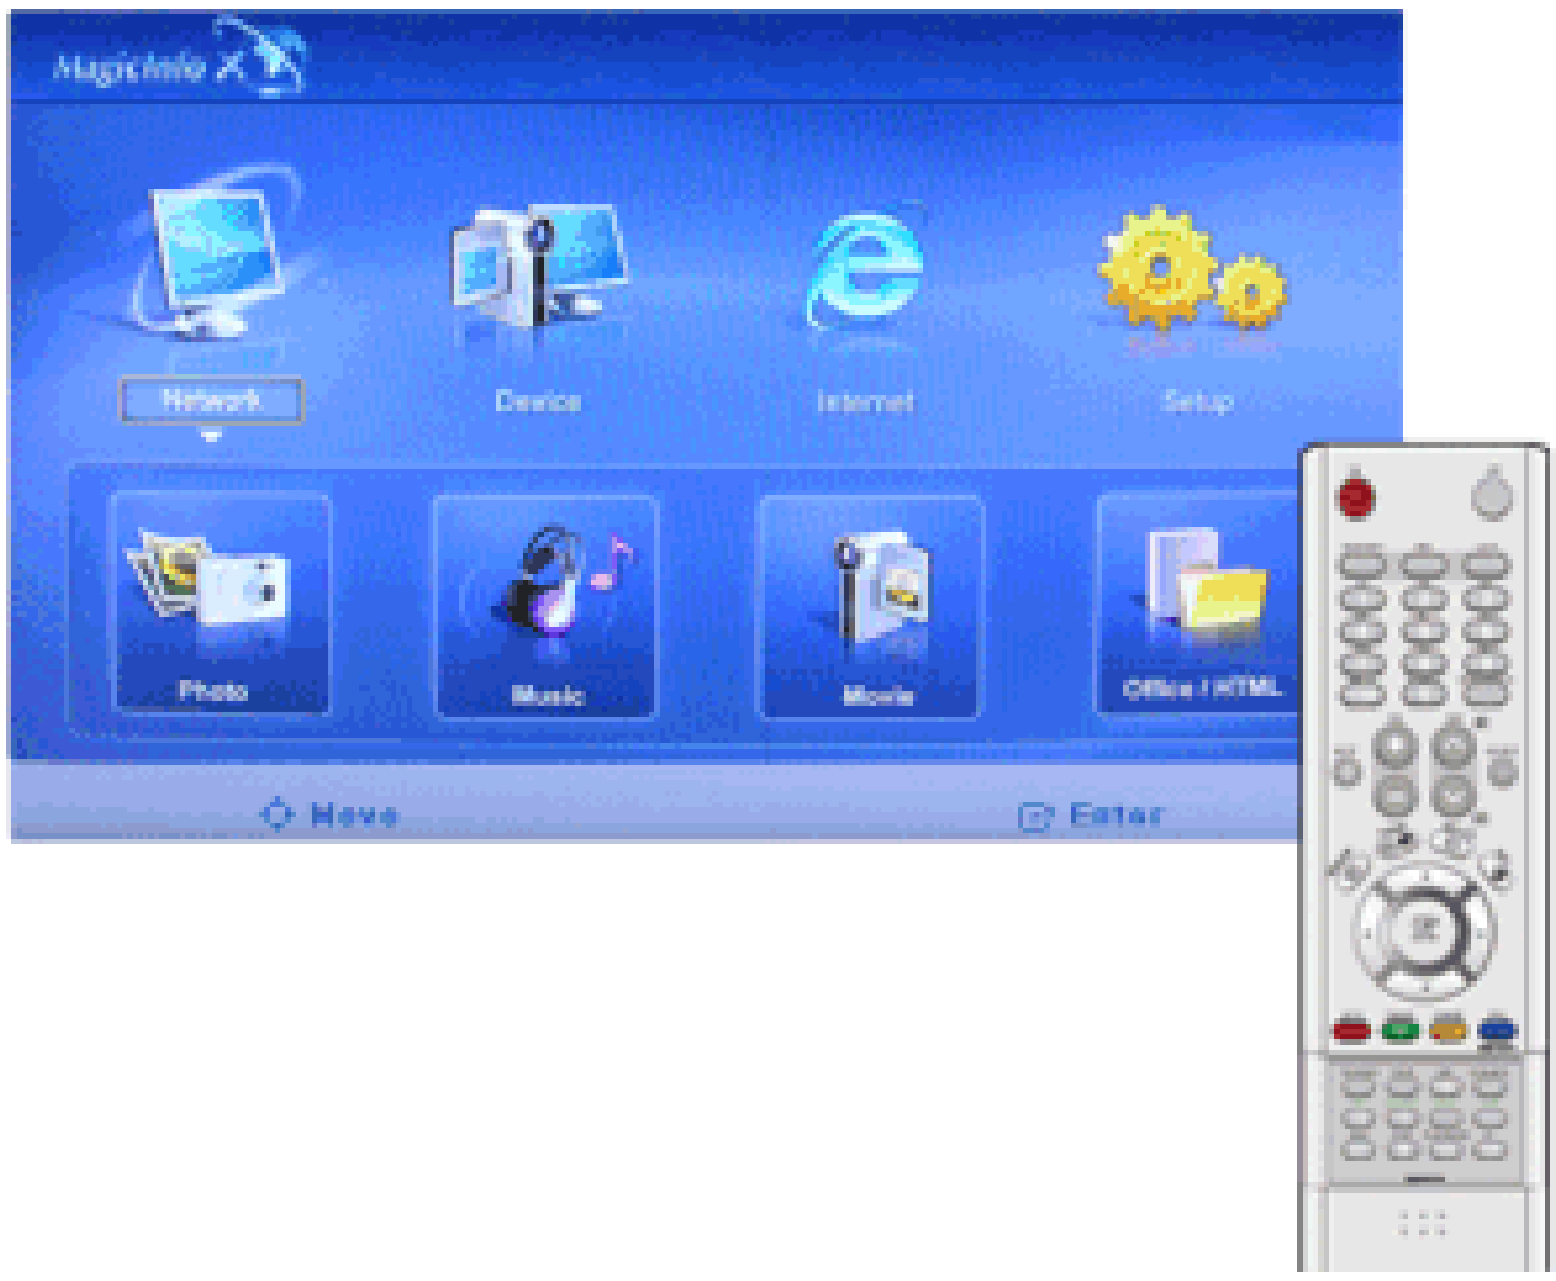

Mijenja mrežne postavke.

Password



Možete promijeniti lozinku

- Lozinka može sadržavati između 6 i 12 znakova numeričkog formata.

  (Trebate unijeti lozinku koja sadrži između 6 i 12 znakova numeričkog formata)

- Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku, konfiguracija se ponovno postavlja i pojavljuje se poruka pogreške od poslužitelja.

- Zaboravite li lozinku, unesite Info, 8, 2 i 4 na daljinskom upravljaču kako biste započeli s unosom lozinke. Time će se ponovo postaviti prethodne postavke za postavljanje.

File



Local : Možete brisati ili kopirati datoteke na lokalne diskove ili vanjske.

Play Option



Možete postaviti postavke ponavljanja reprodukcije i zaslona.

Repeat : Određuje opciju ponavljanja za reprodukciju filmova i glazbe.

- **None** - Odaberite No Repeat (Bez ponavljanja) za reprodukciju filma ili melodije s popisa samo jednom.

- **File Repeat** - Odaberite Repeat File (Reproduciraj datoteku) za reprodukciju filma ili melodije s popisa više puta.
- **List Repeat** - Odaberite Repeat List (Popis ponavljanja) za ponavljanje filmova ili melodija s popisa jednih za drugima.

Rotation - Postavlja usmjerenje slike.

- **Landscape** - Postavlja rezoluciju zaslona na 1366x768 piksela.
- **Portrait** - Postavlja rezoluciju zaslona na 768x1366 piksela.

EWF(Enhanced Write Filter) : Sprečava izmjene i gubitak podataka spremljenih na disk.

- **Disable** - Onemogućava **EWF** -u da dopusti izmjenu podataka na zaštićenom disku (pogon C:). Kada se prebacujete iz statusa **Enable** (Omogući) u status **Disable** (Onemogući), možete odabrati **Commit** (Spremi).
- **Enable** - Omogućava **EWF** -u da dopusti izmjenu podataka na zaštićenom disku (pogon C:).
- **Commit** - **Commit** (Spremi) izmijenjene podatke na zaštićen disk (pogon C:) kada je **EWF** u statusu **Enable** (Omogući). **Commit** (Spremi) nije dostupan kada je **EWF** u statutu **Disable** (Onemogući).

Rješavanje problema

Značajka samoprovjere

Napomena

Prije nego zatražite pomoć servisera, sami provjerite sljedeće elemente. Servisnom centru se obratite za poteškoće koje ne možete riješiti sami.

Značajka samoprovjere

1. Isključite računalo i monitor.

2. Izvucite video kabel sa stražnje strane računala.

3. Uključite monitor.

   Niže prikazana slika ("**Check Signal Cable** ") se pojavljuje na crnoj pozadini kada se monitor nalazi u uobičajenom radnom stanju, a ne detektira nikakav video signal: ok se uređaj nalazi u načinu rada za samotestiranje, LED indikator svijetli zeleno, a po zaslonu se kreću slike.



4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.

Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.

Poruke upozorenja

Zaslon se može prikazati i u rezoluciji većoj od 1920 x 1080. Međutim, sljedeća poruka će se prikazati na jednu minutu; možete odabrati rezoluciju zaslona ili ostati u trenutnom načinu rada. Ako je frekvencija osvježavanja veća od 85 Hz, zaslon će biti crn jer monitor ne podržava frekvencije osvježavanja veću od 85 Hz.




Napomena

Popis razlučivosti i frekvencija koje monitor podržava potražite u Specifikacije > Pretprogramirana podešenja.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta monitora.

Obrišite ga mekom krpom nakon što ste ga isključili iz struje.

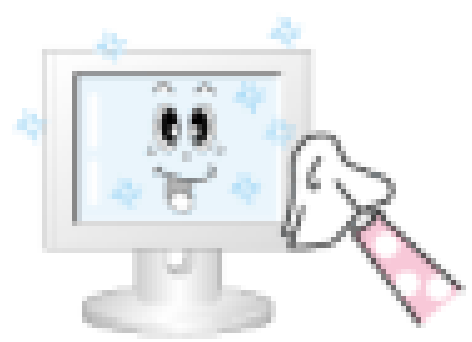

- Nemojte upotrebljavati benzin, razrjeđivač ni druge zapaljive tvari, kao ni mokru krpu.
- Preporučamo da koristite SAMSUNG ovo sredstvo za čišćenje kako bi se spriječila oštećenja zaslona.

2) Održavanje ravnog zaslona.

Nježno ga obrišite ga mekom krpom (pamučnom).



- Nikad nemojte upotrebljavati aceton, benzin ili razrjeđivač.

  (To može prouzročiti pukotine ili deformacije na površini zaslona).
- Od korisnika će se zahtijevati da plati troškove popravka štete koju sam uzrokuje.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

Monitor ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz računala. Monitor ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz računala. Stoga ako dođe do poteškoća s računalom ili video karticom, to može uzrokovati zatamnjenje zaslona, slabu kvalitetu boja, šum, pojavljivanje natpisa Video način rada nije podržan itd. U tom slučaju najprije provjerite uzrok problema, a zatim se obratite servisnom centru ili svom dobavljaču.

1. Provjerite jesu li kabel napajanja i videokabeli ispravno povezani s računalom.
2. Provjerite oglašava li se računalo s više od 3 zvuka prilikom pokretanja.

   (U slučaju da se to događa, zatražite servisiranje matične ploče računala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sastavljali računalo, provjerite jesu li instalirani upravljački programi za (video) adapter i monitor.
4. Provjerite je li frekvencija osvježavanja podešena na 50 Hz ili 85 Hz.

   (Nemojte premašiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)
5. Ako imate problema s instaliranjem upravljačkog programa za video karticu, pokrenite računalo u sigurnom načinu rada, uklonite adaptor prikaza "Control Panel (Upravljačka ploča)→ System (Sustav)→ Device Administrator (Administrator uređaja)", te ponovo pokrenite računalo i instalirajte upravljački program za (video) adapter.

Popis

Napomena

- Sljedeća tablica sadrži moguće poteškoće i njihova rješenja. Prije nego nazovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.
- Više informacija o mreži potražite u MagicInfo odjeljku Rješavanje problema.

poteškoće vezane uz instalaciju(PC)

Napomena

Navedeni su problemi povezani s instalacijom LCD zaslona i njihova rješenja.

Q: Zaslon monitora treperi

A: CProvjerite je li signalni kabel između računala i monitora dobro priključen i pričvršćen.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

Poteškoće vezane uz zaslon

Napomena

Navedene su poteškoće vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.

Q: Zaslon je zatamnjen, a pokazatelj napajanja isključen.

A: Provjerite je li kabel napajanja dobro pričvršćen te je li LCD monitor uključen.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

Q: "Poruka " **Check Signal Cable** "

A: Provjerite je li signalni kabel čvrsto povezan sa izvorima signala iz osobnog računala ili video uređaja.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

A: Provjerite jesu li izvori iz osobnog računala ili video uređaja uključeni.

Q: "Poruka **Not Optimum Mode**"

A: Provjerite maksimalnu razlučivost i frekvenciju video adaptera.

A: Usporedite ove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno postavljene frekvencije.

Q: Slika se "vrti" vertikalno.

A: Provjerite je li signalni kabel dobro pričvršćen. Dobro ga pričvrstite.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

Q: Slika nije jasna. Slika je mutna.

A: Pokrenite **Coarse** i **Fine** ugađanje frekvencije.

A: Uključite ponovno nakon uklanjanja svog dodatnog pribora (produžni kabel za video i tako dalje).

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene vrijednosti.

Q: Slika je nestabilna i treperi.

A: Provjerite jesu li razlučivost i frekvencija računalne video kartice unutar raspona koji monitor podržava. Ako nisu, ponovo ih postavite provjerivši trenutne informacije u izborniku monitora i Prethodno postavljene frekvencije.

Q: Na slici se prikazuje efekt duha.

A: Provjerite jesu li razlučivost i frekvencija računalne video kartice unutar raspona koji monitor podržava. Ako nisu, ponovo ih postavite provjerivši trenutne informacije u izborniku monitora i Prethodno postavljene frekvencije.

Q: Slika je pretjerano svijetla ili pretjerano tamna

A: Ugodite **Brightness** i **Contrast** .

(Pogledajte **Brightness** , **Contrast**)

Q: Boja na zaslonu je nestalna.

A: Ugodite boju pomoću **Custom** u izborniku za ugađanje boje OSD-a.

Q: Slika u boji je iskrivljena tamnim sjenama.

A: Ugodite boju pomoću **Custom** u izborniku za ugađanje boje OSD-a.

Q: Prikaz bijele boje je slab.

A: Ugodite boju pomoću **Custom** u izborniku za ugađanje boje OSD-a.

Q: Pokazatelj napajanja treperi zeleno.

A: Monitor trenutno sprema promjene na memoriji parametara na zaslonu.

Q: Zaslon je zatamnjen, a svjetlo pokazatelja napajanja svijetli zeleno ili treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.

A: Monitor trenutačno sprema promjene načinjene u postavkama OSD memorije.

A: Pritisnite tipku na tipkovnici.

Q: Zaslon je taman i treperi.

A: Ako na zaslonu vidite poruku " **TEST GOOD** " (testiranje uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite kabelsku vezu između računala i monitora kako biste provjerili jesu li pravilno povezani.

Problemi vezani uz zvuk

Napomena

Problemi vezani uz zvučne signale i njihova rješenja popisani su ispod.

Q: Nema zvuka.

A: Audio kabel mora biti čvrsto spojen s audio ulazom na monitoru i audio izlazom na zvučnoj kartici.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

A: Provjerite razinu glasnoće.

Q: Razina glasnoće je preniska.

A: Provjerite razinu glasnoće.

A: Ako je jačina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na maksimum, provjerite kontrolu jačine zvuka na zvučnoj kartici računala ili softvera.

Q: Zvuk je previsok ili prenizak.

A: Ugodite **Treble** i **Bass** (visoke i duboke tonove) na odgovarajuću razinu.

Poteškoće vezane uz daljinski upravljač

Napomena

Problemi vezani uz daljinski upravljač i njihova rješenja nalaze se na popisu.

Q: Gumbi na daljinskom upravljaču ne daju odgovor.

A: Provjerite polaritet baterija (+/-).

A: Provjerite jesu li se baterije ispraznile.

A: Provjerite je li uređaj uključen.

A: Provjerite je li žica sigurno spojena.

A: Provjerite je li negdje u blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska svjetiljka.

Problemi koji se odnose na MagicInfo

Napomena

Izrada USB Flash diska za ponovno podizanje sustava

Q: Izrada USB Flash diska za ponovno podizanje sustava

A: 1) Običan USB medij za spremanje od 512 MB ili više možete pretvoriti u disk za ponovno podizanje sustava putem alata za stvaranje USB diska za ponovno podizanje sustava. (na primjer, HP alat za formatiranje USB diska za spremanje).

A: 2) Kopira sliku operativnog sustava i izvedbene programe na USB disk.

A: 3) Pristupite BIOS izborniku svog uređaja pritiskom na tipku F2 u zaslonu BIOS logotipa. Zatim omogućite opciju USB Boot First (Prvo USB podizanje) i pritisnite tipku Enter u izborniku Boot (Podizanje).

A: 4) Uključite uređaj dok je USB disk spojen i podignite sustav u načinu rada DOS.

A: 5) Pokrenite C:\ghost.exe i odaberite Local →Partition→From Image s izbornika. Odaberite kopiju kojom ćete ažurirati USB disk i odaberite ciljni disk.

A: Kad se ažuriranje kopije završi, uređaj će se automatski ponovno podići.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu promijeniti frekvenciju?

A: Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Napomena

Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji korištenog upravljačkog programa. (Za pojedinosti pogledajte priručnik računala ili video kartice.)

Q: Kako mogu podesiti razlučivost?

A: Windows XP:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).

* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.

Q: Kako mogu postaviti funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Prikaz) → Screen Saver (Čuvar zaslona).

Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).

A: Windows ME/2000:

Podesite razlučivost na Control Panel(Upravljačka ploča) → Display (Prikaz)→ Čuvar zaslona.

Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).

Q: Kako se cisti kucište/LCD panela?

A: Odspojite kabel za napajanje i očistite monitor mekanom tkaninom, koristeći otopinu za čišćenje ili običnu vodu.

Ne ostavljajte tragove deterdženta ili ogrebotine na kućištu. Pazite da voda ne uđe u monitor.

Q: Kako mogu reproducirati videozapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju videozapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu biti nekompatibilni.

Napomena

Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.

Specifikacije

Općenito

Općenito	
Naziv modela	SyncMaster 400UXn

LCD zaslon	
Veličina	Dijagonala 40 " (101 cm)
Područje prikaza	885.168 mm (V) x 497.664 mm (O)
Visina piksela	0,648 mm (V) x 0,648 mm (O)

Sinkronizacija	
Vodoravna	30 ~ 81 kHz
Okomito	56 ~ 85 Hz

Boja zaslona
16,7 M

Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1360 x 768 @ 60 Hz ovisno o grafičkoj kartici
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 @ 60 Hz

Ulazni signal, prekid

RGB Analogni DVI Compliant Digital RGB ,

0,7 Vp-p ±5 %

odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno, SOG (Opcija)

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

Maksimalna frekvencija sata

140MHz (Analogno, Digitalno)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

D-sub kabel s dva 15-pinska priključka, odvojiv

DVI-D u DVI-D konektor, odvojiv (dodatna opcija)

Dimenzije (Ĺ x V x D) / težina

914 x 118 x 526 mm (bez postolja)

914 x 311 x 585 mm (s postoljem) / 22,5 kg

VESA spoj za montiranje

600 x 400 mm

Atmosferski uvjeti	
Radna	skladištenja : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Temperatura	skladištenja : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Audio značajke	
Audio ulaz 1	RCA utičnica crvena (R) bijela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA utičnica crvena (R) bijela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz za osobno računalo	3,5 O Stereo utičnica, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (uz -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (uz -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.

Na primjer, ovaj proizvod sadrži 3.133.440 TFT-LCD podpiksela.

Napomena

Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja (Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)

MagicInfo - Client

Stavka		Opis	Opaska
LAN		1 Gbps	
USB priključak		Pogodan za tipkovnicu/miš i uređaje za pohranu podataka velikog kapaciteta	Podržana je USB prijenosna memorija.
Sadržaj	Slika	Podržani formati datoteka: BMP / JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Glazba	Podržani formati datoteka: MP3	Frekvencija čujnosti : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV	

Stavka		Opis	Opaska
		- Maks. 1280 x 720 30 fps	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Neke datoteke možda neće biti podržane ovisno o formatu ili verziji. - Instalirajte odgovarajući program (freeware) za pregledavanje MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumenata
Internetski preglednik		MS Internet Explorer	Nisu podržani sljedeći formati: Flash, Java Applet, Stranice sa zaštitom
Jezik		Engleski	
Operativni sustav		Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Smanjeno Blanking Timing Mode (Raspoloživ samo u analognog modu)

	CPJ	RAM memorija	Ethernet	Operativni sustav	Aplikacija
Najmanje	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji
Preporučeno	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji

Ušteda električne energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme. Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMkompatibilnom video karticom instaliranom na Vašem računalu. Za postavljanje te značajke koristite uslužni program instaliran na računalu.

Sustav PowerSaver (Kada se koristi kao to mrežni monitor)

Država	Uobičajeni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	zelena	Zeleno, treperi	Oker
Potrošnja energije	280 W	Manje od 1 W	1 W

Sustav PowerSaver (Kada se koristi kao obični monitor)

Država	Uobičajeni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	zelena	Zeleno, treperi	Oker
Potrošnja energije	220 W	Manje od 1 W	1 W

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Režim prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+



Vodoravna frekvencija

Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus, a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz

Okomita frekvencija

Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu sliku mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao korisniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz

Općenito

Općenito	
Naziv modela	SyncMaster 460UXn
LCD zaslon	
Veličina	Dijagonala 46 " (116 cm)

LCD zaslon

Područje prikaza	1.018,353 mm (V) x 572.544 mm (O)
Visina piksela	0,7455 mm (V) x 0,7455 mm (O)

Sinkronizacija

Vodoravna	30 ~ 81 kHz
Okomito	56 ~ 85 Hz

Boja zaslona

16,7 M

Rezolucija

Optimalna rezolucija	1360 x 768 @ 60 Hz ovisno o grafičkoj kartici
Maksimalna rezolucija	1360 x 768 @ 60 Hz

Ulazni signal, prekid

RGB Analogni DVI Compliant Digital RGB ,

0,7 Vp-p ±5 %

odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno, SOG (Opcija)

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

Maksimalna frekvencija sata

140MHz (Analogno, Digitalno)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

D-sub kabel s dva 15-pinska priključka, odvojiv

DVI-D u DVI-D konektor, odvojiv (dodatna opcija)

Dimenzije (Ĺ x V x D) / težina

1049 x 118 x 603 mm (bez postolja)

1049 x 311 x 662 mm (s postoljem) / 29 kg

VESA spoj za montiranje

600 x 400 mm

Atmosferski uvjeti

Radna	skladištenja : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Temperatura	skladištenja : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Audio značajke	
Audio ulaz 1	RCA utičnica crvena (R) bijela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA utičnica crvena (R) bijela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz za osobno računalo	3,5 O Stereo utičnica, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (uz -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (uz -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.

Na primjer, ovaj proizvod sadrži 3.133.440 TFT-LCD podpiksela.

Napomena

Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja (Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)

MagicInfo - Client

Stavka		Opis	Opaska
LAN		1 Gbps	
USB priključak		Pogodan za tipkovnicu/miš i uređaje za pohranu podataka velikog kapaciteta	Podržana je USB prijenosna memorija.
Sadržaj	Slika	Podržani formati datoteka: BMP / JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Glazba	Podržani formati datoteka: MP3	Frekvencija čujnosti : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maks. 1280 x 720 30 fps	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Neke datoteke možda neće biti podržane ovisno o formatu ili verziji. - Instalirajte odgovarajući program (freeware) za pregledavanje MS Office (Word, Excel,

Stavka	Opis	Opaska
		Power Point) ili PDF dokumenata
Internetski preglednik	MS Internet Explorer	Nisu podržani sljedeći formati: Flash, Java Applet, Stranice sa zaštitom
Jezik	Engleski	
Operativni sustav	Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Smanjeno Blanking Timing Mode (Raspoloživ samo u analognog modu)

	CPJ	RAM memorija	Ethernet	Operativni sustav	Aplikacija
Najmanje	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji
Preporučeno	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji

Ušteda električne energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme. Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMkompatibilnom video karticom instaliranom na Vašem računalu. Za postavljanje te značajke koristite uslužni program instaliran na računalu.

Sustav PowerSaver (Kada se koristi kao to mrežni monitor)

Država	Uobičajeni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	zelena	Zeleno, treperi	Oker
Potrošnja energije	330 W	Manje od 1 W	1 W


Sustav PowerSaver (Kada se koristi kao obični monitor)

Država	Uobičajeni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	zelena	Zeleno, treperi	Oker
Potrošnja energije	270 W	Manje od 1 W	1 W

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Režim prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

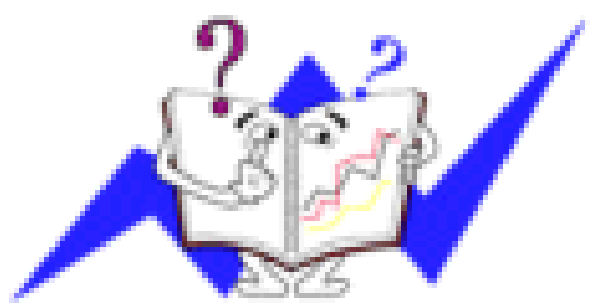

Vodoravna frekvencija

Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus, a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz

Okomita frekvencija

Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu sliku mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao korisniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolji prikaz

Za uživanje u najboljoj kvaliteti slike ugodite rezoluciju računala i stopu osvježavanja zaslona kako je opisano u nastavku. Ako ne postavite najbolju kvalitetu slike za TFT-LCD, može doći do nejednake kvalitete slike na zaslonu.

- Rezolucija: 1360 x 768
- Okomita frekvencija (stopa osvježavanja): 60 Hz

Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. No, pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.

- Na primjer, ovaj proizvod sadrži 3.133.440 TFT-LCD podpiksela.

Kada čistite i monitor i zaslon, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje i meku krpu za laštenje. Ne pritišćite područje LCD zaslona već ga blago istrljajte. Ako se upotrijebi prevelika snaga, mogu se pojaviti mrlje.


Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete dobiti bolju kvalitetu izvršavanjem funkcije "**Auto Adjustment**" na zaslonu za prikaz koji se prikazuje kada pritisnete gumb za zatvaranje prozora. Ako se i nakon automatskog ugađanja čuje buka, koristite funkciju ugađanja **Fine**/**Coarse**.

Prilikom duljeg prikazivanja nepomične slike može se pojaviti zaostali obris ili mutna slika. Kada se trebate udaljiti od monitora na dulje vrijeme, prijeđite u način rada za štednju energije ili postavite čuvar zaslona s pokretnim slikama.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Što je zadržavanje slike?


Zadržavanje slike se ne može dogoditi kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima. Definicija normalnih uvjeta su video uzorci koji se neprekidno izmjenjuju. Kada se LCD zaslon koristi duže vrijeme s nepromjenjivim uzorkom (preko 12 sati), može doći do razlike u voltaži između elektroda koje pretvaraju tekuće kristale (LC) u piksel. Razlika u voltaži među diodama se s vremenom povećava zbog čega se tekući kristal naginje. Kad se to dogodi, može doći do prethodne slike kada se uzorak promijeni. Kako bi se to spriječilo, treba smanjiti nakupljenu razliku u voltaži.

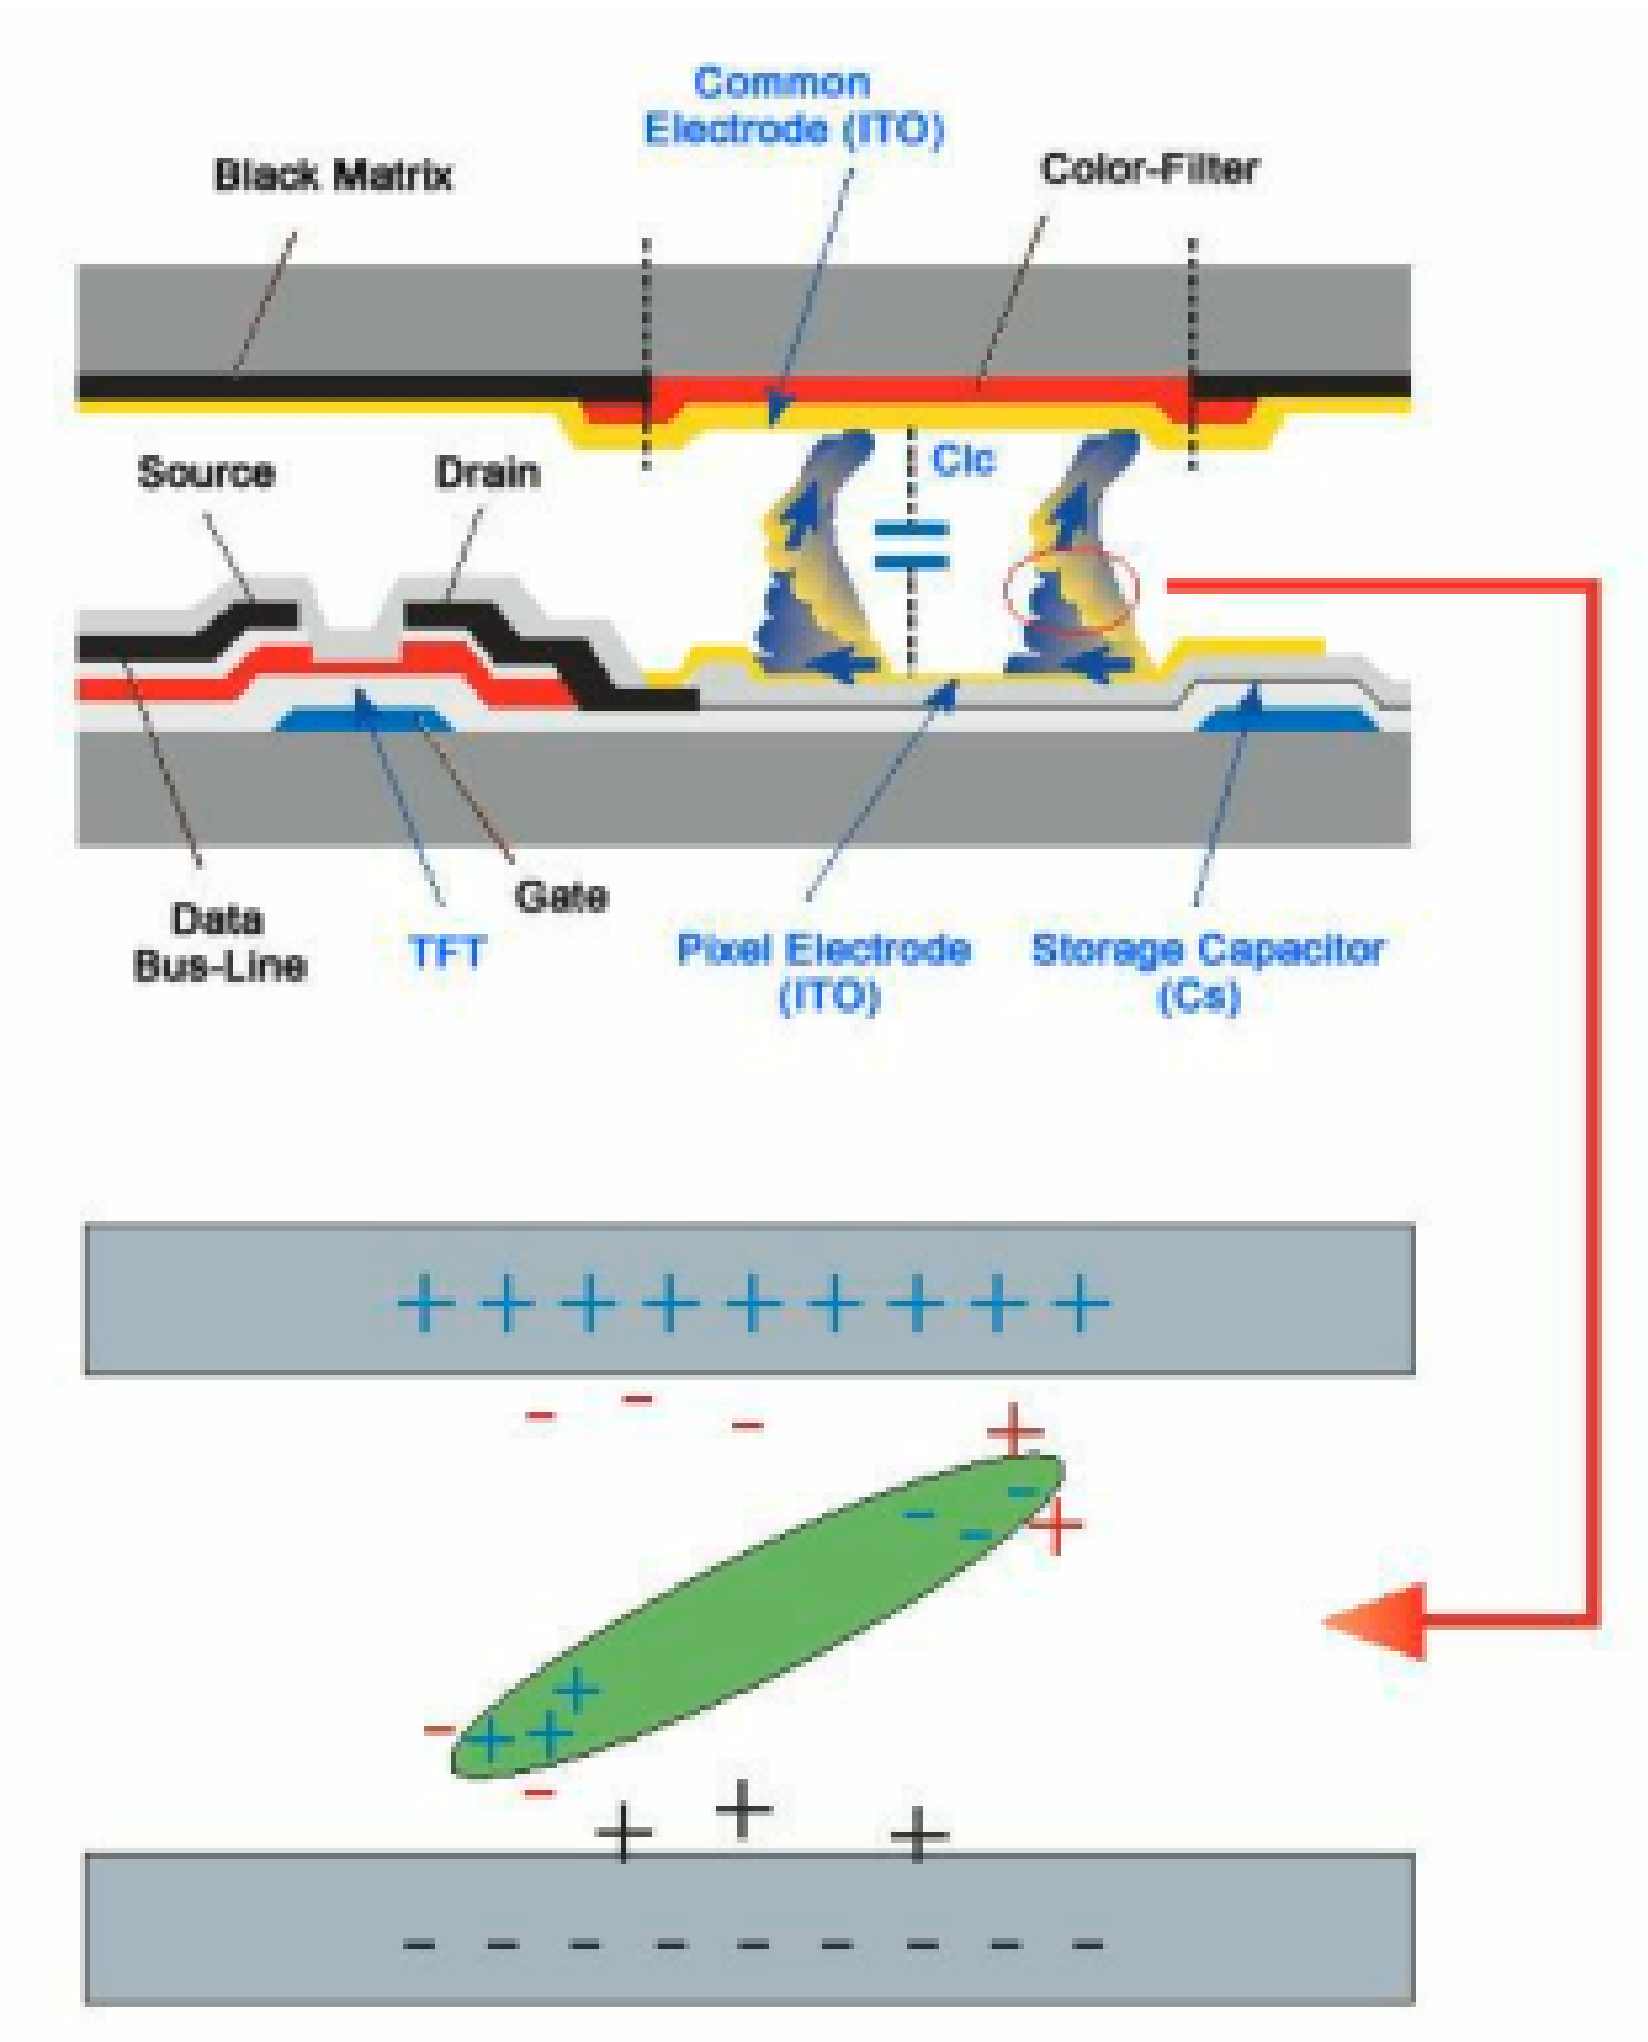

sključivanje)ačin rada za uštedu energije).

- Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja
- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja
- Postavite monitor u način rada uštede energije pomoću postavki za energiju u svojstvima prikaza računala.
- Koristite čuvar zaslona ako je to moguće - Preporučuje se pokretni čuvar zaslona ili u jednoj boji.

Povremeno promijenite informacije o boji

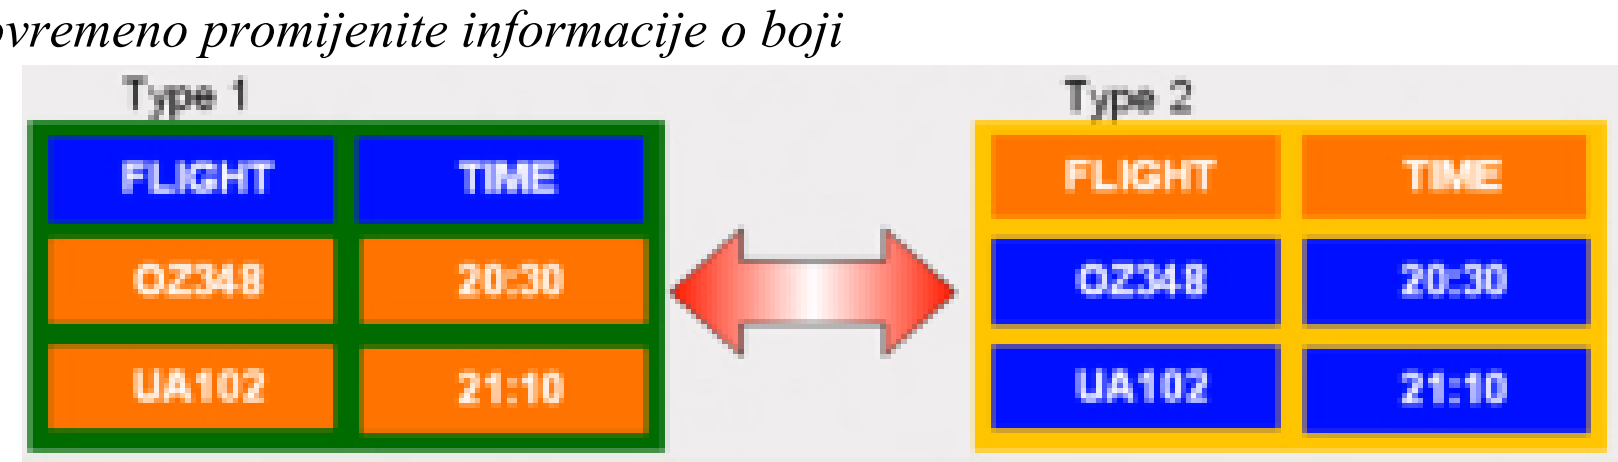

Napomena

Koristite dvije različite boje

Izmjenjujte informacije o boji s dvije različite boje svakih 30 minuta.

- Izbjegavajte korištenje kombinacije znakova i pozadinske boje koje imaju veliku razliku u luminantnosti.

  Izbjegavajte korištenje sivih boja jer one lako mogu prouzročiti zadržavanje slike.


  Izbjegavajte: Boje s velikom razlikom u luminantnosti (crna i bijela, siva)




Povremeno promijenite boju znakova

- Koristite svijetle boje s malom razlikom u osvjetljenju

  - Ciklus: Promijenite boju znakova i boju pozadine svakih 30 minuta.



- Svakih 30 minuta promijenite znakove koji se kreću.

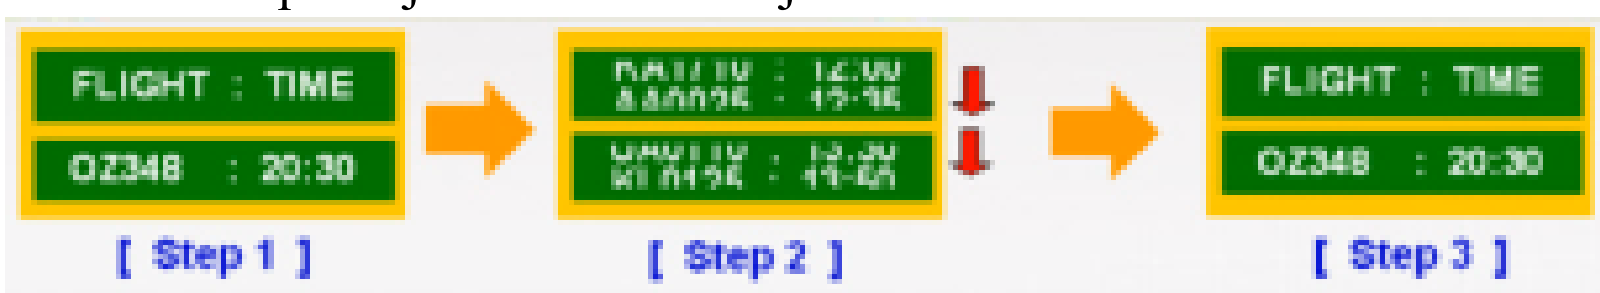

- U svim područjima povremeno se prikazuje pokretna slika zajedno s logotipom.

  - Ciklus: Prikažite pokretnu sliku zajedno s logotipom na 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

- Najbolji način zaštite vašeg monitora od zadržavanja slike je isključivanje ili postavljanje računala ili sustava na program čuvara zaslona kada ga ne koristite. Također, jamstvo se djelomično zasniva na priručniku za upotrebu.

Primjena funkcije Screen Scroll (Kretanje po zaslonu) za proizvod.

- Primjena funkcije Screen Scroll (Kretanje po zaslonu) za proizvod.

  – Simptom: Vodoravna traka s crnom bojom kreće se prema gore i dolje



- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Screen Scroll (Kretanje po zaslonu)

- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)

- Vremensko razdoblje : 1 ~ 5 sekundi (preporučeno : 5)


Napomena

(Pogledajte korisnički priručnik na CD-u pod “OSD Function (Funkcije Izbornika na zaslonu)”. Neki modeli nisu dostupni.)

Primjena funkcije Screen Pixel (Piksel zaslona) na proizvod

- Primjena funkcije Screen Pixel (Piksel zaslona)

  – Simptom: Točka s crnom bojom kreće se gore i dolje.

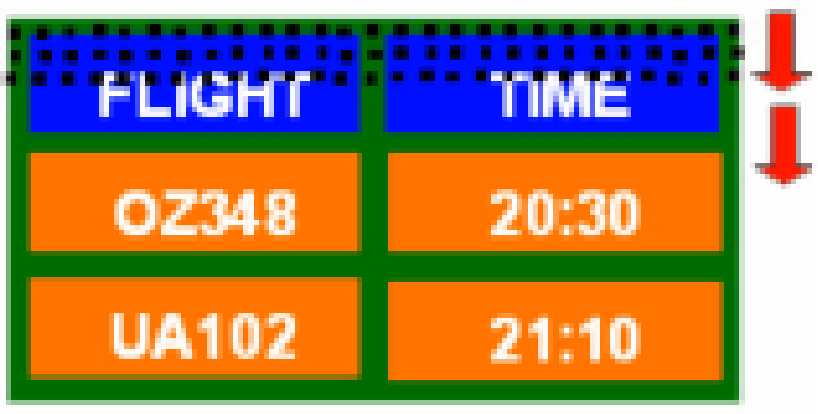

- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Pixel (Piksel)
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 10 ~ 50 sekundi (preporučeno : 50)

- Primjena funkcije Screen Bar (Traka zaslona)

  – Simptom: Vodoravna / vertikalna traka s crnom bojom kreće se prema gore i dolje.



- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Bar (Traka)
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 10 ~ 50 sekundi (preporučeno : 50)


Napomena

(Pogledajte korisnički priručnik na CD-u pod “OSD Function (Funkcije Izbornika na zaslonu)”. Neki modeli nisu dostupni.)

Primjena funkcije Screen Erasing (Piksel zaslona) na proizvod

- Primjena funkcije Screen Erasing (Kretanje po zaslonu) za proizvod.

– Simptom: Dva vertikalna bloka se pomiču uz brisanje prikaza.

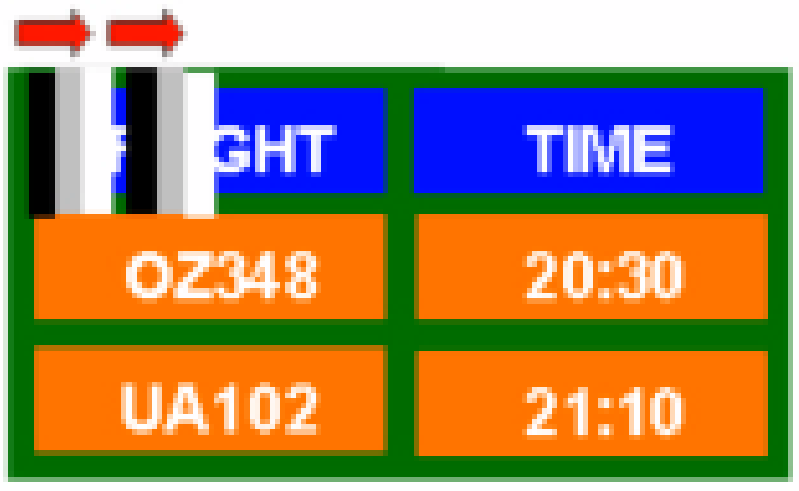

- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Eraser
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 10 ~ 50 sekundi (preporučeno : 50)

Napomena

(Pogledajte korisnički priručnik na CD-u pod “OSD Function (Funkcije Izbornika na zaslonu)”. Neki modeli nisu dostupni.)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com

Uvjeti

Udaljenost točaka	Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih točaka. Što su točke bliže, rezolucija je veća. Udaljenost između dvaju točaka iste boje naziva se "udaljenošću točaka". Jedinica: mm
Okomita frekvencija	Sliku na zaslonu valja iscrtati nekoliko puta u sekundi kako bi se ona prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.
Vodoravna frekvencija	Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus. Inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepleteni i neisprepleteni načini	Prikaz vodoravnih linija na zaslonu, redom od vrha prema dnu, naziva se neisprepletenim načinom, dok se prikazivanje neparnih i parnih linija naizmjence, naziva isprepletenim načinom. Neisprepleteni način se koristi na većini monitora, kako bi se osigurala jasna slika. Isprepleteni način jednako je onom koji se koristi na televizorima.
Plug & Play	To je funkcija koja osigurava zaslon najbolje kvalitete za korisnika omogućujući automatsku razmjenu podataka između računala i monitora. Monitor slijedi međunarodni standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Rezolucija	Broj horizontalnih i vertikalnih točaka koje čine sliku na zaslonu nazivamo rezolucijom. Taj broj označuje točnost prikaza na zaslonu. Visoka rezolucija dobra je za obavljanje više zadataka istovremeno jer se na zaslonu može prikazati više informacija. Primjer: Ako je rezolucija 1360 x 768, to znači da se zaslon sastoji od 1360 vodoravnih točaka (vodoravna rezolucija) i 768 okomitih linija (okomita rezolucija).

Ovlaštenje